

取扱説明書

A5521K

by KYOCERA

目次

ご使用になる前に

基本機能

音／画面

カメラ

データフォルダ
／microSDカード

プライバシー機能

メール

Hello Messenger

EZweb

EZナビ

EZアプリ

EZ・FM

赤外線通信

その他の機能

auのネットワーク
サービス

付録／索引
クイックガイド

● ごあいさつ

このたびは、「A5521K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「A5521K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「A5521K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● ご注意

- ・ 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「A5521K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ・ 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「A5521K」『取扱説明書』をお読みください。
- ・ 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「A5521K」『かんたんマニュアル』をお読みください。
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
 - 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
 - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。
<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English/Chinese Simple Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Simple Manual.

「A5521K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の京セラ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・ パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5521k/faq/index.html>（京セラホームページ）

● au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かないところ（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- ・ A5521Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

● 免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● 本書の使いかた

本書では、「通常モード」での操作を説明しています。お買い上げ時には「通常モード」に設定されています。

■ 画面表示について

- ・ 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部の操作ガイド表示部を省略している場合があります。また実機の画面とは字体や形状が異なっていたり、ポップアップ表示やスクロール表示などの一部を省略していたりする場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は説明用のものです。実際とは異なっていたり、予告なく変更される場合があります。

■ キー表示について

本書では、フロントジョグなどを図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。

押すキー	本書の表示	押すキー	本書の表示	押すキー	本書の表示

■ 操作説明ページの構成

項目タイトル

この項目の概要です。

操作を始める画面／状態を示します。

インデックス

章ごとに位置が変わります。
読みたいページを探すときにご使用ください。

ご注意

操作上の注意事項などです。

操作手順

操作手順は、お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるように書かれています。

お知らせ

操作上のアドバイスや、知っておくと便利な情報などです。

● 撮速メールを送る

撮影／録画した画像をあらかじめ設定した送信先へ簡単にEメールで送信できます。
撮速メールは送信ボックスに保存され、送信した画像はデータフォルダに保存されます。

モニター画面で 画像を撮影／録画 → プレビュー画面で **[設定]** → **[15] [YES]**
Eメールが送信されます。

ご注意

- ・ 撮速メールを送信する場合は、あらかじめEメールの初期設定を行ってください (P.22)。
- ・ メール帳設定時に撮速メールを送信する場合は、ロック解除の入力が必要です。

画面例

- ・ 宛先が設定されていないと、**[設定]**と表示され、撮影／録画した画像を送付したEメール作成画面が表示されます。
- ・ 宛先に宛先と宛先は宛先するかどうか選択できます。

● 撮速メールを設定する

撮速メールを送信するために宛先と送信先を設定します。

操作手順 **[設定]** → **[フォト設定]** または **[ムービー設定]** を選択 → **[撮速メール]** を選択 → **[選択]**

以下の項目から選択します。

送信先設定	宛先、件名、本文の入力 (P.70)
アドレス変更送信設定	→ [ON] または [OFF] を選択 → [OK]
GPS情報設定	→ [データのみ] または [データ+GPS情報] を選択 → [OK]

撮速メールの宛先、GPS情報はデータに付けるか、データと本文に付けるかを設定

画面例

- ・ 撮速メールの本文は変更できません。

● 送信先を設定する

送信先を設定する

1 [宛先] を選択 → [画面]

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼び出し	→ アドレス帳から宛先を選択 → [OK]
連絡入力	→ メールアドレスを入力 → [OK]

2 [件名] を選択 → [画面] → 件名を入力 → [OK] → [本文] を選択 → [画面]

画面例

- ・ アドレス帳から宛先を選択した場合は、登録されている名前が表示されます。

操作手順は表の中でも説明されています。
詳細な説明が必要な場合は以降に項目を設けて説明しています。

* 本書では特定の場合を除き、「microSD™メモリーカード (市販品)」を「microSDカード」と略しています。




* 本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

● 安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、A5521Kをご使用になお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載しています。

表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。

^{*1}「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

^{*2}「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

^{*3}「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。


図記号の説明

行為を禁止する記号			
			
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止
行為を指示する記号			
			
指示	プラグをコンセントから抜く		

■A5521K本体／電池パック／充電用機器共通

A5521K本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険

-  必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

A5521K専用周辺機器：

共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）

卓上ホルダ（5521PUA）

電池パック（5521UAA）

共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）



高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



禁止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指示

使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

⚠ 警告



指示

通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



指示

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

⚠ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、A5521Kがパイプレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のA5521K・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけなどの原因となります。

■A5521K本体について

共通の注意事項（A5521K本体・電池パック・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険



禁止

自動車・バイク・自転車などを運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯しないでください。目くらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています（電波OFFモード含む）。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。

- ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まない。

- ・病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。

- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。

- ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月 不要電波問題対策協議会【現電波環境協議会】）に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）



指示

通話・メール・撮影・ゲームなどするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにA5521Kの使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。A5521Kの電源を切って、安全な場所へ移動してください。

⚠ 警告



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



禁止

撮影ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障害を起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。



禁止

A5521Kが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きな設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。



指示

通常は平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバー・メモリカードスロットカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

注意



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



指示

A5521Kを閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。



指示

A5521Kを開くときはヒンジ部（つなぎ目）に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。



禁止

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



指示

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



禁止

microSDカード（市販品）挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



禁止

microSDカード（市販品）は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書P1ページをご覧ください。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



指示

microSDカード（市販品）の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。（下表参照）

■A5521K本体

（使用箇所）	
<ul style="list-style-type: none"> ・（使用材料） ・（表面処理） 	
外装ケース（カメラ側ケース）	<ul style="list-style-type: none"> ・PAA樹脂 ・焼付け塗装
外装ケース（カメラ側ケース以外）	<ul style="list-style-type: none"> ・PC樹脂 ・アクリル系UV硬化塗装処理
カメラレンズ部、ディスプレイパネル部（メイン）	<ul style="list-style-type: none"> ・アクリル樹脂 ・化学硬化処理
ディスプレイパネル部（サブ）	<ul style="list-style-type: none"> ・アクリル樹脂 ・アクリル系UV硬化処理
カメラ周囲プレート部	<ul style="list-style-type: none"> ・アルミ板 ・アルマイト処理
フロントジョグ	<ul style="list-style-type: none"> ・PC樹脂 ・PETフィルム処理
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、発信キー、電源／終了キー、クリア／メモキー、ダイヤルキー、センターキー、マナー／シャッター／？キー、ネジキャップ（メインディスプレイ下部）、赤外線ポート窓部	<ul style="list-style-type: none"> ・PC樹脂 ・－
外部接続端子カバー、microSDカードスロットカバー	<ul style="list-style-type: none"> ・PC樹脂＋エラストマ ・アクリル系UV硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	<ul style="list-style-type: none"> ・エラストマ ・ウレタン系塗装処理
充電端子	<ul style="list-style-type: none"> ・りん青銅 ・金メッキ（下地：ニッケル）
撮影ライト、着信ランプ	<ul style="list-style-type: none"> ・アクリル樹脂 ・－
ネジキャップ（バッテリーカバー上部）、クッション（マイクの横）	<ul style="list-style-type: none"> ・アクリルウレタン樹脂 ・－
マクロ撮影切替スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ・POM樹脂 ・－

A5521Kには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからご使用ください。

■京セラ平型ステレオイヤホン02

(使用箇所)
・ (使用材料)
スピーカー部 ・ ABS樹脂
コード部 ・ TPE樹脂
コネクタ部 ・ PA樹脂

■電池パックについて

共通の注意事項 (A5521K本体・電池パック・充電用機器) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



電池パックの (+) と (-) をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピンなど) と接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



電池パックをA5521Kや充電機器に接続するときは、 (+) と (-) を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



分解禁止

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

⚠警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

⚠注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚ががぶれたりする原因となります。



不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

■充電用機器について

共通の注意事項 (A5521K本体・電池パック・充電用機器) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



共通DCアダプタ01 (別売) などの車載機器は、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01 (別売) に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

⚠警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

・共通ACアダプタ01 (別売) はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

・共通DCアダプタ01 (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えるると、発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指示

電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。



注意



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願ひ

登録内容／メール／データなどについて

- ・ au電話に登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／お気に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取扱いによっては変化、消失場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

A5521K本体／電池パック／充電用機器共通

- ・ 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・ 極端な高温／低温／多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）
- ・ ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・ 電源・充電端子、microSDカードスロット部をとときき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子部を変形・傷つけないようにご注意ください。
- ・ 汚れた場合は柔らかな布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

- ・ 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用するとう影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・ 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。

A5521K本体について

- ・ au電話本体（電池パックを取りはずした面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・ au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ A5521Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ・ 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ・ ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ・ ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ・ 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- ・ 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A5521K内部に水滴が付くことがあります（結露といえます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・ エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・ メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどで誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることがあります。また、A5521K本体が損傷するおそれがあります。
- ・ データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・ フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZweb、Hello Messengerなどを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

■電池パックについて

- ・ A5521Kの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- ・ 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・ 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています。)
- ・ ただし、長期間充電をしない場合、A5521K内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- ・ はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- ・ 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- ・ 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどにご使用済み電池パック回収箱を設置しております。



Li-ion

- ・ 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ・ 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

■ロックNo.について

- ・ ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。
- ・ ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ・ ロックNo.は以下の①～③の場合に入力が必要です。

①ロックNo.入力が必要な機能

ロックNo.変更 (P.85)
ナビパスワード変更 (P.156)
着信履歴から着信制限への登録 (P.25)
着信制限の設定 (P.87)
アドレス帳のグループ削除 (P.30、43)
スケジュールの1日削除 (P.30、174)
スケジュールの昨日以前削除 (P.30、174)
タスクリストの1日削除 (P.30、174)
タスクリストのチェック済み削除 (P.30、174)
SDユーザーフォルダの削除 (P.83)
データフォルダ空き容量不足時のフォルダ内データ全件移動 (P.83)
Cメールの受信フィルター登録 (P.118)
EZナビのプライバシーフィルター登録 (P.156)
オートロックの設定、一時解除 (P.84)
遠隔オートロックの設定、解除 (P.85)
ダイヤル発信制限の設定、一時解除 (P.86)
アドレス帳制限の設定、一時解除 (P.86)
メール制限の設定、一時解除 (P.86)
EZweb制限の設定、一時解除 (P.86)
EZアプリ制限の設定、一時解除 (P.86)
ハロー制限の設定、一時解除 (P.86)
スケジュール制限の設定、一時解除 (P.86)
絵日記制限の設定、一時解除 (P.86)
シークレットの設定、一時解除 (P.86)
ハロー着信制限の設定、解除 (P.88)
機能リセット (P.88)
メモリリセット (P.88)
オールリセット (P.88)
学習内容リセット (P.88)
EZアプリリセット (P.88)
時間/料金目安のリセット (P.184)
通話料金レートの設定 (P.185)
プライベートフォルダを開く、データの移動 (P.73)
microSDカードの初期化 (P.83)
バックアップファイルの保存 (P.82)
バックアップファイルの読み込み (P.83)
バックアップファイルの削除 (P.83)
SD受信ボックスのフォルダの削除 (P.99)
赤外線送信での全件送信 (P.165)
赤外線受信での上書き登録 (P.164)

■充電用機器について

- ・ ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- ・ A5521Kの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・ 共通ACアダプタ01(別売)・共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■カメラ機能について

- ・ カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- ・ 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすい音声が録音されているかご確認ください。
- ・ 故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・ カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

■著作権/肖像権について

- ・ お客様がA5521Kで撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをするとき肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

②データを全件削除する場合（以下ならびにP.30）
単語登録（P.36）／アドレス帳（P.43）／カレンダー（P.173）／スケジュール（P.174）／タスクリスト（P.174）／メモ帳（P.170）／絵日記（P.179）／データフォルダ（P.76）／データフォルダ、microSDカードのフォルダ内（P.76、78、83）／Eメールの受信ボックスのフォルダ内（P.99、102）／Eメールの受信ボックス（P.102）／Eメールの送信ボックス（P.103）／なかよしボックスのフォルダ（P.105）／SD受信ボックスのフォルダ内（P.99）／SD受信ボックス（P.99）／Cメールの受信ボックス（P.117）／Cメールの送信ボックス（P.117）／Cメールの指定番号リスト（P.118）／Myボイスメモ（P.180）／メディアプレーヤーのリスト（P.181）／オプション辞書ファイル（P.37）／お気に入りリスト（P.133）／Myスポット（P.146）／バックアップファイル（P.83）
③シークレットを一時設定する場合
アドレス帳（P.43）／カレンダー（P.173）／スケジュール（P.174）／タスクリスト（P.174）

■ご利用いただく各種暗証番号について

A5521Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作／ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号（使用例）
① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会／申込／変更をする場合 ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
お買い上げ時： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
ロックNo.（使用例）
A5521K本体の各種設定等を変更する場合
お買い上げ時：1234
EZパスワード（使用例）
EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
お買い上げ時： 初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）
プレミアムEZパスワード（使用例）
① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
お買い上げ時： 初回まとめてau支払いをご利用時に設定（4～8桁）

ナビパスワード（使用例）
① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 ② 位置確認メールの起動 ③ 安心ナビエリア通知の起動
お買い上げ時： 安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定（4桁）

● microSDカードを使う

- ・ microSDカードは、A5521Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- ・ A5521Kには、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ・ 本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数や最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用状況により異なります。
- ・ microSDアダプタに装着すると、SDカードに対応したパソコンやプリンタなどにも利用できます。


■ microSDカードについて

- ・ A5521Kに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ・ 正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ・ 取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- ・ 爪ではじいたりするとmicroSDカードが勢よく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ・ 端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- ・ 曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・ microSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、A5521Kの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります（著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータが全て消失する可能性があります）。ご注意ください。
- ・ microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。A5521Kで初期化してからご使用ください（P.83）。
- ・ A5521Kの電池残量が少ないときは、microSDカードを利用することができません。
- ・ 長時間お使いになった後、取りはずしたmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ・ 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・ 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ・ 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。

- ・使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去だけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- ・microSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア（FD・MO・CD-R/Wなど）にバックアップしてください。microSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

microSDカードの取り付け／取りはずし

- ① microSDカードスロットカバーを開く
- ② microSDカードスロット部のイラストの向きに合わせ、ロックするまで差し込む

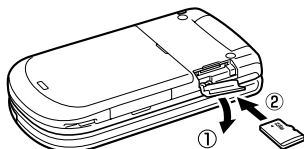


メインディスプレイに「SD」が表示されていることを確認します。

- ・microSDカードを取り出す場合は、microSDカードスロットカバーを開き、microSDカードを軽く押してください。microSDカードが手前に少し出てきたら、引き抜いてください。
- ・「microSDカードについて」(P.8) もご参照ください。

京セラ平型ステレオイヤホン02を使う

- ・京セラ平型ステレオイヤホン02を接続してEZ・FMやメディアプレーヤーなどを楽しむことができます。

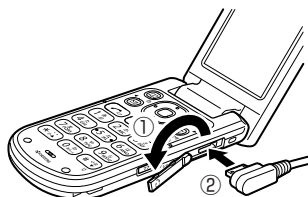

- ① A5521Kの平型イヤホンマイク端子カバーを開く
- ② 京セラ平型ステレオイヤホン02のコネクタを平型イヤホンマイク端子部に差し込む

ご注意

- ・京セラ平型ステレオイヤホン02を平型イヤホン端子部から引き抜くときはまっすぐに抜き、コードを引っ張らないでください。
- ・ご使用後は平型イヤホン端子部カバーをしっかりと閉じてください。水分やほこりが浸入すると故障の原因となります。
- ・EZ・FMを起動する前に、京セラ平型ステレオイヤホン02を接続してください。京セラ平型ステレオイヤホン02がアンテナの役割をしています。
- ・コードをA5521Kに巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が届かなくなったり、雑音が入ったりする場合があります。

目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	
免責事項について	
本書の使いかた	1
画面表示について	1
キー表示について	1
操作説明ページの構成	1
安全上のご注意	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
A5521K本体／電池パック／充電用機器共通	2
A5521K本体について	3
電池パックについて	5
充電用機器について	5
取扱上のお願	6
登録内容／メール／データなどについて	6
A5521K本体／電池パック／充電用機器共通	6
A5521K本体について	6
電池パックについて	7
充電用機器について	7
カメラ機能について	7
著作権／肖像権について	7
ロックNo.について	7
ご利用いただく各種暗証番号について	8
microSDカードを使う	8
microSDカードについて	8
microSDカードの取り付け／取りはずし	9
京セラ平型ステレオイヤホン02を使う	9
目次	10
●ご使用になる前に	15
A5521Kでできること	15
各部の名称と機能	16
ディスプレイの見かた	18
電池パックを充電する	20
電源をON／OFFする	21
各初期設定を行う	22
メニュー（M）機能の初期設定について	22
EメールとEZwebの初期設定について	22
日付と時刻の自動補正を設定／解除する	22
（自動時刻補正）	22
基本的なキー操作	23
ディスプレイにこんな表示が出たら	24
●基本機能	25
電話をかける	25
電話番号を入力してかける	25
発信／着信履歴からかける	25
自分の電話番号を相手に通知する	26
（発信者番号通知）	26
よくかける地域の市外局番を設定／解除する	26
（市外局番メモリ）	26
国際電話をかける	27
au電話から海外へかける	27
海外から日本国内のau電話にかける	27
プッシュ信号を送る	27
電話を受ける	27
電話がかかってきたら	27
応答を保留する	28
ハンズフリーで通話をする	28
伝言を録音する	28
相手の方の声を録音する（通話音声メモ）	28
通話音声メモを再生／削除する	28
電話に出られないときに留守録機能を使う	29
（簡易留守メモ）	29

自分で応答メッセージを録音する	29
簡易留守メモを削除する	29
かかってきた電話を拒否する（着信拒否）	29
お知らせメニューの内容を見る	30
主な共通操作	30
各機能の情報を削除する	30
各機能の情報を利用する	31
使いかたナビを使う	32
●文字入力	33
文字入力画面について	33
文字入力モードを切り替える	33
文字を入力する	33
予測変換で入力する	33
通常変換で入力する	33
記号／絵文字を入力する	34
各キーの割り当てについて	34
文字入力のメニューを使う	35
文字をコピー／切り取り／貼り付けする	35
読みのわからない漢字を入力する	35
（区点コード入力）	35
よく使う単語を登録する	35
単語登録のメニューを使う	36
定型文や顔文字を編集する	36
辞書データを登録／編集する（オプション辞書）	36
オプション辞書を登録する	36
オプション辞書登録のメニューを使う	37
オプション辞書を作成／編集する	37
オプション辞書を確認／編集する	37
コピー／切り取りした内容を確認する	38
（貼り付け一覧）	38
変換機能を設定する（変換モード）	38
メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）	38
●アドレス帳	39
アドレス帳を登録／編集する	39
アドレス帳の各項目を登録する	39
GPS情報を登録／編集する	40
複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する	40
アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する	40
着信画像を選択する	41
着信／受信時の動作を設定する	41
他の機能からアドレス帳に登録する	42
アドレス帳を呼び出す	42
アドレス帳のメニューを使う	43
アドレス帳を利用する	44
電話をかける	44
ワンタッチ呼出で電話をかける	44
スピードダイヤルや速メールを使う	44
アドレス帳を検索する	44
ペア機能を利用する	45
ペア相手を登録する	45
ペア機能を利用する	45
ペア機能をリセットする	45
●音／画面	46
着信／受信時の設定をする	46
効果音を設定する	47
マナーモードを設定する	47
マナーモードの種類を選択して設定する	47
マナーモードを解除する	48
マナーモード中のアラーム音量を調節する	48
オリジナルマナーモードを登録する	48
マナートークを設定する	48

電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）.....	48	フォトのサイズを変更する.....	78
メインディスプレイを設定する.....	49	フォトを切り出す.....	78
時計に日付を表示させる（ピクト時計）.....	49	フォトをリサイズ（縮小）する.....	79
サブディスプレイを設定する.....	49	「長時間L」ムービーのサイズを変更する.....	79
照明を設定する.....	50	ムービーを編集する.....	80
着信ランプを設定する（イルミネーション）.....	50	「長時間L」ムービーを切り出す （ベストシーンセレクト）.....	80
文字の大きさを変更する（文字サイズ）.....	50	「長時間L」ムービーの不要部分を削除する （カット）.....	80
画面の配色を設定する（配色設定）.....	50	GPS情報を編集する.....	80
アドレス帳の名前を表示するように設定する （名前表示）.....	51	データのGPS情報を利用する.....	80
プレーヤーデザインを設定する.....	51	データにGPS情報を追加する.....	81
受信メールを感情表示するように設定する （エモーションメール）.....	51	データの詳細を確認する.....	81
消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）.....	51	DPOFプリント設定を設定／解除する.....	81
●カメラ.....	52	スタンダードプリント設定する.....	82
カメラでできること.....	52	インデックスプリント設定する.....	82
カメラについて.....	56	データのバックアップを利用する.....	82
フォト／ムービー撮影の画面について.....	57	バックアップファイルを作成する.....	82
フォトとムービーを切り替える.....	57	バックアップファイルを読み込む.....	83
フォト／ムービー撮影の共通操作について.....	57	バックアップファイルを削除する.....	83
ズームを使う.....	57	microSDカードメニューを使う.....	83
明るさ（露出）を調整する.....	58	空き容量が足りなくなったとき.....	83
セルフタイマーで撮影する.....	58	●プライバシー機能.....	84
マクロ（接写）撮影する.....	58	セキュリティロックを設定する.....	84
特殊効果を付ける.....	58	オートロックをかける.....	84
ホワイトバランスを設定する.....	58	遠隔操作でオートロックをかける （遠隔オートロック）.....	84
撮影ライトを設定する.....	59	遠隔オートロックを設定する.....	85
操作方法を確認する.....	59	遠隔オートロックをかける.....	85
フォトを撮影する.....	59	ロックNo.を変更する.....	85
連写撮影する.....	60	他の人の操作を制限する（アクセス制限）.....	86
連写撮影後のメニューを使う.....	60	アクセス制限を設定／解除する.....	86
顔変形モードで撮影する.....	60	アクセス制限の一時解除について.....	86
フォトモニター画面のメニューを使う.....	61	着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）.....	87
撮影モードを設定する.....	61	着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する.....	87
撮影シーンを設定する.....	62	Hello Messengerの着信を制限する （ハロー着信制限）.....	88
フレームを貼り付ける.....	62	登録／設定内容をリセットする.....	88
GPS情報を登録する.....	62	メモリリセット項目一覧.....	88
フォト設定をする.....	63	機能リセット項目一覧.....	89
フォトを再生／編集する.....	64	EZアプリリセット項目一覧.....	91
フォトを再生する.....	64	●Eメール.....	92
フォトを編集する.....	64	Eメールについて.....	92
効果を付ける.....	65	Eメールアドレスを変更する.....	92
フォトプレビュー画面のメニューを使う.....	65	Eメールメニューについて.....	93
ムービーを撮影する.....	66	Eメールを作成し送信する.....	93
ムービーモニター画面のメニューを使う.....	67	送信メール作成画面のメニューを使う.....	94
録画モードを設定する.....	67	宛先を入力する.....	94
ムービーを再生／編集する.....	68	宛先一覧画面のメニューを使う.....	95
プレビュー画面で再生する.....	68	データを添付する.....	95
ムービープレビュー画面のメニューを使う.....	68	本文を装飾する（パステルメール作成）.....	96
ムービーにテロップを貼り付ける.....	69	GPS情報を入力する.....	96
フォトメール便について.....	69	Eメールを受信する.....	97
撮速メールを送る.....	70	Eメールを確認する.....	97
撮速メールを設定する.....	70	エモーションメールについて.....	97
送信先を設定する.....	70	本文未受信のメールを受信する.....	97
●データフォルダ／microSDカード.....	71	添付データを再生する.....	98
データフォルダ／microSDカードについて.....	71	未受信の添付データを受信する.....	98
保存できるデータの種類.....	71	受信／送信ボックスの使いかた.....	98
データを再生する.....	74	受信ボックスフォルダ表示について.....	98
データの再生について.....	74	SD受信ボックスを使う.....	98
データを機能に登録する.....	75	受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う.....	99
データフォルダ／microSDカードから 登録する機能を選択する.....	75	受信メールをフォルダに振り分ける.....	99
フォトミキサー作品を作成／編集する.....	75	受信ボックス画面（一覧表示）について.....	100
フォルダを選択したときのメニューを使う.....	76	送信ボックス画面（一覧表示）について.....	101
データを選択したときのメニューを使う.....	77		

受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う	102	グループ名を編集する	127
受信／送信ボックス画面（内容表示）について	103	●EZweb	128
受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う	104	EZwebをご利用の前に	128
なかよしボックスを利用する	105	EZweb専用通信料金について	128
なかよしボックスフォルダ表示について	105	ブラウジングとブラウザ履歴について	128
なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う	105	SSL／TLSについて	129
送受信メールをなかよしフォルダに振り分ける（なかよし登録）	105	EZwebにアクセスする	129
Eメール設定について	106	EZトップメニューにアクセスする	129
受信・表示に関する各種設定	106	ダウンロードのしかた	130
添付データの自動受信を設定する	106	ワンタッチでアクセスする	130
送信・作成に関する各種設定	107	検索／数字でアクセスする	130
送信グループを設定する	107	カンタンアクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする	130
アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する	108	キーワードを入力して情報サイトを検索する	130
その他の設定	109	料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする	131
自動転送先を設定する	109	料金・申込・インフォメニュー	131
メールフィルタを設定する	110	各種お申し込みをする	131
Eメールのヘッダ情報を確認する	112	EZパスワードの登録／変更	132
その他の設定を確認／更新する	112	EZメニューについて	132
●Cメール	113	お気に入りリストを利用する	132
Cメールについて（標準サービス）	113	お気に入りを表示させる	133
Cメールの特長	113	お気に入りリスト一覧のメニューを使う	133
Cメールメニューについて	113	お気に入りを編集する	133
Cメールを作成し送信する	114	画面メモを表示させる	134
送信メール作成画面のメニューを使う	114	ブラウザメニューについて	134
Cメールを受信する	115	情報サイトの添付データを保存する	134
Cメールを確認する	115	EZ設定について	135
受信メールに返信する	115	EZムービー	136
受信／送信ボックスの使いかた	116	EZムービーを再生する	136
受信／送信ボックス画面（一覧表示）について	116	ダウンロードしてそのまま再生する	136
受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う	117	ショートストリーミングを再生する	136
受信／送信ボックス画面（内容表示）について	117	EZムービーからハイパーリンクを利用する	137
受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う	117	●EZナビ	138
Cメール設定について	118	EZナビでできること	138
受信フィルタを設定する	118	EZナビをご利用の前に	142
Cメール安心ブロック機能	119	EZナビについて	142
Cメール安心ブロック機能を設定／解除する	119	EZナビメニューを表示する	142
Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合	119	安心ナビについて	142
●Hello Messenger	120	安心ナビをご利用になる前に	142
Hello Messengerでできること	120	利用規約に同意する	142
Hello Messengerメニューについて	121	ナビパスワードを設定する	142
ヒントを表示する	121	EZナビウォークを利用する	143
メンバーとミーティングをする	122	EZナビウォークメニューを表示する	143
ミーティングの主催者について	122	おでかけメニューを使う	143
メンバーリストを作成する	122	現在地マップを表示する	144
メンバーをミーティングにお誘いする	123	「自宅へ帰る」を利用する	144
ミーティング中画面について	123	Myスポットを登録する	144
文字メッセージを送信する	123	Myスポットを利用する	145
フォトを撮影して送信する	123	Myスポットを編集する	145
音声で会話をする	124	Myスポットを地図で修正する	146
お誘いを受けたミーティングに参加する	124	Myスポットで使える機能	146
ミーティングのお誘いを受けたら	124	現在地メールを送る	146
受信したフォトを確認して保存する	125	いつでも位置確認を利用する	147
ミーティング中画面のメニューを使う	125	いつでも位置確認メニューを表示する	147
メンバーリスト画面の機能を使う	126	位置確認するau電話をパートナーリストに登録する	148
ミーティングから退出する	126	位置を確認する	148
コメントログを表示する	126	他のau電話からの登録依頼を許可する	149
Hello Messengerの設定をする	127	許可ユーザーリストを確認する	149
グループメンバーの設定をする	127	許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する	150
		いつでも位置確認の履歴を表示する	150
		いつでも位置確認の設定をする	150
		位置確認メールを利用する	151
		位置確認メールメニューを表示する	151

位置確認メールを送る.....	151	スケジュールのメニューを使う.....	176
位置確認メールを受信する.....	152	タスクリストを登録／編集する.....	177
位置確認メールの送信／受信履歴を表示する.....	152	タスクリストを確認する.....	177
安心ナビエリア通知を利用する.....	152	タスクリストのメニューを使う.....	177
安心ナビエリア通知メニューを表示する.....	153	絵日記を使う.....	178
エリア通知を設定する.....	153	絵日記を登録する.....	178
開始時刻を設定する.....	154	絵日記を表示する.....	178
通知エリアを設定する.....	154	絵日記のメニューを使う.....	179
エリア通知を設定した時刻になると.....	155	絵日記を編集する.....	180
エリア通知のメッセージを受信する.....	155	自分の声を録音する (Myボイスメモ).....	180
受信履歴を表示する.....	155	Myボイスメモを再生する.....	180
安心ナビエリア通知の設定をする.....	155	Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う.....	180
EZナビを設定する.....	156	電卓を使う.....	181
プライバシーフィルターを設定する.....	156	割り勘計算をする.....	181
●EZアプリ (BREW®).....	157	メディアプレーヤーを使う.....	181
EZアプリ (BREW®) とは.....	157	再生リスト画面のメニューを使う.....	181
EZアプリメニューを表示する.....	157	データを表示する.....	182
EZアプリを探そう！について.....	157	再生する.....	182
EZアプリカタログについて.....	157	データリスト画面のメニューを使う.....	182
EZアプリをダウンロードする.....	158	自分の電話番号やEメールアドレスを確認する (プロフィール).....	183
EZアプリを起動する.....	158	プロフィールを編集する.....	183
その他の方法で起動する.....	158	プロフィール詳細画面のメニューを使う.....	183
EZアプリ起動中にできること.....	159	EZwebの料金照会を使う (料金照会).....	184
EZアプリを一時停止／終了する.....	159	通話時間と料金を表示する (時間／料金目安).....	184
EZアプリ設定について.....	159	表示をリセットする.....	184
バーコードリーダー&メーカーを使う.....	160	通話料金表示を設定／解除する (通話料金表示).....	184
バーコードを読み取る.....	160	通話料金のレートを設定する (通話料金レート).....	185
バーコードを作成する.....	161	EZwebの各種申込ページにアクセスする (各種申込).....	186
アプリモコンEZを使う.....	161	エニーキータンサーを設定／解除する.....	186
●EZ・FM.....	162	着信時にオープンしたときの動作を設定する (着信オープン設定).....	186
EZ・FMをご利用の前に.....	162	イヤホン接続時の設定をする (イヤホン設定).....	186
EZ・FMを聴く.....	162	指定時刻に電源を入れる／切る (オートパワーオン／オートパワーオフ).....	187
チューニングを行う.....	162	クロースしたときにキーを使えないようにする (サイドキー操作無効).....	187
EZ・FMをBGMリスニングに切り替える.....	162	マイオリジナルを使う.....	187
EZ・FMを終了する.....	163	マイオリジナルを呼び出す.....	187
EZ・FMのメニューを使う.....	163	マイオリジナルに追加する.....	187
●赤外線通信.....	164	マイオリジナルのメニューを使う.....	188
赤外線通信を利用する.....	164	Packet通信の速度を設定する.....	188
赤外線を受信する.....	164	外部機器とデータを送受信する (データ転送モード).....	188
赤外線で送信する.....	165	ケータイアップデートを利用する.....	189
プロフィールを送信する.....	165	ケータイアップデートについて.....	189
●その他の機能.....	166	ご利用に際してのご注意.....	189
スマートモードを利用する.....	166	手動で更新する.....	189
スマートモードに切り替える.....	166	ケータイアップデート (手動) の画面の流れ.....	190
スマートモードで利用できる機能.....	166	ソフトウェアを後で更新する (予約更新).....	190
アラームを設定する.....	169	予約更新を確認／変更／解除する.....	190
アラームを登録／編集する.....	169	自動的に更新する.....	191
アラームを止める.....	169	更新のお知らせ (自動更新型) 受信時の動作を 設定する.....	191
メモ帳を使う.....	170	更新のお知らせ (自動更新型) を受信したとき は (M932「自動設定」が「ON」のとき).....	191
新しい内容を登録する.....	170	更新のお知らせ (自動更新型) を受信したとき は (M932「自動設定」が「OFF」のとき).....	191
メモ帳を呼び出す.....	170	更新のお知らせ (ユーザ承認型) を 受信したときは.....	191
ベタメモを使う.....	171	ケータイアップデートに失敗したときは.....	191
ベタメモを登録する.....	171	●auのネットワークサービス.....	192
ベタメモの内容を呼び出す.....	172	auのネットワークサービスについて.....	192
カレンダーの使いかた.....	172	お留守番サービスについて (標準サービス).....	193
カレンダーを表示する.....	172		
カレンダーのメニューを使う.....	173		
スケジュール／タスクリストを選択したときの メニューを使う.....	174		
スケジュールを登録／編集する.....	175		
予定の繰り返しを設定する.....	175		
スケジュールアラームを設定する.....	176		
スケジュールを確認する.....	176		

ご利用になる前に	193	スベック一覧	215
お留守番サービスの開始から停止まで	193	メニュー (M) 機能一覧	219
お留守番サービス総合案内 (141) を利用する	193	各機能の選択項目一覧	221
お留守番サービスを開始/停止する	194	声de入力について	224
お留守番サービス中に電話がかかってくると	194	EZナビウォーク「声で乗換検索」で	
伝言お知らせ	195	入力できる言いかた	224
伝言を聞く	195	EZナビウォーク「声で目的地検索」で	
着信お知らせ	195	入力できる言いかた	224
応答メッセージと不在通知の設定	196	索引	225
応答メッセージを録音/確認/変更する	196		
不在通知を設定/解除する	196		
お留守番サービスを遠隔操作する	196		
ボイスメールを利用する	197		
A5521Kからボイスメールを送る	197		
ボイスメールを再生する	197		
ボイスメールを遠隔操作で再生する	197		
ガイダンスを利用する	197		
着信転送サービスについて (標準サービス)	198		
転送先の電話番号を登録する	198		
着信転送サービスを開始/停止する	199		
着信転送サービスを遠隔操作する	199		
海外の電話に転送する (注)	200		
割込通話サービスについて (オプションサービス)	200		
通話中に割込が入ったとき	200		
割込通話を受けないようにする	201		
割込通話サービスを開始/停止する	201		
三者通話サービスについて (オプションサービス)	202		
通話中に電話をかける	202		
発信番号表示サービスについて (標準サービス)	202		
発信時の操作について (自分の電話番号の通知)	202		
着信時の相手の電話番号表示について	203		
番号通知リクエストサービスについて			
(標準サービス)	203		
番号通知リクエストサービスを起動/停止する	203		
EZ待ちうたについて (オプションサービス)	204		
楽曲を設定登録する	204		
楽曲を聴かせる	204		
待ちうた情報お知らせサービス	204		
迷惑電話撃退サービスについて			
(オプションサービス)	205		
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに			
登録する	205		
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから			
削除する	205		
受信拒否リストに登録されている電話番号を			
すべて削除する	205		
通話明細分計サービスについて			
(オプションサービス)	206		
データ通信について (PacketOne)	206		
PacketOneを利用する<利用するための準備>	207		
au.NETを設定して通信する	208		
●付録	211		
周辺機器のご紹介	211		
電池パックを交換する	212		
取りはずしかた	212		
取り付けかた	212		
故障とお考えになる前に	213		
アフターサービスについて	214		
修理を依頼されるときは	214		
補修用性能部品について	214		
保証書について	214		
アフターサービスについて	214		
auあんしんサービスについて	214		
主な仕様	215		
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	215		

●クイックガイド.....巻末

ご使用になる前に

● A5521Kでできること



■EZナビ

位置情報（GPS情報）を利用して、目的地が音声で簡単に入力でき、目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づく（またはそこにいる）とお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。



■カメラ

有効画素数131万画素のCMOSセンサを搭載し、1280×960ドットの画像が撮影可能です。撮影した画像は編集したり、Eメールで簡単に送ることができます。



■Hello Messenger

「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、文字メッセージのやりとりや、音声での会話を同時に5人までのメンバーが参加して楽しめます。ミーティング中に撮影したフォトを送受信することもできます。



■EZ・FM

FMラジオを聴くことができます。放送中の曲情報や番組情報を確認したり、楽曲をダウンロードしたりできます。



■赤外線通信

赤外線対応の機器と電話番号やメールアドレスの交換ができます。また、「アプリモコンEZ」を起動すれば、テレビリモコンとして使えます。



■長持ちモード

バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にA5521Kの各種設定がバッテリー消費の少ない設定値に変わります。





■使いかたナビ

使いたい機能を検索して一気にジャンプできる使いかたナビを搭載。各機能の説明も読むことができます。


● 各部の名称と機能

ご使用になる前に

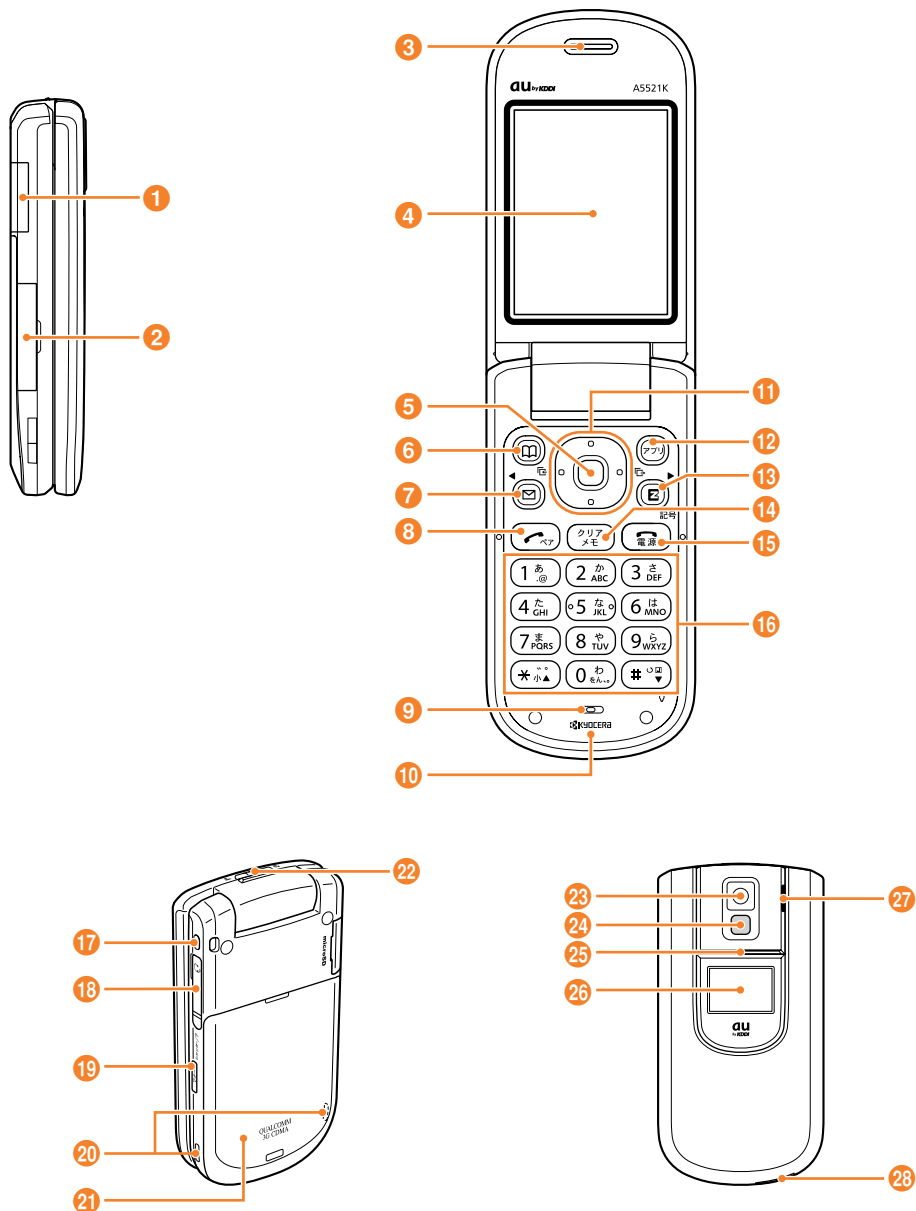


- ① **microSDカードスロット部**
市販品のmicroSDカードを挿入します。
- ② **外部接続端子部**
データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタ01 (別売) / USBケーブルC (別売) などを接続するとき、この端子カバーを開き、接続します。
- ③ **レシーバー (受話口)**
通話中に相手の声が聞こえます。
- ④ **メインディスプレイ**
(P.18)
- ⑤ **センターキー** 
メインディスプレイの中央下に表示された機能を実行するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときを使用します。
- ⑥ **アドレス帳キー** 
アドレス帳を利用するとき、メインディスプレイの左下に表示された機能を実行するときを使用します (P.23、39)。
- ⑦ **メールキー** 
EメールやCメールを利用するときを使用します (P.92、113)。
- ⑧ **発信キー** 
電話をかけるとき、受けるとき、ペア機能を起動するときを使用します。
- ⑨ **マイク (送話口)**
通話中に自分の声を相手に伝えます。
- ⑩ **アンテナ (内蔵)**

ご注意

・アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつかない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近 (表面、裏面) を指などで覆わないでください。
- ⑪ **フロントジョグ**    
機能設定中はカーソルを移動します。
- ⑫ **アプリキー** 
EZアプリを利用するとき、メインディスプレイの右下に表示された機能を実行するときを使用します (P.23、157)。
- ⑬ **EZキー** 
EZwebを利用するときを使用します (P.129)。待受中に1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します (P.135)。
- ⑭ **クリア/メモキー** 
入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の画面に戻るときに使用します。また、メモメニューを表示するときを使用します。待受中に1秒以上押すと簡易留守メモを設定/解除します (P.28、29、180)。
- ⑮ **電源/終了キー** 
電源をON/OFFするとき、電話を切るとき、機能の設定を終了するときを使用します。
- ⑯ **ダイヤルキー**
電話番号や文字を入力するときを使用します。また、とはページスクロールするときなどにも使用します。
- ⑰ **ストラップ取り付け部**
- ⑱ **平型イヤホンマイク端子部**
付属の京セラ平型ステレオイヤホン02や平型ステレオイヤホンマイク (別売) / 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を使用するとき、この端子カバーを開き、接続します。
- ⑲ **マナー/シャッター/?キー** 
マナーメニューや機能の説明を表示するときを使用します。また、カメラのシャッターとして使用します。待受中に1秒以上押すと、マナーモードを設定/解除します (P.47)。
- ⑳ **充電端子**
卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります。
- ㉑ **電池パックカバー**
- ㉒ **マクロ撮影切替スイッチ**      
マクロ撮影するときを使用します。
- ㉓ **カメラ (レンズ部)**
フォト/ムービーの撮影をします。
- ㉔ **撮影ライト**
暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときを使用します。
また、待受中でもを1秒以上押して、撮影ライトを点灯させることができます。
- ㉕ **着信ランプ**
電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときに点滅します。また、充電中は点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ㉖ **サブディスプレイ**
(P.19)
- ㉗ **スピーカー**
電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。
- ㉘ **赤外線ポート**
赤外線通信をするとき、データの送受信部になります。

ディスプレイの見かた

ご使用になる前に

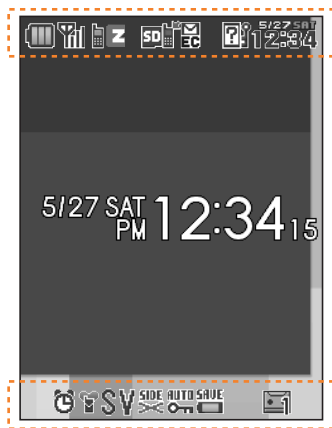

<メインディスプレイ>

	(電池残量)		十分 (充電中は点滅)
			中
			少 (要充電)
			なし (要充電)
	(電波状態)		強
			中
			弱
			微弱
			圏外
		表示なし	電波OFFモード設定中
	通話中		
	EZ・FM起動中		
	EZweb起動中		
		EZアプリ動作中 (通信中は点滅)	
		EZアプリ中断中	
		Hello Messenger起動中 (オンライン)	
		Hello Messenger起動中 (オフライン)	
	EZwebセキュリティページ表示中		
		microSDカード挿入中	
		microSDカードアクセス中	
		microSDカードデータ表示中	
		カメラ起動中 (メニュー表示以外)、microSDカードにデータが保存されない場合	
	電話に出られなかった着信あり		

		未読のEメールとCメールあり
		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
		サーバに新しいEメール、未読Cメールあり
		サーバに新しいEメールあり
		Eメールバックグラウンド受信中
	機能の説明の表示可能 (を押すと機能の説明を表示)	
	シークレットモード設定中	
	ピクト時計表示	


		アラーム／スケジュールアラーム設定中
		スヌーズ中
		通常マナーモード
		サイレントマナーモード
		ドライブモード
		オリジナル1マナーモード
		オリジナル2マナーモード
	通常着信の音量を「OFF」に設定中	
	バイブレータ設定中	
	キー操作無効設定中	
	オートロック設定中	
	長持ちモード設定中	
		簡易留守メモ設定中・件数 (未読あり時は赤字)
		簡易留守メモ設定中 (残り件数なし)

お知らせ

- ・電池残量と電波状態のアイコンは、実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。
- ・電波OFFモード設定中は、待受画面に「電波OFFモード設定中」と表示されます。





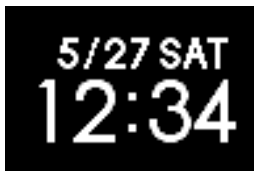





















(アイコン表示画面)



(時計表示画面)

<サブディスプレイ>

	(電池残量)			十分 (充電中は点滅)
				中
				少 (要充電)
			 (赤)	なし (要充電)
	(電波状態)			強
				中
				弱
				微弱
				圏外
			表示なし	電波OFFモード設定中
		通常マナーモード		
		サイレントマナーモード		
		ドライブモード		
		オリジナル1マナーモード		
		オリジナル2マナーモード		
	アラーム/スケジュールアラーム設定中			
	簡易留守メモ0~2件あり (3件ありの場合は点滅)			
	EZ・FM起動中			
		microSDカード挿入中		
		microSDカードアクセス中		
	 (反転)	microSDカードデータ表示中		

お知らせ

- ・サブディスプレイが点灯していない場合は、を押すと点灯します。を押すたびに時計表示画面 (お知らせがある場合はお知らせ表示) またはアイコン表示画面に切り替わります。
- ・電波OFFモード設定中は、「電波OFFモード設定中」と表示されます。
- ・クロース時は設定時間を経過すると、サブディスプレイが消灯します。

■ お知らせ表示

お知らせメニュー (P.30) があるとき、サブディスプレイでは以下のアイコンでお知らせします。

: ケータイアップデートお知らせあり

: 不在着信あり

: 簡易留守メモあり

/ : 新着Eメール/Cメールあり

: センターにEメールあり

: スケジュールアラーム設定中

お知らせ

- ・エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール/Cメールがあるときメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。

● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからご使用ください。別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。

■ 充電時間とご利用可能時間



充電時間	約110分*	空の電池パックをA5521Kの電源を切った状態で充電したときの時間
連続待受時間	約400時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間
連続通話時間	約200分	通話を続けられる時間


*共通ACアダプタ01（別売）使用時の充電時間です。

● ご注意

- ・ A5521Kを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。
- ・ 充電中もA5521Kを使用できますが、充電時間は長くなります。
- ・ 実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・ 連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以上になることもあります。
- ・ 「圏外」が表示される場所で長く待受けをしているとご利用時間は短くなります。
- ・ メール/Hello Messenger/EZweb/EZアプリ/EZムービー/EZナビ/カメラ/動画再生などを使用する場合や、待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・ EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

■ 充電中のランプ表示

充電中は着信ランプが赤く点灯し、「」表示が点滅します。充電が完了すると着信ランプが消灯して「」表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
着信ランプ	赤点灯	消灯
「  」表示	点滅	点灯

● ご注意

- ・ A5521Kを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、が効かない場合があります。その場合は5分程度待ってから、を押してください。


● お知らせ

- ・ 着信ランプが点灯しないと、充電されません。

着信ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。A5521Kの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください（このとき充電端子を変形させないでください）。それでも点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
着信ランプが赤く点滅したとき	充電中に着信ランプが赤く点滅したときは、A5521Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ 卓上ホルダを使った充電

※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

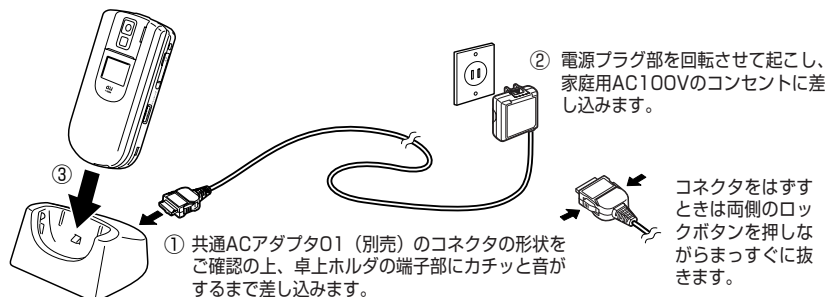

③図のようにA5521Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。


A5521Kをはすすときは矢印と逆の方向に取りはすしてください。

お知らせ

- 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをA5521Kの外部接続端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。詳しくは共通ACアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

ご注意

- 充電完了後、A5521Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 共通ACアダプタ01（別売）以外は接続しないでください。着信ランプが点滅して正常に充電されません。
- 卓上ホルダの充電端子部に金属部分（金属製ストラップなど）が触れないよう注意してください。

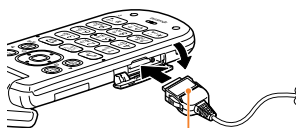

コネクタの形状を確認して差し込む


■ 共通DCアダプタ01（別売）を使った充電

共通DCアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認して、A5521Kの外部接続端子に差し込み、次に車のシガーライタソケット（DC12V/24V専用）に差し込みます。詳しくは共通DCアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

ご注意

- ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（定格：250V/1A）と交換してください。
- エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。


車のシガーライタソケットへ

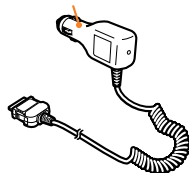

■ データ通信中の充電


A5521Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。

※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

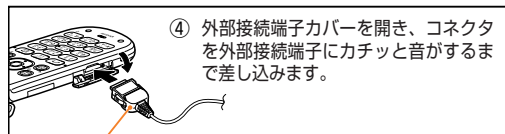

- ④ 外部接続端子カバーを開き、コネクタを外部接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。


データ通信ケーブル

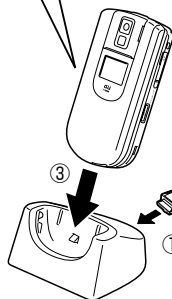

③

- ① 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタの形状をご確認の上、卓上ホルダの端子部にカチッと音がするまで差し込みます。

- ② 電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。



コネクタをはずすときは両側のロックボタンを押しながらまっすぐに抜きます。

③図のようにA5521Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

A5521Kをはずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。

● 電源をON/OFFする

電源をONにする	<p>🔊 (1秒以上)</p> <p>着信ランプが緑色に点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音（ウェイクアップトーン）が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。</p>
電源をOFFにする	<p>🔊 (2秒以上)</p> <p>電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。</p>

● 各初期設定を行う

■メニュー（M）機能の初期設定について

お買い上げ後や「オールリセット」（P.88）を行った後、はじめて「各種設定」を呼び出したときに表示されます。

待受画面で **○⇒「各種設定」を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

今すぐ設定	文字サイズ	文字サイズの設定（P.50）
	ロックNo.変更	ロックNo.の変更（P.85）
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかの設定（P.26）
後で設定	次回、「各種設定」を呼び出したときに、初期設定画面を表示	
自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定	
プロフィール	プロフィール画面の表示（P.183）	

お知らせ

- ・「今すぐ設定」を選択した場合は設定後、**完了**を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ（中）、ロックNo.変更（1234）、発信者番号通知（ON）となります。「オールリセット」を行った後で、「自動設定」を選択した場合、ロックNo.は変更されません。

■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにこの初期設定を行ってください。

待受画面で **①、② または ③ ⇒ OK ⇒ 初期設定終了 ⇒ OK**

以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール（P.92）	EZナビ（P.138）
EZムービー（P.136）	EZアプリ（BREW®）（P.157）
EZweb（P.128）	EZ・FM（P.162）

EZwebを
利用するための
初期設定を行います。
「OK」を押して
しばらく
お待ちください

ご注意

- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- ・初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。**OK**を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によっては約30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。

● 日付と時刻の自動補正を設定／解除する（自動時刻補正）

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

待受画面で **○⇒7時 ⇒ 1時**

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正
OFF	⇒西暦（下2桁）、月（2桁）、日（2桁）、時刻（24時刻）を入力⇒OK 手動で日付（2000年1月1日～2099年12月31日まで）と時刻を入力


ご注意

- ・長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ・ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定／解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

● 基本的なキー操作

■ 操作ガイドの使いかた

押すキー	本書の記載 ^{*1}	操作方法と説明
		操作ガイド左側に表示された機能を実行します。
		操作ガイド中央に表示された機能を実行します。
		操作ガイド右側に表示された機能を実行します。

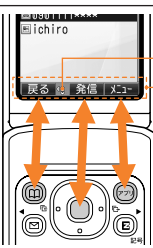


*1: 各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

*2: フロントジョグ表示は 、、 操作の有効/無効を表示します。

■ 項目を選択する

項目にカーソルを合わせ、**[選択]**を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「**▷**」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。**[選択]**または を押すと次の画面に進みます。

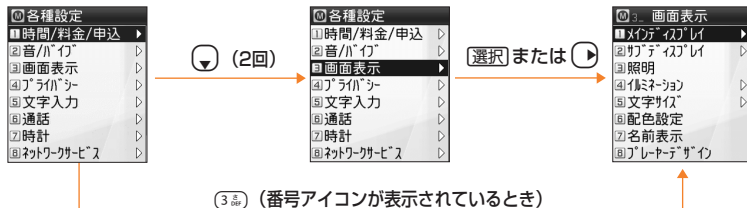

お知らせ

- ・ **[メニュー]**を押すとメニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示されることがあります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の右上や右下に「」や「」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。


■ 画面を切り替える




ご注意

- ・ 以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
 - 機能一覧画面
 - メニュー画面
 - EZweb画面

■ 一つ前の画面に戻る/操作を中止する

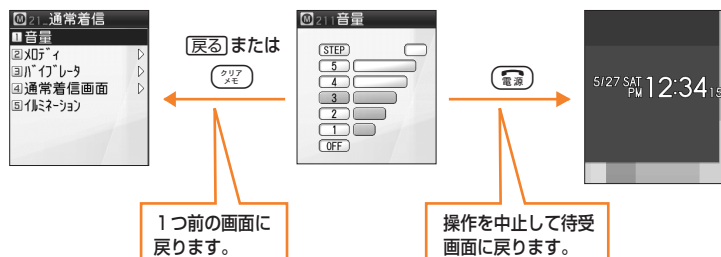


● ディスプレイにこんな表示が出たら

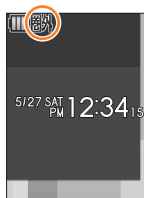


「圏外」が表示されているときは、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。「圏外」表示が消える場所まで移動してください。

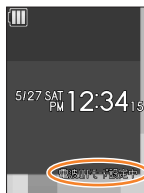

電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してください (P.48)。

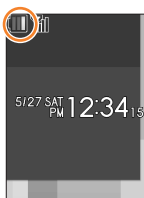


電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどありません。充電するか充電済みの電池パックと交換してください (P.212)。



節電やディスプレイ保護のために表示を消しています

キー操作をしないまま設定した時間を過ぎると、ディスプレイは節電状態になります (P.49)。キー操作を行うと、表示が復帰します。

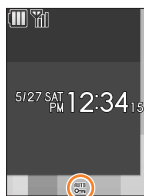

オートロックされています

キー操作ができない状態です。

ロックNo. (4桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.84)。


例：



表示中の機能が制限されています

「ダイヤル発信制限」
「アドレス帳制限」
「メール制限」
「EZweb制限」
「EZアプリ制限」
「ハロー制限」
「スケジュール制限」
「絵日記制限」

ロックNo. (4桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.86)。

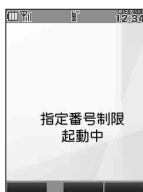

着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に表示されます (P.87)。



基本機能

電話をかける



電話番号を入力してかける

待受画面で 電話番号を入力 ⇒  ⇒ 通話終了後 

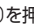お知らせ

- 電話番号の入力を間違えたときは  を押して1桁ずつ削除します。
- 一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- 電話番号入力後に  を押すと以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
ぶりペイド発信	1401発信（auのぶりペイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）

- 電話番号入力後に  を押しても同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」、「1612」は同時に付加できません。
- 相手の携帯電話／PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- 発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- 通話中に  を表示してカレンダーや電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国的一般電話／携帯電話／PHS／自動車電話との通話	104（NTT電話番号案内）
au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）	110（警察への緊急通報）＊
ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）	119（消防・救急への緊急通報）＊
171（NTT災害対策用ボイスメール）	118（海上保安本部への緊急通報）＊
177（天気予報：市外局番が必要です）	船舶電話
117（時報）	

＊警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。




※ 以下のNTTサービスはご利用になれません。


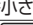
コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

発信／着信履歴からかける

待受画面で  （発信履歴）または  （着信履歴）⇒ 履歴を選択 ⇒ 

お知らせ

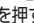-  で発信と着信の履歴表示を切り替えます。
- 履歴選択後に  を押すと詳細を確認できます。
- 履歴は新しいものから20件記録されます。20件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません（P.86）。
- 同じ電話番号に続けて電話をかけると、発信日時のみ更新されます。
- 履歴選択中に  を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

特番付加	特番の付加
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒  電話番号をアドレス帳に新規または追加登録（P.42）
Cメール作成	表示中の電話番号を宛先としたCメールの作成（P.114）
着信制限へ登録	⇒ロックNo.を入力 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒  履歴の削除（P.30）
一括送付	通話中に表示させた番号をプッシュ信号として送信

発信履歴画面


発信履歴	発信履歴
01 05/27 12:33 京セラ一郎 	
02 05/27 10:47 留守伝言再 	
03 05/27 10:46 留守番開始1 	
04 05/27 08:26 京セラ二郎 	

着信履歴画面

着信履歴	着信履歴
01 05/27 11:05 京セラ一郎 	
02 05/27 11:03 京セラ二郎 	
03 05/27 08:28 京セラ三郎 	
04 05/27 08:27 au留守番 	

■発信履歴画面について


中（リスト1行表示）

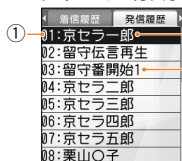

中（リスト2行表示）



大（リスト表示）

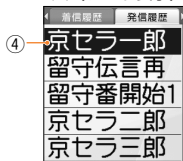


詳細画面



■着信履歴画面について


中（リスト1行表示）

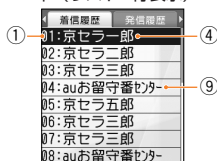

中（リスト2行表示）



大（リスト表示）

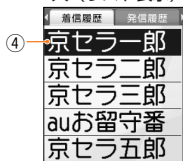

詳細画面



① 最新履歴からの順番	⑧ 着信したときの状態 ! : ワン切り（着信時間が3秒未満の不在着信） 不在着信 ✕ : 着信拒否 留守番サービスセンターから「伝言お知らせ」 簡易留守メモで応答
② 発信／着信日時	
③ アドレス帳に登録されている画像	
④ アドレス帳に登録されている名前または電話番号	
⑤ お留守番サービス開始などのサービス番号への発信	
⑥ 電話番号	
⑦ アドレス帳に登録されている画像名	⑨ 伝言お知らせの着信表示

お知らせ

- 表示の切り替えは「文字サイズ」（P.50）で行います。ただし、他の機能から発信履歴／着信履歴を呼び出すと、切り替えた表示と異なる場合があります。

■自分の電話番号を相手に通知する（発信者番号通知）

待受画面で ☒ 4 台 GH ⇒ 6 台 MNO ⇒ 1 台 ON 「ON」 または 2 台 ABC 「OFF」

ご注意

- 「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- 電話番号の前に184／186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する／しないを選べます。
- アドレス帳の電話番号に184／186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- 「OFF」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

■よくかける地域の市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ）

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

待受画面で ☒ 6 台 MNO ⇒ 2 台 ABC

以下の項目から選択します。

ON	⇒市外局番を入力⇒OK
OFF	市外局番メモリを解除


ご注意

- 設定できるのは、「0」から始まる2～5桁の局番のみです。
- 電話番号が4桁以下のとき、先頭が0、1、*、#のとき、市外局番を含めて36桁を超えると「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を含む）は市外局番メモリは付加されません。
- 電話番号に「P」（ポーズ）があると、最初の「P」までの番号に市外局番を付加します。
- 他の特番がすでに付加されていると、その特番の後（電話番号の前）に付加します。


応答を保留する

電話にすぐに出られないときは保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。


着信中に 

保留中は“ピーッ、ピーッ・・・”と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は  を押します。

ご注意

- ・保留中でも相手に通話料がかかります。
- ・保留中に  を押すと電話が切れます。
- ・一度保留を解除すると、保留できません。

お知らせ

- ・応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。
- ・保留中に  を押すと、簡易留守メモ応答できます (P.29)。

ハンズフリーで通話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。ハンズフリー通話はオープン時のみで利用になります。

通話中に 

解除する場合は **通常通話** を押します。

ご注意

- ・ハンズフリー通話中にクローズすると、通話を終了します。
- ・平型イヤホンマイク（別売）の接続中は、ハンズフリー通話に設定できません。

お知らせ

- ・ハンズフリー通話中に平型イヤホンマイク（別売）を接続すると通常通話に戻り、相手の音声聞こえます。
- ・ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音（通話音声メモ）したり、伝言を録音（簡易留守メモ）したりできます。


■ 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）

通話中の音声を1件約20秒録音します。


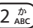
通話中に  （1秒以上）⇒  または約20秒経過で録音終了

録音開始から約20秒たつと“ビビッ”と音が鳴ります。

お知らせ

- ・通話中に  を押して、「通話音声メモ」メニューから録音を開始できます。
- ・録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

通話音声メモを再生／削除する

待受画面で  ⇒  「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。


再生	通話音声メモの再生
削除	通話音声メモの削除 (P.30)

電話に出られないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ）

自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき約20秒で最大3件です。

待受画面で ⇒ 1 「簡易留守メモ」

簡易留守メモ画面

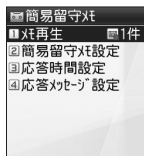

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

メモ再生	⇒ メモを選択 ⇒ ⇒ 再生終了または	
簡易留守メモ設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒	
応答時間設定	⇒ 応答時間（00～16秒）を入力 ⇒	
応答メッセージ設定	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーツと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーツと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定（P.29）

ご注意

- すでに3件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

お知らせ

- 簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモが優先されます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に「」（サブディスプレイには「」）が表示されます。
- 簡易留守メモ再生中は を押すと次のメモを再生します。
- 簡易留守メモは、待受画面で を1秒以上押しでも設定／解除できます。
- 応答メッセージ選択中に を押すと、メッセージを確認できます。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- 録音中に を押すと、相手と通話できます。また、 を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ドライブモード設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します。
- 応答時間の設定が「オート着信」と同じ場合は、「オート着信」が優先されます。

自分で応答メッセージを録音する

簡易留守メモ画面で 4 「応答メッセージ設定」⇒「オリジナル」を選択⇒

以下の項目から選択します。

オリジナル録音	⇒ ⇒ または約10秒経過で録音終了
オリジナル削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒

簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で 1 「メモ再生」⇒メモを選択⇒

以下の項目から選択します。

1件削除	選択しているメモを削除（P.30）
全件削除	メモをすべて削除（P.30）

かかってきた電話を拒否する（着信拒否）

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に ⇒ 1 「着信拒否」または

ご注意

- 割込通話サービス（P.200）による呼び出しには着信拒否できません。
- 着信転送サービスの無応答転送（P.199）とお留守番サービス（P.193）は、着信拒否よりも優先されます。

お知らせメニューの内容を見る

不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。


お知らせメニュー表示画面で

Ⓐ または 確認

お知らせメニュー
表示画面

お知らせ

- お知らせが複数ある場合はⒶで選択し、確認を押すと内容を確認できます。
- 「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して確認を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- お知らせメニュー表示中は、Ⓐを押すたびにベタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、Ⓐを押しても切り替わりません。

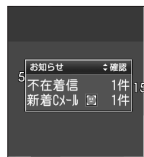

主な共通操作

各機能の情報を削除する

発信／着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

削除方法	内容
1件削除	⇒「YES」を選択⇒OK または ⇒「はい」を選択⇒● または ⇒削除する内容を選択⇒OK⇒「YES」を選択⇒OK 選択している、または表示している内容を削除
全件削除	⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒OK または ⇒「YES」を選択⇒OK または ⇒「はい」を選択⇒●⇒ロックNo.を入力 または ⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」を選択⇒選択⇒「全件削除」を選択⇒選択 すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除
選択削除	⇒削除する内容を選択⇒選択を繰り返す⇒確定⇒「YES」を選択⇒OK または ⇒削除する内容を選択⇒選択を繰り返す⇒実行⇒「はい」を選択⇒● 削除したい内容を複数選択し削除 選択を解除するときは、解除したい内容を選択し、解除を押す
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒OK グループ内のアドレス帳をすべて削除
1日削除	スケジュール／タスクリスト／絵日記の削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒OK または ⇒「YES」を選択⇒OK 表示している日に登録しているスケジュール（繰り返し設定されたものを除く）、タスクリスト、絵日記をすべて削除
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒OK チェックが付いているタスクリストをすべて削除
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒OK 昨日以前のスケジュール（繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く）をすべて削除
フォルダ内全件削除	データフォルダ／microSDカードの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒OK 選択しているフォルダ内のデータや受信メールをすべて削除
削除	Eメール／Cメールの内容表示、EZアプリ、通話音声メモの削除で表示 ⇒「YES」を選択⇒OK または ⇒「はい」を選択⇒● 表示している内容を削除

■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されていれば、各機能を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

■各内容表示画面で 電話番号、Eメールアドレス、URLを選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。機能によって選択できる項目は異なります。

■電話番号を利用する場合

発信	電話番号の確認画面を表示 (P.25)
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.114)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.42)
電話番号コピー	電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.35)
受信フィルターへ登録	電話番号を受信フィルターへ登録 (P.118)

■Eメールアドレスを利用する場合

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.93)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録 (P.42)
振り分け登録	特定のフォルダに振り分けたいEメールアドレスを登録 (P.99)
拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.110)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー (P.35)

■URLを利用する場合

地図表示	URLに付加されたGPS情報の地図を表示 (P.145)
ここへ行く	現在地から選択しているURLに付加されたGPS情報までの経路を検索 (P.145)
Myスポットへ登録	URLに付加されたGPS情報をMyスポットに登録 (P.144)
URLページ接続*1	URLの情報サイトを表示
お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録 (P.134)
アドレス帳へ登録*2	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] URLをアドレス帳に新規または追加登録 (P.42)
URLコピー	URLを貼り付け一覧へコピー (P.35)

*1: 情報サイトによっては表示に数分かかり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

*2: GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

お知らせ

・メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	[http://] [https://] (大文字可) の後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*1がある場合の半角256文字まで
Eメールアドレス	[@] の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*2がある場合の半角64文字まで
電話番号	・「☎」、 「☎」、 「TEL」 および 「tel」、 「tel:」 (大文字、全角可) で始まる36桁までの数字*3 ・「0」または「(0)」で始まる9～11桁の数字

1: 「<」 「>」 「,」 「.」 「」 は対象外

2: 「@」 「"」 「(」 「)」 「:」 「;」 「[」 「>」 「¥」 「.」 「,」 「」 は対象外

*3: 数字には * # - () P を含んでも可




● 使いかたナビを使う

わからない機能や使いたい機能を検索して、機能の説明や操作方法を確認できます。

待受画面で **●⇒「使いかたナビ」を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

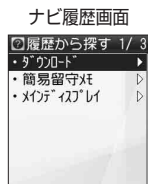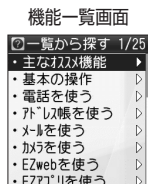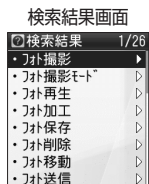

言葉で探す	⇒調べたい機能のキーワードを入力⇒ OK ⇒調べたい機能を選択⇒ 選択 を繰り返す すぐに行える機能は、 実行 を押して実行できます。
一覧から探す	⇒一覧から調べたい機能を選択⇒ 選択 を繰り返す
履歴から探す	⇒過去の履歴（最新の30件）から調べたい機能を選択⇒ 選択 を繰り返す



上記選択後、以下の項目から選択します。

操作のしかた	検索した機能の操作方法についての説明を表示
機能の説明	検索した機能の説明を表示
関連情報	検索した機能に関連する項目を表示
この機能を使う	検索した機能の呼び出し（実行できる機能の場合）

お知らせ

- 「」はスマートモード設定時に実行できない機能を示します。
- ナビ履歴の削除は、ナビ履歴画面で削除したい履歴を選択し、**削除**を押して行います。
※項目の右側に「」が表示されている履歴は、さらに項目を選択する必要がありますので削除できません。


文字入力

● 文字入力画面について

- ① 予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ② 文字入力モードの種類が表示されます。

漢あ：漢字・ひらがな入力モード	カナ／ｶﾅ：全角／半角カタカナ入力モード
かな：ひらがな入力モード	A a／Aa：全角／半角英字入力モード
	1 2／12：全角／半角数字入力モード

- ③ 入力できる残りの文字数が表示されます。

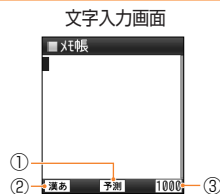

● 文字入力モードを切り替える

文字入力画面で **文字種**

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがな入力	絵文字	絵文字入力
カナ／ｶﾅ	全角／半角カタカナ入力	A a／Aa	全角／半角英字入力
1 2／12	全角／半角数字入力	? &／? &	全角／半角記号入力

お知らせ

- 文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。
- ⓪を押すと、絵文字→半角英字→半角数字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わります。

● 文字を入力する

■ 予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例：「明日」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで **1あ** を1回「あ」⇒ **▽** で「明日」を選択⇒ **OK**

お知らせ

- 同じキーで入力する文字が続くときは、**➡** でカーソルを右に移動します。
- 入力した文字の確定前に **⓪** を押すと、逆の順序で文字を表示します（バック機能）。
- 文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせて **⓪** を押します。
- 文字入力後に **⓪** を押すと、小文字に変換できます。
例：「ゆ」を入力する場合、「ゆ」を入力した後、**⓪** を押す
- 予測変換中に **通常変換** を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示されません。また通常変換中に **予測変換** を押すと、一時的に予測変換に切り替わります。
- 予測候補が多数あるときは、**次へ** を押すと別の予測候補を表示できます。
- 文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。予測候補の先頭にある「閉じる」を選択すると、予測候補を閉じることができます。
- 学習機能により、変換頻度の高い順に予測候補が表示されます。
- 予測候補の最後に、英字／数字の予測候補も表示されます。
例：「かさた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」なども表示されます

■ 通常変換で入力する

通常変換では、文字を入力した後、**⓪** を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、さらに **▽** を押すと、変換候補が表示されます。

■記号／絵文字を入力する

記号／絵文字入力モードで 記号／絵文字を選択 → 選択

お知らせ

- ・入力画面で「連続選択」を押すと、記号や絵文字を続けて入力できます。
- ・選択項目が一面面に表示されないときは、(※) または (※) を押して、前または次の画面を表示します。
- ・選択項目の一行目は、最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- ・記号／絵文字についてはP.222をご参照ください。

■各キーの割り当てについて

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
(1 ㇿ)	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : 1	1
(2 ㇿ)	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
(3 ㇿ)	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
(4 ㇿ)	たちつてと	タチツテト	ghiGHI4	4
(5 ㇿ)	なにぬの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
(6 ㇿ)	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
(7 ㇿ)	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
(8 ㇿ)	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
(9 ㇿ)	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
(0 ㇿ)	わをんわ。ー (長音) ・〜! ? ┐ (スペース)	ワランワ。ー (長音) ・〜! ? ┐ (スペース)	., _ ' ! ? ┐ (スペース) 0	0
(※) *	° (濁点) ° (半濁点) 大文字／小文字切り替え		大文字／小文字 切り替え	* ー (ハイフン) *4
(H) *3	文字が未確定のとき: 逆循環 (バック機能) 文字確定後: ↓ (改行)			# P (ポーズ) *4
(H)	文字種を表示			
(F) *	文字が未確定のとき: 通常変換／予測変換の切り替え*5 文字確定後: メニューを表示			
(E)	絵文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え			
(◀) / (▶)	文字が未確定のとき: 変換対象を1文字減らす／増やす 文字確定後: カーソルの移動			
(D)	文字が未確定のとき: 変換候補の選択 文字確定後*6: カーソルの移動			
(X) / (Z)	短く押す : 変換候補表示中は変換の解除、カーソルの文字を削除、カーソルに文字がない場合は1つ前の文字を削除 1秒以上押し : カーソル以降の文字すべてを削除、カーソル以降に文字がない場合はすべて削除			

*1: 半角カタカナモードの「〜」および半角英字入力モードの「」は「」(チルダ)になります。また「」(小文字)は入力できません。

*2: EZWebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

*3: 入力する項目によっては、改行は入力できません。

*4: 電話番号入力時、1秒以上押して入力します。

*5: 漢字・ひらがなモードのとき。

*6: 次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。

● 文字入力のメニューを使う

文字入力画面で **Xメニュー**

以下の項目が表示されます。選択できる項目／順番は、利用中の機能により異なります。

GPS情報呼出	受信履歴呼出 (Cメール)	特番付加
アドレス帳呼出	発信履歴呼出	コピー
送信履歴呼出 (Eメール)	着信履歴呼出	切り取り
受信履歴呼出 (Eメール)	定型文呼出	貼り付け
送信グループ呼出	顔文字呼出	区点コード入力
プロフィール呼出	メモ帳呼出	編集中止
お気に入り呼出	冒頭文呼出	
送信履歴呼出 (Cメール)	署名呼出	

■ 文字をコピー／切り取り／貼り付けする

入力した文字のコピー（複写）や切り取りをすることができます。またコピー／切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー／切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます（P.38）。

文字入力画面のメニューで

■ コピー／切り取る場合

「コピー」または「切り取り」を選択⇒ **選択** ⇒ コピー／切り取りたい範囲の始点を選択⇒ **始点** ⇒ 終点を選択⇒ **終点**

■ 貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動⇒ **Xメニュー** ⇒ 「貼り付け」を選択⇒ **選択** ⇒ 貼り付けたい内容を選択⇒ **OK**

お知らせ

- ・ 貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます。（Eメールアドレスの場合は貼り付けできません。）
- ・ 貼り付け一覧画面で **表示** を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。
- ・ パステルメール（P.96）で装飾した文字のコピーでは、文字色、点滅などの装飾情報はコピーできません。

■ 読みのわからない漢字を入力する（区点コード入力）

区点コード（4桁の数字）を使って入力できます。

区点コード一覧表については、下記auホームページにあるA5521Kの取扱説明書（PDFファイル）をご参照ください。
<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>

● よく使う単語を登録する


よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

待受画面で **OK** ⇒ **5** ⇒ **1** ⇒ **登録** ⇒ 登録する単語を入力⇒ **OK** ⇒ 読みを入力⇒ **OK**

お知らせ

- ・ 単語の追加登録は、単語登録一覧画面で **Xメニュー** を押し、「新規登録」を選択して行います。
- ・ 同じ文字と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- ・ 一覧画面で **表示** を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが1件表示されます。

単語登録一覧画面

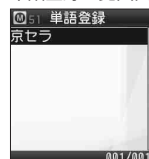

■単語登録のメニューを使う

単語登録一覧／詳細画面で

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録 (P.35)
編集	⇒単語を編集⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒読みを確認または修正⇒ <input type="button" value="OK"/>
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 単語の削除 (P.30)
1件削除	選択している単語の削除 (P.30)
オプション辞書変換	単語をオプション辞書 (単語登録辞書.dic) に変換してデータフォルダに登録

●定型文や顔文字を編集する

待受画面で ☐ ⇒ ⇒ 「定型文」または 「顔文字」 ⇒ 編集する定型文または顔文字を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒ 内容を修正 ⇒

ご注意

- ・ 00：TEL (自局電話番号)、01：(マイアドレス)、02：@ezweb.ne.jpは編集できません。

お知らせ

- ・ 一覧画面で を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が1件表示されます。
- ・ 一覧画面で を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文／顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

●辞書データを登録／編集する (オプション辞書)

ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.130をご参照ください。


待受画面で

☐ ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

オプション辞書登録	辞書ファイルをオプション辞書に登録 (P.36)
オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集 (P.37)

オプション辞書画面

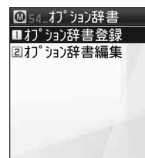


■オプション辞書を登録する

オプション辞書画面で 「オプション辞書登録」 ⇒ ⇒ 辞書ファイルを選択 ⇒

お知らせ

- ・ 複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・ オプション辞書選択中に を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

オプション辞書登録画面

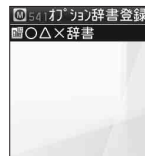

オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

追加	⇒辞書ファイルを選択⇒ OK ⇒登録位置を選択⇒ OK
優先順位変更	⇒ ⇄ で上下の辞書と入れ替える⇒ OK 選択している辞書ファイルの優先順位を変更。行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。
解除	⇒「1件解除」または「全件解除」を選択⇒ 選択 ⇒「YES」を選択⇒ OK

■オプション辞書を作成／編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

オプション辞書画面で **2** **かABC** **「オプション辞書編集」** ⇒ **新規** ⇒ **登録** ⇒ **単語を入力** ⇒ **OK** ⇒ **読みを入力** ⇒ **OK** ⇒ **完了** ⇒ **辞書名を入力** ⇒ **OK** ⇒ **1** **あ** **「YES」**

オプション辞書を確認／編集する


オプション辞書画面で

1 **2** **かABC** **「オプション辞書編集」**


オプション辞書一覧画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

再生	選択している辞書ファイルの再生
辞書情報編集	⇒辞書情報を入力⇒ OK 辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力（6行まで）
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 辞書ファイルの削除（P.30）


オプション辞書
一覧画面

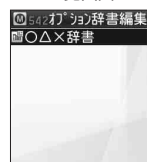

単語一覧画面

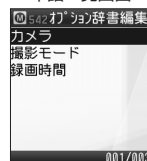

単語詳細画面

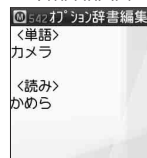

2 辞書を選択⇒**編集**

単語一覧画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

新規登録	⇒単語を入力⇒ OK ⇒読みを入力⇒ OK ⇒ 完了
編集	⇒単語を編集⇒ OK ⇒読みを確認または修正⇒ OK ⇒ 完了
1件削除	⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒ 完了

3 単語を選択⇒**表示**

単語詳細画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

編集	⇒単語を編集⇒ OK ⇒読みを確認または修正⇒ OK ⇒ 完了
1件削除	⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒ 完了

ご注意

- ・著作権がある場合には編集できません。

● コピー／切り取りした内容を確認する（貼り付け一覧）

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 内容を選択 ⇒

お知らせ

- ・ 保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- ・ 貼り付け一覧画面で を押すと、選択した項目の削除（P.30）が行えます。

● 変換機能を設定する（変換モード）

文字入力の際の変換方法を予測変換と通常変換から選択して設定します。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「予測変換」または 「通常変換」

● メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や語句を変換候補として表示できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」または 「OFF」

お知らせ

- ・ メール返信／全員へ返信／本文転送／転送時のみ有効です。
- ・ メール送信／保存／終了を行うと学習した内容は消去されます。

アドレス帳

● アドレス帳を登録／編集する

アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを700件まで登録できます。
他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

■ アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

1 ㊦ (1秒以上)

以下の項目から選択します。必要な項目を選び入力します。

(アドレス帳No.)	⇒ アドレス帳No.を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(名前)	⇒ 名前を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(読み)	読みを修正する場合 ⇒ 読みを修正 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(電話番号1／2／3)	⇒ 電話番号を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 属性を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(通常使用電話番号)	⇒ 電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> 電話番号を2つ以上登録したとき、優先的に使用する電話番号を指定
(Eメール アドレス1／2／3)	⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 属性を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(通常使用アドレス)	⇒ Eメールアドレス1、Eメールアドレス2、Eメールアドレス3から選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> Eメールアドレスを2つ以上登録したとき、優先的に使用するEメールアドレスを指定
(グループNo.、 グループ名)	⇒ グループNo.を選択*1 ⇒ <input type="button" value="OK"/> 登録する電話番号のグループ (00～19) の選択
(住所)	⇒ 住所を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 属性を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(GPS情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報 (位置情報) を登録／更新／削除 (P.40)
(URL)	⇒ URLを入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(血液型)	⇒ 血液型を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(誕生日)	⇒ 誕生日を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(星座)	⇒ 星座を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(趣味)	⇒ 趣味を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(メモ)	⇒ メモを入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
(画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.41)
(着信設定)	着信時の動作を個別に設定 (P.41)
(シークレット*2)	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>

*1: グループNo.を選択中に**【編集】**を押すと、グループ名を入力することができます (P.43)。

*2: ベタメモおよびベア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はベタメモおよびベア機能から解除されます。

アドレス帳登録画面

■ アドレス帳登録
000
■ [名前]
■ [読み]
■ [電話番号1]
■ [電話番号2]
■ [電話番号3]
■ [Eメールアドレス1]
■ [Eメールアドレス2]

アドレス帳

2 完了

お知らせ

- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後④を押して検索します。
- ・特定のアドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードに設定します(P.86)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、**[登録]**を押してもアドレス帳に登録できます。

GPS情報を登録／編集する

■ GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で **「 GPS情報なし」を選択⇒**[編集]****

以下の項目から選択します。

現在地	⇒ [登録]
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒ [OK]
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒ [OK]

■ GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で **「 GPS情報あり」を選択⇒**[編集]****


以下の項目から選択します。

更新	⇒「現在地」、「Myスポット呼出」、「データフォルダ呼出」、「地図で修正」から選択⇒ [選択]
地図表示	登録されている場所の地図を表示
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒「YES」を選択⇒ [OK]

ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

お知らせ

- ・アドレス帳詳細表示画面で **「 GPS情報あり」**を選択時に **[E27]**を押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます(P.145)。

複数のブッシュ信号をアドレス帳に登録する

例：銀行の電話番号「03 - 0001 - △△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

待受画面で

- 1 電話番号「030001△△△△」を入力⇒**[# 03]**（1秒以上）⇒ID番号「6666」を入力⇒**[# 66]**（1秒以上）⇒口座番号「9999」を入力⇒**[登録]**
- 2 **[1 あ]**「新規登録」⇒電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒**[完了]**

アドレス帳に登録したブッシュ信号を送信する

例：銀行の電話番号「03 - 0001 - △△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を送信する場合

待受画面で アドレス帳を呼び出し、**[ベア]**（「030001△△△△」を発信）⇒**[ベア]**（ID番号「6666」を送信）⇒**[ベア]**（口座番号「9999」を送信）

着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

アドレス帳登録画面で

■新規に登録する

「 [画像]」を選択⇒[編集]⇒画像を選択⇒[OK]⇒(1 ) [YES]

■登録した画像を変更する

「」を選択⇒[編集]⇒(1 ) 「変更する」⇒画像を選択⇒[OK]⇒(1 ) [YES]

■登録した画像を解除する

「」を選択⇒[編集]⇒(2 ) 「解除する」

ご注意

- ・アドレス帳の着信設定 (P.41) やグループ着信設定 (P.43)、通常着信画面 (P.46) でアニメ&メロディまたはムービーを設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グループ着信設定、通常着信画面の順で優先されます。
- ・音声あり動画（著作権あり）は登録できません。

着信／受信時の動作を設定する

アドレス帳登録画面で

1 「 着信設定OFF/ON」を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

全着信音設定	通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定
通常着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定
バイブレータ	バイブレータを設定
イルミネーション	着信ランプの点灯パターンを設定

上記選択後、以下の項目から選択します。

個別指定	<p>■全着信音設定、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の場合 ⇒「プリセットデータ」または「データフォルダ」を選択⇒[選択]⇒着信音または受信音を選択⇒[OK]</p> <p>■バイブレータの場合 ⇒「振動パターン」または「振動レベル」を選択⇒[選択]⇒振動パターンまたは振動レベルを選択⇒[OK]</p> <p>■イルミネーションの場合 ⇒「パターン1（緑）」、「パターン2（赤）」、「パターン3（緑/赤）」、「メロディ連動」から選択⇒[OK]</p>
通常と同じ	通常設定 (P.46) した内容に従います。

2 [完了]

お知らせ

- ・通常着信音でアニメ&メロディまたはムービーを選択すると、着信画像の登録 (P.41) にかかわらず、着信時にアニメ&メロディまたはムービーが表示されます。

■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例：発信履歴の電話番号を追加登録する

待受画面で ⇒ 発信履歴を選択 ⇒ ⇒ 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

新規登録	「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成 (P.39)
追加登録*	⇒ アドレス帳を検索／選択 ⇒ [詳細] ⇒ 内容を確認 ⇒ [OK] ⇒ 電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択 ⇒ [OK] ⇒ 属性を選択 ⇒ [OK] ⇒ 「YES」を選択 ⇒ [OK]

*「追加登録」の電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方式は中 (リスト1行表示／リスト2行表示)、大 (リスト表示) があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます (P.50)。呼び出し順 (名前順／アドレス帳No.順／グループ順) についてはP.42をご参照ください。

待受画面で

アドレス帳表示画面

1

■ 名前順

	アドレス帳の選択
	次／前の行を表示
～	: 「あ」行、 : 「か」行、・・・ : 「わ」行を表示
/	行の変更



■ アドレス帳No.順

	アドレス帳の選択
	次／前のアドレス帳No.のページを表示
～	: 「0～99」、 : 「100～199」、 : 「200～299」、 : 「300～399」、 : 「400～499」、 : 「500～599」、 : 「600～699」を表示
/	ページのスクロール

■ グループ順

グループ選択画面が表示されます。グループを選択し、を押すと、グループ内のアドレス帳が表示画面設定で設定した順に表示されます。

	アドレス帳を選択
/	ページのスクロール

2 詳細

	項目の選択
	選択している項目により動作が異なります。 電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続などができます (P.31)。

詳細表示画面



お知らせ

- ・電話番号が登録されているとき、を1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・Eメールアドレスが登録されているとき、を押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・URLが登録されているとき、を押すと、情報サイトにアクセスできます。
- ・アドレス帳詳細表示画面で「GPS情報あり」を選択時にを押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます (P.145)。

● アドレス帳のメニューを使う

アドレス帳表示／詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録 (P.39)	
特番付加	特番を付加して電話をかける (P.25)	
Cメール作成	登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.114)	
Eメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.93)	
URLページ接続	URLに登録している情報サイトにアクセス (P.128)	
GPSメール作成	アドレス帳に登録されているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.93)	
編集	アドレス帳の編集 (P.39)	
GPS情報	アドレス帳に登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.40)	
Eメール添付	アドレス帳を添付したEメールの新規作成 (P.93)	
データフォルダへコピー*1/ microSDへコピー*1	詳細表示画面の場合、選択画面は表示されず、1件コピーを行う	
	1件コピー	アドレス帳を1件ずつコピー
	選択コピー	⇒コピーするアドレス帳を選択し、 選択 *2を繰り返す⇒ 確定
	全件コピー	アドレス帳を全件コピー（「データフォルダへコピー」を選択時は非表示）
赤外線送信	アドレス帳1件、または全件を赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.165)	
Myスポットへ登録	⇒未登録のMyスポットの番号を選択⇒ OK ⇒タイトルを入力⇒ OK アドレス帳に登録されているGPS情報をMyスポットに登録	
ベタメモ登録	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をベタメモに登録 (P.171)	
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数を表示
	表示画面設定	⇒「名前順表示」、「アドレス帳No.順表示」、「グループ順表示」、「名前検索」、「アドレス帳No.検索」から選択⇒ 選択
グループ設定	グループ着信設定	⇒グループを選択⇒ 選択 設定方法は「着信／受信時の動作を設定する」(P.41)を参照
	グループ名編集	⇒グループを選択⇒ 編集 ⇒グループ名を入力⇒ OK ⇒グループアイコンを選択⇒ 選択
	表示画面設定	名前順表示 名前順に表示
		アドレス帳No.順表示 アドレス帳No.順に表示
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「グループ削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 アドレス帳の削除 (P.30)	
1件削除	アドレス帳の削除 (P.30)	
シークレット時設定	⇒ ロックNo. を入力 (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)	
一括送出手	通話中にプッシュ信号として送信 (P.40)	

*1: 画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を選択し、OKを押します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーできます。ファイル名はアドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレス」)をもとに作成されます。どれも未登録のときは「アドレスカード」になります。

*2: 選択を解除するには解除を押します。

ご注意

- ・ グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.41) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されます。
- ・ 「00: なし」はグループ名を登録できません。

● アドレス帳を利用する

■ 電話をかける

待受画面で ⇒ **電話をかける相手の方を選択** ⇒

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

☎ ⇒ 電話をかける相手の方を選択 ⇒ **詳細** ⇒ **電話番号を選択** ⇒

お知らせ

- ・ 詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に「発信」を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
ぶりべイド発信	1401発信（auのぶりべイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）

ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.000～009へは簡単に電話をかけることができます。

待受画面で **アドレス帳No.下1桁** ～ **（1秒以上）** ⇒

指定したアドレス帳No.に登録されている電話番号にダイヤルされます。

お知らせ

- ・ ワンタッチ呼出画面で を押すと、「特番付加」（P.25）、「詳細表示」、「一括送出」（P.40）を選択できます。

スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000～099へは、すばやく電話をかけることができます。

待受画面で **アドレス帳No.下2桁** ～ **（10の位）** ⇒ ～ **（1の位）** ⇒

を短く押すとEメールを、1秒以上押すとCメールを新規作成できます。

● アドレス帳を検索する

アドレス帳表示画面で **検索**


以下の項目から選択します。

名前検索	⇒ 検索する読みを入力 ⇒ ⇒ 名前を選択 ⇒ 詳細
キーワード検索	⇒ 読みに含まれるキーワードを入力 ⇒ ⇒ 名前を選択 ⇒ 詳細
グループ検索	⇒ グループを選択 ⇒ 選択 ⇒ 名前を選択 ⇒ 詳細
アドレス帳No.検索	⇒ アドレス帳No.を入力 ⇒ 名前を選択 ⇒ 詳細
画像検索	⇒ 画像を選択 ⇒ 選択
電話番号検索	⇒ 電話番号の一部を入力 ⇒ ⇒ 名前を選択 ⇒ 詳細

お知らせ

- ・ 指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- ・ 検索順序は読みの50音→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- ・ 「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで④を押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- ・ 「アドレス帳No.検索」で100の位のみを指定して検索するときは、 ～ 入力後④で検索できます。
100の位と10の位を指定するときは、 ～ 入力、 ～ 入力後④で検索できます。

● ペア機能を利用する

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手（3件）に、簡単に電話をかけたりメールを送ったりすることができる機能です。を押すとペア機能が起動します。

ペアメニュー画面



選択している相手を表示します。

バロメーターアイコン：ペア相手との通話やメールの頻度に合わせて表示が変化します。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択すると、ペア機能の各操作が行えます。


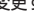

■ ペア相手を登録する

待受画面で  ⇒  「YES」 ⇒ アドレス帳検索方法を選択 ⇒  ⇒ アドレス帳データを選択 ⇒  ⇒  「YES」

ご注意

- ・ シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・ 電話番号、Eメールアドレスは通常使用に設定されている電話番号、Eメールアドレスが登録されます。








お知らせ

- ・ ペア相手を追加登録するには、 で未登録のペア相手を表示します。
- ・ すでに登録されているペア相手を変更するときは、 で変更したいペア相手を表示してから、「」を選択してください。
- ・ ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。

■ ペア機能を利用する

待受画面で  ⇒  でペア相手を選択

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

	ペア相手に発信
	ペア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示（P.93）
	ペア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示（P.114）
	Hello Messengerを起動（P.121）（  を押すとペア相手全員をお誘い）
	ペア相手を登録／変更（P.45）
	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認

■ ペア機能をリセットする

待受画面で  ⇒  でリセットしたいペア相手を表示し、「」を選択 ⇒  ⇒ メニュー ⇒ 「リセット」を選択 ⇒  ⇒  「YES」

● 着信／受信時の設定をする

着信／受信時のメロディやバイブレータ、画面、着信ランプなどの設定ができます。

待受画面で **2** **ABC** ⇒ **1** **A** ⇒ 「通常着信」、**2** **ABC** ⇒ 「Eメール受信」、**3** **DEF** ⇒ 「お知らせ受信」、**4** **GHI** ⇒ 「Cメール受信」から選択

以下の項目が表示されます。選択できる項目／順番は、機能により異なります。

音量	⇒ + で音量を調節 ⇒ OK
メロディ	プリセットデータ ⇒ データを選択 ⇒ OK
	データフォルダ ⇒ データを選択 ⇒ OK
	EZwebで探す EZwebに接続し、データをダウンロード
バイブレータ	振動パターン ⇒ 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ運動」、「OFF」から選択 ⇒ OK
	振動レベル ⇒ 「標準」または「強」を選択 ⇒ OK
通常着信画面	プリセットデータ ⇒ データを選択 ⇒ OK
	データフォルダ ⇒ データを選択 ⇒ OK
	EZwebで探す EZwebに接続し、データをダウンロード
イルミネーション	⇒ 「パターン1 (緑)」、「パターン2 (赤)」、「パターン3 (緑/赤)」、「メロディ運動」から選択 ⇒ OK
鳴動時間	1サイクル鳴動 鳴動時間を1サイクルに設定
	秒数指定 ⇒ 鳴動時間 (01～60秒) を入力 ⇒ OK

ご注意

- ・アドレス帳の着信設定 (P.41) やグループ設定 (P.43) をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定では着信設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ (音声付きムービーデータなど) を設定中は、「通常着信画面」を設定できません。

お知らせ

- ・お知らせは以下の場合に受信されます。
 - サーバにメールが届いたとき
 - お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・項目選択画面で**再生**を押すと、現在設定中のメロディ／バイブレータ／画面／着信ランプの状態が再生されます。
- ・「通常着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「\$」が表示されます。
- ・京セラ平型ステレオイヤホン02使用中は、「OFF」(無音) に設定していても「レベル1」で着信音が聞こえます。
- ・「メロディ運動」以外を選択中は、着信ランプが実際のパターンで点灯します。
- ・お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

パターン1	Sky Walking	メール受信音1	効果音4
パターン2	Let's sing!	メール受信音2	効果音5
パターン3	明日への疾走	メール受信音3	効果音6
パターン4	Fastest LAP	効果音1	アラーム音
ニライカナイ	Hello Now	効果音2	バブルバルーン*
Tango	on cue	効果音3	

*着Flash (アニメ) データです。

● 効果音を設定する

アラーム音、データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音、ウェイクアップトーン、充電開始／終了音のON／OFFを設定します。

待受画面で ⇒ 2 かABC ⇒ 5 なJIS

以下の項目が表示されます。

アラーム	音量	⇒ ④ で音量を調節⇒	
	バイブレータ	振動パターン	⇒ 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ運動」、「OFF」 から選択⇒
		振動レベル	⇒ 「標準」 または 「強」 を選択⇒
	イルミネーション	⇒ 「パターン1（緑）」、「パターン2（赤）」、「パターン3（緑／赤）」、「メロディ運動」 から選択⇒	
データ再生音量	⇒ ④ で音量を調節⇒		
キー操作音量	⇒ ④ で音量を調節⇒		
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択⇒		
充電開始／終了音			

お知らせ

- ・ キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更されます。

● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード（オリジナル1／2マナーモード）では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

お知らせ

- ・ マナーモード設定時は、「」（サブディスプレイには「」）が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります（P.18）。


■ マナーモードの種類を選択して設定する

待受画面で **マナー**

以下の項目から選択します。

	音量*1	バイブレータ*2	簡易留守メモ	ウェイクアップトーン
通常マナーモード	OFF	ON*3	ON*4	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON*4	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON*4 (ドライブ)	OFF
オリジナル1マナーモード	オリジナルマナーの登録内容に従う（P.48）			
オリジナル2マナーモード				
マナーモード解除	マナーモードの解除			

マナーモード設定画面

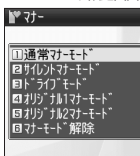

*1：通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム、データ再生、キー操作の音量を設定します。ただし、アラーム音量は別途設定できます（P.48）。

*2：通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラームのバイブレータを設定します。

*3：通常のバイブレータ設定（P.46）の振動パターン1、振動レベル標準で振動します。

*4：簡易留守メモ設定（P.29）で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

お知らせ

- ・ 自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- ・ 待受画面で を1秒以上押すと、前回設定したマナーモードに設定されます。
- ・ マナーモード設定中は、以下の操作ができません。

音量設定	ウェイクアップトーン設定	バイブレータ設定	簡易留守メモ設定／解除	充電開始／終了音
------	--------------	----------	-------------	----------

マナーモードを解除する

待受画面で マナーモード中に **マナー** (1秒以上)

マナーモード中のアラーム音量を調節する

通常マナーモード、サイレントマナーモード、ドライブモードを設定しているときに鳴るアラームの音量を設定します。アラーム音量は各マナーモードごとに設定します。

マナーモード設定画面で マナーモードを選択⇒ **アラーム音量** ⇒ **🔊** で音量を調節⇒ **OK**

オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

マナーモード設定画面で

1 「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択⇒ **編集**

以下の項目から選択します。

音量	⇒ 設定したい項目を選択⇒ 選択 ⇒ 🔊 で音量を調節⇒ OK
バイブレータ	⇒ 設定したい項目を選択⇒ 選択 ⇒ 振動パターンと振動レベルを設定⇒ OK バイブレータの設定 (P.46)
簡易留守メモ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 簡易留守メモの設定 (P.29)
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK

2 **完了**

● マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。小さな声で通話をして相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

通話中に **マナー** (1秒以上)

お知らせ

・解除するときは、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。

● 電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）

電話の発信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれずにカメラやメディアプレーヤーなどを使用できます。

待受画面で **🔴** ⇒ **6 は MNO** ⇒ **5 な JKL** ⇒ **1 あ .** 「ON」または **2 か ABC** 「OFF」

ご注意

- ・携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど）では電波OFFモードに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- ・電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）へは電話をかけることができます。

● メインディスプレイを設定する

待受画面で ⇒ 3 さ DEF ⇒ 1 あ

以下の項目から選択します。

待受画面	待受画面	待受画面の背景に使用する壁紙の設定
	プリセットデータ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	データフォルダ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	EZwebで探す	EZwebに接続しデータをダウンロード
	表示なし	壁紙を表示しない
	時計表示	⇒「時計表示大(12H)」、「時計表示大(24H)」、「時計表示小(12H)」、「時計表示小(24H)」、「時計表示なし」、「カレンダー」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 壁紙に重ねて表示する時計の設定
	並べて表示	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
メインメニュー	⇒データから選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
メール送信中画面	メール送信時に表示する画面の設定	
	プリセットデータ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	データフォルダ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	EZwebで探す	EZwebに接続しデータをダウンロード
節電起動時間	⇒起動時間(1~10分)を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>	

お知らせ

- ・データ選択中に[再生]を押すと、データを確認できます。
- ・再生中に[⏮]や[⏪]を押すと、前または次のデータを表示します。
- ・充電中や赤外線通信中は節電画面を起動しません。
- ・時計表示の再生中に[⏮]や[⏪]を押すと前または次のデータを表示します。時計表示大/小を選択し[再生]を押すと、[⏮]で時計の表示位置を調節できます。
- ・「並べて表示」は待受画面に壁紙を設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。

■ 時計に日付を表示させる(ピクト時計)

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

待受画面で ⇒ 7 ま PORS ⇒ 4 た GH ⇒ 1 あ 「日付+時計」または
2 か ABC 「時計」



● サブディスプレイを設定する

待受画面で ⇒ 3 さ DEF ⇒ 2 か ABC

以下の項目から選択します。

待受画面	⇒データから選択⇒ <input type="button" value="OK"/> サブディスプレイに表示する時計の設定
着信画面設定	⇒データから選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 着信時に表示する画面の設定
表示時間設定	⇒点灯時間(3~20秒)を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> サブディスプレイの点灯時間の設定

お知らせ

- ・時計表示および着信表示の選択中に[確認]を押すと、サブディスプレイで実際の表示が確認できます。

● 照明を設定する

キーを押したときのメインディスプレイの照明について設定します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

レベル1～レベル5	⇒ ⇒ 点灯時間（10～60秒）を入力 ⇒ 照明の明るさと点灯時間の設定
OFF	照明を点灯しない

お知らせ

- レベルの選択中はメインディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモード設定中は、「レベル1」～「レベル5」を選択しても「レベル1」の明るさになります。

● 着信ランプを設定する（イルミネーション）

通話中やお知らせメニュー表示中の着信ランプ（イルミネーション）を設定します。着信時、メール受信時、お知らせ受信時の着信ランプの設定についてはP.46をご参照ください。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

通話中点滅	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ 通話中やデータ通信中に点滅するかどうかの設定
お知らせ通知	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ お知らせメニュー表示中に点滅するかどうかの設定

● 文字の大きさを変更する（文字サイズ）

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

発信／着信	⇒ 「中」または「大」を選択 ⇒
発信／着信履歴	⇒ 「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択 ⇒
アドレス帳	
Eメール	⇒ 「最小」、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 ⇒
EZweb	
入力文字	⇒ 「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 ⇒
一括最大サイズ	⇒ 「YES」を選択 ⇒ 「発信／着信」は「大」に、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」は「大（リスト表示）」に、「入力文字」、「Eメール」、「EZweb」は「極大」に設定されます。

お知らせ

- 文字サイズを選択中は、実際の文字サイズの見本が画面下部に表示されます。

● 画面の配色を設定する（配色設定）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ブラック」または 「ピンク」

お知らせ

- 画面の配色を選択中は、メインディスプレイが実際の配色で表示されます。

● アドレス帳の名前を表示するように設定する（名前表示）

アドレス帳に登録してある相手の方から発信者番号を通知して電話がかかってきたとき、アドレス帳に登録されている名前を表示できます。また、発信時、発信履歴、着信履歴、Eメール、Cメールなどでもアドレス帳に登録されている名前を表示します。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON（メイン+サブ）」、 「ON（メインのみ）」、 「OFF」 から選択

お知らせ

- ・ Eメール／Cメール受信時の名前表示は、受信ボックス内の表示のみです。受信直後にディスプレイに名前を表示させる機能はありません。

● プレーヤーデザインを設定する

ムービーを再生するときや録画するときに表示される画面デザインを設定します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

ON	⇒デザインを選択⇒
OFF	プレーヤーデザインを表示しない

お知らせ

- ・ プレーヤーデザインを選択中に を押すと、デザインを確認できます。
- ・ 再生中に や を押すと、前または次のデータを表示します。

● 受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）

メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容にあった感情をアイコンで表示できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」 または 「OFF」

● 消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）

メインディスプレイやサブディスプレイ、着信ランプなどの照明を最低限にして消費電力を抑えます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」 または 「OFF」

ご注意

- ・ メインディスプレイの「節電起動時間」の設定にかかわらず、長持ちモードの設定が優先されます。

お知らせ

- ・ 長持ちモード設定時は「」が表示されます。

● カメラでできること

まず、撮影しましょう！

- フォトを撮影する (→P.59)
- ムービーを撮影する (→P.66)

上手なフォト／ムービーの撮影方法

キレイなフォトやムービーを撮影するには…

1 持ちかた


片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定させます。

〈縦にした状態〉



〈横にした状態〉

※シャッターはサイドの
[マナー] を使います。

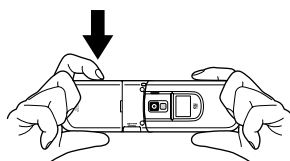


2 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。




A5521Kのカメラで 何ができるの？



顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。



(P.60)

A5521Kで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。




(P.41、49)

メールで送ることができます

500KBまでのフォトやムービーをEメールに添付して送ることができます（「長時間L」のムービーを除く）。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

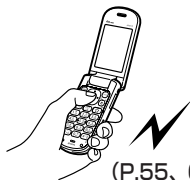


(P.55、68、70)

撮影した画像をプリントできます

撮影した画像は市販品のmicroSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。



自宅でのダイレクトプリントも可能

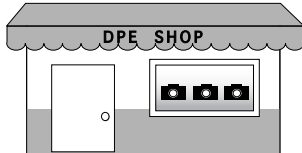

DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF対応」(P.81)

A5521Kでプリント枚数を指定できます。

DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。

Exif Print

Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching III 対応

PIM IIIは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。

フォトの撮影について

■ 撮影モードと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影モードを選ぶ必要があります。

また、撮影モードにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります（※撮影モードの設定方法についてはP.61をご参照ください）。

ケータイ：120×160

他の携帯電話にEメールで送信できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	9KB以下	500枚

VGA：640×480

パソコンで大きな画面に見ることができます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	100KB以下	約101枚

壁紙：240×320

A5521Kで待受画面の壁紙などに利用できます。

連写：240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。

顔変形：240×320

キャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	30KB以下	339枚

SXGA：1280×960

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
メール	100KB以下	約101枚
ノーマル	300KB以下	約33枚
ファイン	500KB程度	約20枚

📁：保存先：データフォルダ


SD：保存先：microSDカード（microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存）

✉：メール送信：メール送信できます。撮影モードをSXGA（フォト画質設定を「ノーマル」または「ファイン」に設定した場合）で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信することもできます。

🖨：プリント向き

撮影モードとサイズ

- ①ケータイ：横120×縦160ドット
- ②壁紙：横240×縦320ドット
- ③VGA：横640×縦480ドット
- ④SXGA：横1280×縦960ドット
- ⑤連写：横240×縦320ドット
- ⑥顔変形：横240×縦320ドット

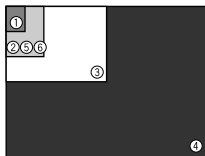

■ フォト画質設定について

撮影モードを「SXGA：1280×960」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます（P.63）。

フォト画質設定を「ノーマル」／「ファイン」に設定してSXGAモードで撮影したフォトは、画像サイズを縮小して送信するか、そのままのサイズで送信するかを選択します。そのままのサイズで送信できるのは500KBまでです。

100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、SXGAモードで撮影したフォトを、そのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を「メール」に設定してください。

フォト画質設定	特長
メール	ファイル容量100KB以下で保存
ノーマル	標準的な画質
ファイン	細部を詳細に表現（プリント向き）

ご注意

- ・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、A5521Kで再生できなくなる場合があります。

ムービーの録画について


■ 録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります（※録画モードの設定方法についてはP.67をご参照ください）。

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
標準S : 96×80	15秒	○	約2639秒
標準M : 128×96	15秒	○	約2097秒
高品質M : 128×96	15秒	○	約1076秒
高品質L : 176×144	15秒	○	約1076秒
長時間L : 176×144	180秒	×	約761秒

録画モードとサイズ

- ①標準S : 横96×縦80ドット
 ②標準M : 横128×縦96ドット
 ③高品質M : 横128×縦96ドット
 ④高品質L : 横176×縦144ドット
 ⑤長時間L : 横176×縦144ドット

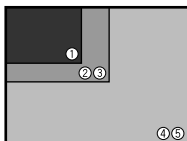

撮影したフォト／ムービーをEメールで送るには

フォトやムービーはEメールに添付して送信できます。相手の方がau以外の携帯電話の場合は、「フォトメール便」(P.69) を利用して送信できます。

■ 「VGA : 640×480」でフォトを撮影し、Eメールで送る場合

待受画面で

- 1 **○⇒「カメラ」を選択⇒「選択」⇒「フォト」を選択⇒「選択」**
- 2 **メニュー⇒1 撮影 「撮影モード設定」⇒3 設定 「VGA : 640×480」**
- 3 **撮影⇒メニュー⇒2 設定 「Eメール添付」**

撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

- 4 **宛先、件名、本文などを入力⇒「送信」**

「SXGA : 1280×960」(フォト画質設定が「ノーマル」、「ファイン」の場合) でフォトを撮影し、Eメールで送る場合、画像のファイルデータを縮小してEメールで送信することができます。

モニター画面で

- 1 **メニュー⇒1 撮影 「撮影モード設定」⇒4 設定 「SXGA : 1280×960」⇒撮影⇒メニュー⇒2 設定 「Eメール添付」**
- 2 **送信する画像サイズを選択⇒「保存する」または「保存しない」を選択⇒OK⇒宛先、件名、本文などを入力⇒「送信」**

お知らせ

- ・ 画像サイズの選択画面で「そのまま添付」を選択すると、画像サイズを変更しないでEメールに添付します。ただし、そのままの画像サイズで送信できるのは500KBまでです。
- ・ 「保存しない」を選択しても送信する画像は保存されます。
- ・ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ 画像サイズの選択で「SXGA : 1280×960」を選択することはできません。また、実際の画像サイズが500KBを超える場合は、「そのまま添付」を選択することはできません。

● カメラについて

A5521Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントが合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くこするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・A5521Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの变色により、画像が变色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れ、明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体の一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、A5521Kをしっかりとかつか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください（P.58）。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目は感じられない、ごく微妙なちらつきを感じてしまい、画面にしま模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがつかないように撮影してください。
- ・シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- ・A5521Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさと周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温かくなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。

その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消失するおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声が入正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に戻ります。
- ・お客様がA5521K本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。

● フォト／ムービー撮影の画面について

フォト／ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー（「長時間L」を除く）を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト／ムービーを保存するかどうかを選択します。

モニター画面（フォト） プレビュー画面（フォト） モニター画面（ムービー） プレビュー画面（ムービー）



ご注意

- ・撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定している場合またはムービーを撮影する場合は、モニター画面の撮影方向が横になります。
- ・「長時間L」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

■ フォトとムービーを切り替える

モニター画面で **フォト** / **ムービー**

フォト / **ムービー** を押すたびに、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

お知らせ

- ・絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。また、フォトミキサーからフォト撮影画面を起動した場合も、ムービーへの切り替えができません。

● フォト／ムービー撮影の共通操作について

■ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。

フォト			ムービー		
撮影モード	倍率	ズーム段階	録画モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	4倍	30段階	標準S	6倍	16段階
壁紙	2倍	16段階	標準M	5倍	16段階
VGA	2倍	16段階	高品質M	5倍	16段階
SXGA	—	—	高品質L	3倍	16段階
連写	2倍	16段階	長時間L	3倍	16段階
顔変形	2倍	16段階			

モニター画面で



ワイド



ズーム

お知らせ

- ・録画中はズームを変更できません。
- ・撮影モードを「SXGA」(P.61) に設定中はズームを使用できません。

■明るさ（露出）を調整する

画面の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさ調整は-5～+5の11段階の設定ができます。明るさの設定はモニター画面に表示されます。明るさ調整はオープン時のみ行えます。




■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

モニター画面で **メニュー** ⇒ 「セルフタイマー」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **開始**

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

お知らせ

- ・ カウントダウンは着信ランプでも確認できます。カウントダウンが始まると点滅し、残り3秒になると速く点滅します。
- ・ セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。





■マクロ（接写）撮影する






花などの被写体に近づいて撮影することができます（撮影最適距離：約10cm）。

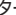モニター画面で **マクロ撮影切替スイッチ（P.17）を「」にする⇒ 画像を撮影／録画⇒プレビュー画面を確認⇒ **保存****

お知らせ

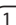- ・ マクロ撮影切替スイッチを「」にすると、モニター画面に「」が表示されます。






■特殊効果を付ける

モニター画面で **メニュー** ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択 ⇒ **選択** ⇒
**1  「特殊効果」⇒ 1  「セピア」、2  「モノクロ」、3  「ネガ」、
4  「特殊効果なし」から選択**






お知らせ

- ・ カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- ・ 撮影モードを「顔変形」（P.60）に設定中は特殊効果を設定できません。
- ・ 撮影シーンを「標準」（P.62）以外に設定中は特殊効果を設定できません。

■ホワイトバランスを設定する

モニター画面で **メニュー** ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択 ⇒ **選択** ⇒
**「ホワイトバランス」を選択 ⇒ 選択 ⇒ 1  「オート」、2  「蛍光灯（白色）」、
3  「蛍光灯（昼白色）」、4  「太陽光」、5  「白熱灯」から選択**

お知らせ

- ・ ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。
 （橙）：蛍光灯（白色）  ：太陽光
 （青）：蛍光灯（昼白色）  ：白熱灯
- ・ カメラを終了すると「オート」になります。
- ・ フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。
- ・ モニター画面で  を押してもホワイトバランスを設定できます。
- ・ 撮影シーンを「標準」（P.62）以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。

■撮影ライトを設定する

モニター画面で **X**メニュー ⇒ 「撮影ライト」 を選択 ⇒ **選択** ⇒ **1** あ **ON** または **2** か **OFF**

お知らせ

- ・ 撮影ライトを設定すると、モニター画面に「**ライト**」が表示されます。
- ・ モニター画面で **設定** を押しても撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- ・ 撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- ・ フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で **0** **設定**

操作ガイド画面を表示後、約3秒で自動的にモニター画面に戻ります。



カメラ

●フォトを撮影する

待受画面で **カメラ** ⇒ 「カメラ」 を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「フォト」 を選択 ⇒ **選択** ⇒ **撮影** ⇒ プレビュー画面を確認 ⇒ **保存**

撮影 または **設定** を押すと、フォトが撮影されてシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。プレビュー画面で **保存** または **設定** を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は、**キャンセル** を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。

プレビュー画面



ご注意

- ・ シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

お知らせ

- ・ フォトはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
「ケータイ」「壁紙」「連写」「顔変形」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmmXX.jpg	Y：年、M：月、D：日 h：時、m：分、X：通し番号
「VGA」「SXGA」	microSDカード 「デジカメフォルダ」*	KC28XXXX.jpg	X：通し番号

*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。


- ・ モニター画面でA5521Kをクローズするとカメラを終了します。

■連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニター画面で **メニュー** ⇒ **1** **撮影モード設定** ⇒ **5** **「連写：240×320」** ⇒ **撮影** ⇒ **プレビュー画面で確認** ⇒ **再生** ⇒ **保存**

撮影を押すと、「カシャ」と9回鳴り、9枚撮影されます。

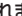撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して**再生**を押し、**保存**を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン（）が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

お知らせ

- ・連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」音が連続して鳴ります。
- ・連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ・連写撮影中に**中止**を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- ・画像再生中に**戻る**、**再生**を押すと、前後の画像を再生できます。

連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

プレビュー画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

撮り直し	撮り直し（連写したフォトは破棄）
全保存	撮影した画像をすべて保存
Eメール添付*	⇒「YES（破棄する）」または「NO（保存する）」を選択⇒ OK 選択している画像を添付したEメールの新規作成（P.93）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.62）
絵日記へ登録	選択している画像を絵日記に登録（P.178）
フォト編集	選択している画像の編集（P.64）

*ご使用エリアの電波状況によってメールの送受信に時間がかかる場合があります。

■顔変形モードで撮影する

撮影する画像にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。

モニター画面で

1 **メニュー** ⇒ **1** **撮影モード設定** ⇒ **6** **「顔変形：240×320」** ⇒ **撮影** ⇒ **画像を確認** ⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

パーツ変形	⇒以下の項目から各パーツの形を選択⇒ 変形
目	⇒「丸目」、「細目」、「つり目」、「たれ目」、「OFF」から選択⇒ OK
鼻	⇒「デカ鼻」「小鼻」、「ブタ鼻」、「わし鼻」、「OFF」から選択⇒ OK
口	⇒「厚口」、「薄口」、「おかめ口」、「へのじ口」、「OFF」から選択⇒ OK
輪郭	⇒「激太り」、「激やせ」、「アゴ長」、「額長」、「OFF」から選択⇒ OK
キャラクタ変形	⇒キャラクタを選択⇒ OK 9種類から選択（キャラクタを選択し、 再生 でキャラクタデータを確認）

2 変形後の画像を確認⇒**OK**⇒**プレビュー画面で確認**⇒**保存**

お知らせ

- ・キャラクタ変形でキャラクタを選択し、**再生**を押すとキャラクタを確認できます。
- ・顔変形モードに設定すると、モニター画面に「」が表示されます。

■フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影モードにより異なります。


撮影モード設定	撮影モードの切り替え (P.61)
バーコードリーダー*1	バーコードを読み取る (P.160)
撮影シーン	撮影シーンの設定 (P.62)
フレーム	フレームの付加 (P.62)
セルフタイマー	セルフタイマー撮影 (P.58)
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.59)
GPS情報付加*2	GPS情報の付加 (P.62)
フォト設定	フォトの各種設定 (P.63)
フォトフォルダ*1	フォトフォルダの呼び出し

*1：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。







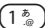





*2：フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

撮影モードを設定する

撮影モードを6種類から選択します。各モードの詳細についてはP.54をご参照ください。

モニター画面のメニューで  「撮影モード設定」

以下の項目から選択します。撮影モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

ケータイ：120×160	画像サイズ（ドット）：120×160 (携帯電話へのEメールに添付するのに適しています)	 
壁紙：240×320	画像サイズ（ドット）：240×320 (A5521Kの壁紙でのご使用に適しています)	 
VGA：640×480*1	画像サイズ（ドット）：640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)	 *4 
SXGA：1280×960*1	画像サイズ（ドット）：1280×960 (プリントアウトに適しています)	 *3 
連写：240×320*2	「壁紙」のサイズで9枚の連写撮影 (P.60)	 
顔変形：240×320*1	「壁紙」のサイズで撮影した画像の変形 (P.60)	 

*1：フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

*2：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

*3：「フォト画質設定」(P.63)の設定により、画面に「」、「」、「」が表示されます。

*4：A5521Kを横にして撮影してください。





お知らせ

- ・モニター画面で  を押しても撮影モードの切り替えができます。


撮影シーンを設定する

モニター画面のメニューで 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準	通常の撮影シーンモード	—
夜景	夜景の撮影に適したモード	
人物	人物の撮影に適したモード	
テキスト	白地に書かれた文字をくっきりと表現したいときに適したモード	
夕焼け	夕焼けの赤色を忠実に表現したいときに適したモード	

お知らせ

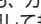- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- ・モニター画面で  を押しても撮影シーンの設定ができます。

フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

モニター画面のメニュー／フォト編集一覧画面で 「フレーム」を選択⇒ ⇒ フレームを選択⇒

 ⇒ フレームを確認⇒ 

モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、「フレーム」選択後、「フレーム選択」または「フレーム解除」を選択します。

お知らせ

- ・お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.223をご参照ください。
- ・フレームを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影モードの切り替えを行うと設定は解除されます。





GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影／録画した場所を記録できます。


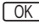
モニター画面のメニュー／プレビュー画面のメニュー 「GPS情報付加」を選択⇒

以下の項目から選択します。

■ GPS情報がない場合

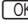現在地	⇒ 
Myスポット呼出	⇒ Myスポットを選択⇒ 
アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を選択⇒ 
プロフィール呼出	⇒ 


■ GPS情報がある場合

更新	⇒ 「現在地」、「Myスポット呼出」、「アドレス帳呼出」、「プロフィール呼出」から選択⇒ 
地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認／修正 (P.145)
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒ 「YES」を選択⇒ 

ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。







お知らせ

- ・GPS情報を付加すると、モニター画面に「」が表示されます。

フォト設定をする

モニター画面のメニューで 「フォト設定」

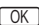以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影モードにより異なります。

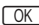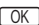特殊効果*1	特殊効果の付加 (P.58)	
フォト画質設定*2	⇒「メール」、「ノーマル」、「ファイン」から選択⇒  「SXGA」(P.54)で撮影する画像の画質を設定	
ホワイトバランス*1	ホワイトバランスの選択 (P.58)	
日付スタンプ*3	日付	⇒  で日付や時間の表示位置を調節⇒  で日付表示の文字色を変更⇒ 
	時間	
	日付+時間	
	表示なし	日付スタンプを表示しない
シャッター音	⇒「カシャ」、「ボム」、「ノーマル」、「コミカル」、「ハイチーズ カシャ」から選択⇒  シャッター音を選択 (シャッター音を選択し、  でシャッター音を確認)	
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*4	
撮速メール*5	撮速メールを送信するための設定 (P.70)	

*1：撮影シーン (P.62) を「標準」以外に設定しているときは選択できません。

*2：Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

*3：撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中は選択できません。

*4：microSDカード挿入時で、撮影モードを「VGA」または「SXGA」(P.61)に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

*5：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

お知らせ

- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。

● フォトを再生／編集する

■ フォトを再生する

モニター画面で **X** **リユ** ⇒ **9** **リユ** 「フォトフォルダ」 ⇒ フォルダを選択 ⇒ **選択** ⇒ フォトを選択 ⇒ **再生**

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

キー	操作内容
0 リユ	操作ガイドを表示
1 リユ	全画面表示／通常表示の切り替え
7 リユ / 9 リユ	反時計回り／時計回りに回転
リユ	表示位置の調整

キー	操作内容
リユ / リユ	画像を拡大／縮小表示
リユ / リユ	前／次の画像を再生
リユ	GPS情報の表示
リユ	画像を絵日記などの他の機能に登録

■ フォトを編集する


撮影したフォトやダウンロードした画像にフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

プレビュー画面で **X** **リユ** ⇒ **5** **リユ** 「フォト編集」

以下の項目から選択します。

フレーム	フレームの貼り付け (P.62)	
スタンプ	⇒ スタンプ を選択 ⇒ 選択 ⇒ 貼り付け位置を調節 ⇒ OK	
テキスト入力	⇒ テキスト を入力 ⇒ OK ⇒ 文字色 を押して文字色を変更 ⇒ リユ で貼り付け位置を調節 ⇒ OK	
画像効果	特殊効果の付加 (P.65)	
画像調整	明るさ調整	⇒ 暗く / 明るく で調整 ⇒ OK 画像の明るさを11段階で調整
	ソフト／シャープネス調整	⇒ ソフト / シャープ で調整 ⇒ OK 画像の輪郭を11段階で調整
回転	⇒ ＜90° / 90°＞ で調整*1	
元に戻す*2	⇒ 「YES」 または 「NO」 を選択 ⇒ OK	

フォト編集一覧画面

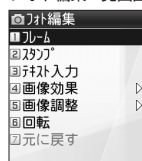

*1: データフォルダから「フォト編集」を選択した場合は、調整後 **OK** を押します。

*2: モニター画面で設定したフレーム (P.62) と日付スタンプ (P.63) は元に戻すことはできません。

編集後、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

ご注意

- ・撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像はプレビュー画面から編集できません。
- ・JPEG形式以外の画像は編集できません。

効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

ぼっちゃり	センターフォーカス	日焼け	セピア	モザイク
ぼっそり	魚眼レンズ	額縁	モノクロ	版画
キラリ	美白	丸額縁	浮彫り	ネガアート

フォト編集一覧画面で 4 次 **「画像効果」⇒画像効果を選択⇒選択**

■「モザイク」以外を選択した場合

画像を確認⇒ OK

■「モザイク」を選択した場合

以下の項目から選択します。

全部選択	⇒画像を確認⇒ OK
範囲指定	⇒ 📏 でモザイクをかける範囲の始点を選択⇒ 始点 ⇒ 終点を選択⇒ 終点 ⇒ 画像を確認⇒ OK

■フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影モードによって異なります。

撮り直し	撮り直し（撮影したフォトは破棄）
Eメール添付*1*2*3*4	フォトデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.93）
GPS情報付加*5	GPS情報を付加（P.62）
絵日記へ登録*1	フォトを絵日記に登録（P.178）
フォト編集	フォトの編集（P.64）
日付スタンプ	日付スタンプを貼り付け（P.63）

*1：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

*2：フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのものに付けるか、データと本文に付けるかの選択画面が表示されます。

*3：撮影モードをSXGA（フォト画質設定を「ノーマル」または「ファイン」に設定した場合）で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかの選択画面と、撮影した画像サイズのフォトを保存するかの選択画面がそれぞれ表示されます（P.55）。

*4：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

*5：フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

ムービーを撮影する

ムービー撮影は録画モードの設定 (P.67) により、撮影終了時の操作手順が異なります。

待受画面で **●⇒「カメラ」を選択⇒「選択」⇒「ムービー」を選択⇒「選択」**

■「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合

「録画」⇒録画開始⇒「終了」または録画時間経過⇒プレビュー画面で「保存」

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で**「保存」**または**「保存」**を押すと、録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は、**「キャンセル」**を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

プレビュー画面



■「長時間L」の場合

「録画」⇒録画開始⇒「終了」または録画時間経過

自動的に「SDムービーフォルダ」(microSDカード挿入時) に保存されます。

ご注意

- 録画の一時停止および解除は、**「一時停止」** / **「一時停止解除」**を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで1分経過すると録画を終了します。「長時間L」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

お知らせ

- 録画したムービーはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
「標準S」	データフォルダ 「ムービーフォルダ」	S_YYMMDD_hhmm`XX.amc	S: 「標準S」のみ表示 Y: 年、M: 月、D: 日 h: 時、m: 分、X: 通し番号
「標準M」		YYMMDD_hhmm`XX.amc	
「高品質M」「高品質L」		YYMMDD_hhmm`XX.3gp	
「長時間L」	microSDカード 「SDムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm`XX.3g2	

*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。


- 録画中にクローズすると録画を終了します。「長時間L」の場合は、録画したムービーを保存し終了します。
- 録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。「長時間L」の場合は、自動的に保存されます。

■ムービーモニター画面のメニューを使う


モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は録画モードにより異なります。

録画モード設定	録画モードの設定 (P.67)	
セルフタイマー	セルフタイマー録画 (P.58)	
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.59)	
GPS情報付加*1	GPS情報の付加 (P.62)	
消音*2	音声なしで録画する設定 (1回録画して保存すると、解除)	
ムービー設定	特殊効果	特殊効果の付加 (P.58)
	ホワイトバランス	ホワイトバランスの選択 (P.58)
	シャッター音	⇒「サイン」、「メタル」、「マシーン」、「アクション」、「スタート」から選択 ⇒  シャッター音の選択
	フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3
	撮速メール*4	撮速メールを送信するための設定 (P.70)
ムービーフォルダ*4	ムービーフォルダの呼び出し	

*1: 録画モードを「長時間L」(P.67)に設定中は選択できません。

*2: 消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「」が表示されます。

*3: microSDカード挿入時で、録画モードを「長時間L」(P.67)に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

*4: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

ご注意

- ・ シャッター音を鳴らさないようにはできません。

お知らせ






- ・ シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。

録画モードを設定する

録画モードを5種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.55をご参照ください。

モニター画面のメニューで  「録画モード設定」

以下の項目から選択します。

標準S：96×80	画像サイズ（ドット）：96×80 / 録画時間：最大15秒	
標準M：128×96	画像サイズ（ドット）：128×96 / 録画時間：最大15秒	
高品質M：128×96	画像サイズ（ドット）：128×96 / 録画時間：最大15秒	
高品質L：176×144	画像サイズ（ドット）：176×144 / 録画時間：最大15秒	
長時間L：176×144*	画像サイズ（ドット）：176×144 / 録画時間：最大180秒	

*Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

お知らせ

- ・ モニター画面で  を押しても録画モードの切り替えができます。

ムービーを再生／編集する

■プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画面で **[X]キー** ⇒ **(1) 再生** ⇒ **(1) 通常再生** または **(2) 拡大再生***
「再生」 ⇒ **(1) 通常再生** または **(2) 拡大再生***

*録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

再生中は以下の操作ができます。

キー	操作内容
(0) 一時停止	一時停止（一時停止中は再生）
(1) / (2) コマ戻し / コマ送り	コマ戻し / コマ送り
(1) / (2) (1秒以上)	巻き戻し / 早送り
(3) 再生音量の調節	再生音量の調節

*スロー再生中は音が出ません。

キー	操作内容
(0) 操作ガイドを表示	操作ガイドを表示
(2) スロー再生*	スロー再生*（スロー再生中は通常再生）
(4) 前画面に戻る	前画面に戻る

再生画面



お知らせ

- 一時停止中の静止画は **[保存]** を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。拡大再生の場合は、拡大表示のまま保存されます。

■ムービープレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で **[X]キー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。

再生	録画したムービーの再生 (P.68)	
撮り直し	撮り直し（録画したムービーは破棄）	
Eメール添付* ¹ ² ³	ムービーデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成 (P.93)	
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.62)	
絵日記へ登録* ¹	ムービーを絵日記に登録 (P.178)	
ムービー編集	アフレコ	⇒ [開始] ⇒ ムービーに合わせて録音 ⇒ [終了] または 録音時間経過 ⇒ [完了] ムービーに音声を録音（完了後プレビュー画面で [保存] で保存）
	テロップ	ムービーに文字を挿入 (P.69)

*1：絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

*2：ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのものに付けるか、データと本文に付けるかの選択画面が表示されます。

*3：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- アフレコ録音後、**[再生]** を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- アフレコ録音後、録音をやり直すには **[X]キー** を押して「やり直し」を選択します。
- アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集集中に **[X]キー** を押して「音声削除」を選択します。

ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ（文字情報）を挿入できます。ひとつのムービーに4つのテロップを挿入できます。


プレビュー画面で **メニュー** ⇒ **6 は MNO** 「ムービー編集」 ⇒ **2 か ABC** 「テロップ」 ⇒ **テロップを選択** ⇒ **編集** ⇒ **文字を入力** ⇒ **OK** ⇒ **完了**

完了後プレビュー画面に戻り、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

ご注意

- ・録画モードが「長時間L」のムービーは、テロップ編集できません。
- ・時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わない、自動修正します。

テロップ編集画面

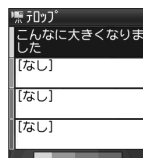

お知らせ

- ・テロップ編集画面では、テロップを選択後、**メニュー**を押すと以下の操作が行えます。

時間設定	⇒ ⌚ で表示時間を選択 ⇒ 時間を入力 ⇒ OK ⇒ 完了
ハイパーリンクテキスト*	⇒ ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択 ⇒ 始点 ⇒ 終点を選択 ⇒ 終点 ⇒ 「電話番号」 / 「Eメールアドレス」 / 「URL」 から選択 ⇒ 選択 ⇒ 電話番号 / Eメールアドレス / URLを入力 ⇒ OK テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定（ハイパーリンク）
文字色設定	⇒ 文字色 を押して文字色を選択 ⇒ 完了
背景色設定	⇒ 背景色 を押して背景色を選択 ⇒ 完了
再生	編集したテロップが表示された状態で再生
テロップ全削除	⇒ 「YES」 を選択 ⇒ OK

*すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

- ・ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、**⌚**を押して電話発信やEメール作成、URL接続が行えます（P.31）。

● フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように自動変換して送れます。「フォトメール便」を利用するには、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です（P.108）。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ソーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

お知らせ

- ・フォトメール便ではムービーを何枚かの静止画（パラパラアニメ）に変換して送信できます。
- ・フォトおよびムービーをEメールに添付すると、自動的にデータフォルダへ保存します。

撮速メールを送る

撮影／録画した画像をあらかじめ設定した送信先へ簡単にEメールで送信できます。
撮速メールは送信ボックスに保存され、送信した画像はデータフォルダに保存されます。

モニター画面で 画像を撮影／録画⇒プレビュー画面で 撮速メール⇒(1) 「YES」

Eメールが送信されます。

ご注意

- ・ 撮速メールを送信する場合は、あらかじめEZwebの初期設定を行ってください (P.22)。
- ・ メール制限設定中に撮速メールを送信する場合は、ロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- ・ 宛先が設定されていないと、[EX-ll]と表示され、撮影／録画した画像を添付したEメール作成画面が表示されます。
- ・ 送信に失敗した場合は再送するかどうか選択できます。

撮速メールを設定する

撮速メールを送信するために送信先やアドレス変更送信を設定します。

モニター画面で [メニュー]⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒

[選択]⇒「撮速メール」を選択⇒[選択]


以下の項目から選択します。

送信先設定	宛先、件名、本文の入力 (P.70)
アドレス変更送信設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒[OK] 撮速メール送信時に送信方法選択画面を表示するかを設定 (P.108)
GPS情報設定	⇒「データのみ」または「データ+GPS情報」を選択⇒[OK] 撮速メールの送信時に、GPS情報をデータだけに付けるか、データと本文に付けるかを設定

ご注意

- ・ 撮速メールの本文は装飾できません。

撮速メール設定画面

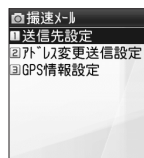

送信先設定画面



送信先を設定する

送信先設定画面で

1 「宛先」を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	⇒アドレス帳から宛先を選択⇒[OK]
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒[OK]

2 「件名」を選択⇒[編集]⇒件名を入力⇒[OK]⇒「本文」を選択⇒[編集]⇒本文を入力⇒[OK]⇒[確定]

お知らせ

- ・ アドレス帳から宛先を選択した場合は、登録されている名前が表示されます。

データフォルダ／microSDカード

● データフォルダ／microSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、A5521Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、microSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります（microSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するmicroSDカードによって異なります）。

本書では「microSD™メモリカード」（市販品）を「microSDカード」と記載しています。

データフォルダ	最大保存件数：500件*	最大保存容量：約10MB
---------	--------------	--------------

*フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く。

- ・当社基準において動作確認した、microSDカードは下記のとおりです。下記以外のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカードの発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。なお、動作確認の最新情報につきましてはauホームページをご覧ください。auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

容量	SanDisk	ADTEC
64MB	○	○
128MB	○	○
256MB	○	○
512MB	○	—



※「○」：動作確認済、「—」：未確認もしくは未発売2006年5月現在

ご注意










- ・microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。

■ 保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダ、フォトミキサーの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

フォルダ		表示されるデータとアイコン	登録できる機能
データフォルダ	全データ表示	すべてのデータ	—
	ユーザーフォルダ	フォルダ1～9	移動したデータ
		プライベート	他人に知られたくないデータ
	ムービーフォルダ	サブフォルダ	A5521Kで録画したムービー（標準S/Mモードまたは高品質M/Lモード）*1 A5521Kで録画したムービー（長時間Lモード）*1
	フォトフォルダ	サブフォルダ	A5521Kで撮影したフォト（VGA/SXGAモードの画像）*2 A5521Kで撮影したフォト
	ボイスフォルダ		A5521Kで録音したボイス
	EZムービー	ムービー*3	ムービーフォルダと同じ

フォルダ		表示されるデータとアイコン		登録できる機能
サウンド		着うた®*3		ボイスフォルダと同じ
		メロディ		
		アニメ&メロディ		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アドレス帳画像、メール送信中画面、メディアプレーヤー、ペタメモ
		着Flash (アニメ)		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム
ボイス		ボイス*3		ボイスフォルダと同じ
グラフィック		ピクチャ		フォトフォルダと同じ
		アニメ		待受画面（メイン）、通常着信画面、アドレス帳画像、メール送信中画面、メディアプレーヤー、ペタメモ
		Flash®		待受画面（メイン）
カラオケ		カラオケ		メディアプレーヤー、ペタメモ
フォトミキサー	テンプレート	フォトミキサーテンプレート		－
	コレクション	フォトミキサー (アニメ&メロディ)		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、ペタメモ、メディアプレーヤー
		フォトミキサー (アニメ)		待受画面（メイン）、通常着信画面、アドレス帳画像、メール送信中画面、ペタメモ、メディアプレーヤー
フレーム		フレーム		－
スタンプ		スタンプ		－
プレーヤーデザイン		プレーヤーデザイン		プレーヤーデザイン
辞書		辞書		オプション辞書
PIM情報		アドレスカード		アドレス帳
		スケジュールカード		スケジュール
		タスクカード		タスクリスト
		絵日記カード		絵日記
		スケジュールカード、タスクカード混在		カレンダー
		スケジュールカード、絵日記カード混在		スケジュール、絵日記
		タスクカード、絵日記カード混在		タスクリスト、絵日記
		スケジュールカード、タスクカード、絵日記カード混在		カレンダー、絵日記
テキスト		テキスト		メディアプレーヤー（.mmfのみ）、ペタメモ
アプリデータ		EZアプリで使用するデータファイル		－
不明なファイル		上記以外のファイル		－

フォルダ		表示されるデータとアイコン	登録できる機能	
microSDカード	SDデータフォルダ	デジカメフォルダ	ピクチャ（DCF準拠） 	－
		SDユーザーフォルダ(フォルダ1～100)	移動したデータ	－
		その他のフォルダ	データフォルダのフォルダ構成に同じ	－
	 メールフォルダ	メール（vMessage）		－
	PCフォルダ	パソコンで使用するフォルダやデータ	 	－
	バックアップ	アドレスカード		－
	スケジュールカード			
	タスクカード			
	お気に入りリスト			

- *1：「長時間L」ムービーを登録できるのは、絵日記、ベタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーは通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。
- *2：「VGA」、「SXGA」の画像データを登録できるのは、絵日記とベタメモのみです。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。
- *3：再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、メディアプレーヤーとベタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

ご注意

- 著作権があるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集、microSDカードやパソコンへの送信／コピー／移動などができません。
- データフォルダからmicroSDカードにコピー／移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- 再生専用のデータは、メディアプレーヤーとベタメモにのみ登録できます。
- PCフォルダのデータは直接再生できません。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。

お知らせ

- フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「<>」が表示されます。フォルダ内にデータがある場合は件数が表示されます。
- プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。また、他機能からの表示、登録はできません。

● データを再生する

待受画面で **●** ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ **選択** (または「microSD」を選択⇒ **選択** ⇒ **1** ⇒ 「SDデータフォルダ」) ⇒ フォルダを選択⇒ **選択** ⇒ データを選択⇒ **再生**

ご注意

- データによっては、再生時にバイブレータの振動や、着信ランプの点灯を行いますが、振動のしかたなどは通常と異なる場合があります。
- microSDカード挿入時にフォルダリスト／データリスト画面で **データフォルダ** / **microSD** を押すと、データフォルダとmicroSDカードの切り替えができます。「フォトフォルダ」と「ムービーフォルダ」のデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、サブフォルダ一覧画面に切り替わります。それ以外のフォルダのデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、切り替えできません。
- サムネイル表示の場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- 縦幅と横幅のどちらかが27ドット以下のJPEGデータは再生できません。
- 320ドット×320ドット以上のDCF非準拠のJPEGデータ（縦横比が3対4のものを除く）は再生できません。
- A5521K以外で撮影した画像データは、表示に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」、「デジカメフォルダ」は、サムネイル形式で表示されます。「デジカメフォルダ」以外は、リスト表示に切り替えることもできます (P.77)。

サムネイル表示画面



リスト表示画面



■ データの再生について

データ再生中には、主には以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は **0** を押して操作ガイドをご確認ください。

0	表示位置の調節	1	全画面表示／通常表示の切り替え、曲の初めから再生
1 / 2	音量を上げる／下げる、カーソル位置を移動	2	スロー再生／通常再生の切り替え、繰り返し再生
3 / 4	コマ戻し／コマ送り	5	一時停止／再生の再開、画面下部のガイド表示切り替え
1 / 2 (1秒以上)	巻戻し／早送り	7 / 9	反時計回り／時計回りに回転
0	一時停止／再生の再開など	8 / 9	通常表示／拡大表示、ページ戻し／ページ送り
0 / 1	前／次データの再生	0	EZナビの起動など
0 (1秒以上)	再生の終了	0	他の機能に登録など
0	操作ガイドの表示		

お知らせ

- ムービーデータによっては、一時停止中に **保存** を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ハイパーリンクがある場合は、**0** を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。

● データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります。

■ データフォルダ／microSDカードから登録する機能を選択する

待受画面で **○** ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ **選択** (または「microSD」を選択⇒ **選択** ⇒ **1** **あ** 「SDデータフォルダ」) ⇒ フォルダを選択⇒ **選択** ⇒ データを選択⇒ **メニュー** ⇒ **1** **あ** 「登録」⇒ 機能に登録する

ご注意

- ・ microSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

お知らせ

- ・ データ再生中に**登録**を押しても、機能へ登録できます。
- ・ 登録したデータアイコンには緑色のマークが表示されます。

■ フォトミキサー作品を作成／編集する

メロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで作品を作成できます。お買い上げ時、フォトミキサーフォルダのテンプレートフォルダには以下のデータが登録されています。

- アフタヌーン
- コンフォート

待受画面で

- 1** **○** ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ **選択** (または「microSD」を選択⇒ **選択** ⇒ **1** **あ** 「SDデータフォルダ」) ⇒ 「フォトミキサー」を選択⇒ **選択**
- 2** 「テンプレート」を選択⇒ **選択** ⇒ テンプレートを選択⇒ **メニュー** ⇒ **1** **あ** 「編集」⇒ 画像またはテキストを選択⇒ **選択**

編集できる項目は、テンプレートにより異なります。選択した項目により、以下の編集が行えます。

■ 画像を選択した場合

データフォルダ	⇒ 画像を選択⇒ OK
SDデータフォルダ	⇒ 画像を選択⇒ OK
フォト撮影	⇒ 撮影 ⇒ 保存 ⇒ で挿入する範囲を調整 ⇒ OK

■ テキストを選択した場合

テキストを入力⇒ **OK** ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。各項目で「標準色」を選択した場合は、テンプレートで指定された色になります。

文字色変更	⇒ 文字色を選択⇒ OK
文字背景色変更	⇒ 背景色を選択⇒ OK

テキスト入力完了したら**戻る**を押します。

- 3** **完了** ⇒ タイトルを入力⇒ **OK**

作成したフォトミキサーデータを添付したEメールを作成する場合は、**1** **あ** 「YES」を押します。
作成したデータは、「フォトミキサー」内の「コレクション」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ・ 拡張子が「.jpg」、「.jpeg」、「.png」の画像が挿入できます。また、著作権情報が含まれている画像は挿入できません。
- ・ 挿入する画像の選択時、**再生**を押して画像の表示範囲を設定することができます。

● フォルダを選択したときのメニューを使う

待受画面で ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ (または「microSD」を選択⇒ ⇒ 「SDデータフォルダ」) ⇒ フォルダを選択⇒

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生		
オートプレイ設定	再生方法	通常再生	データリストの順番で再生
		ランダム再生	ランダムに再生
	切り替え時間	早い	約3秒間隔で再生
		普通	約5秒間隔で再生
遅い		約10秒間隔で再生	
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 「ユーザーフォルダ」(フォルダ1～9) *1のフォルダ名を編集		
フォルダ使用状況	使用容量、空き容量、保存データ数、使用容量グラフの表示		
サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示	
	月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分けて表示	
	年別フォルダ表示	年ごとのフォルダに分けて表示	
	フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータをリスト表示	
削除	⇒「フォルダ内全件削除」または「全件削除」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> データの削除 (P.30)		
全件削除	データをすべて削除 (P.30)		
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (P.30)		
フォルダ作成	SDユーザーフォルダ内に新しくサブフォルダを作成		
フォルダ削除	⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒ <input type="radio"/> *2		

*1: microSDカードの場合は、フォルダ1～100

*2: フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。

ご注意

- ・「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。
- ・「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「SDユーザーフォルダ」のみ選択できます。

お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「SDフォルダXX」(XXは空番号が付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- ・削除したデータを登録していた機能は、お買い上げ時の状態になります。
- ・「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。「全データ表示」フォルダ以外のフォルダを選択したときは、「削除」を選択して「フォルダ内全件削除」または「全件削除」を選択します。

● データを選択したときのメニューを使う

待受画面で ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ (または「microSD」を選択⇒ ⇒ 「SDデータフォルダ」) ⇒ フォルダを選択⇒ ⇒ データを選択⇒

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータにより異なります。

登録	データを各機能に登録 (P.75)	
編集	フォトミキサー作品の作成／編集 (P.75)	
保護／保護解除	ピクチャ (DCF準拠) の保護／解除	
移動	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択*1⇒
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒ *2を繰り返す⇒ ⇒ 「YES」を選択⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択*1⇒
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択⇒
	元フォルダに戻す	⇒ 「YES」を選択⇒
microSDへコピー／ 本体へコピー	1件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒ *3
	選択コピー	⇒ コピーするデータを選択⇒ *1を繰り返す⇒ ⇒ 「YES」を選択⇒ *3
	フォルダ内全件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒ *3
microSDへ移動／ 本体へ移動	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒ *3
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒ *1を繰り返す⇒ ⇒ 「YES」を選択⇒ *3
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒ *3
Eメール添付	データを添付したEメールの新規作成 (P.93)	
タイトル編集	⇒ タイトルを入力⇒	
赤外線送信	選択したデータを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.165)	
ムービーメール変換	「長時間L」ムービーのサイズを変更 (P.79)	
フォトサイズ変更	切り出し	フォトを切り出し (P.78)
	リサイズ	フォトをリサイズ (P.79)
ムービー編集	アフレコ	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ ムービーに音声を録音 (P.68)
	テロップ	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ ムービーに文字を挿入 (P.69)
	ベストシーンセレクト	「長時間L」ムービーの一部を切り出し (P.80)
	カット	「長時間L」ムービーの不要な部分をカット (P.80)
フォト編集	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ フォトの編集 (P.64)	
GPS情報	GPS情報の編集 (P.80)	
リスト表示／ サムネイル表示	リスト表示／サムネイル表示の切り替え	

並び替え／検索	日付順	日付順に表示
	名前順	タイトル順に表示
	データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	検索	⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力⇒ <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>
詳細情報	データの詳細を表示 (P.81)	
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「全件削除」から選択*4⇒ <input type="button" value="選択"/> データの削除 (P.30)	

*1：一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。

*2：選択を解除するには を押します。

*3：「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択した場合、コピー先／移動先のフォルダを選択し、 を押す操作が必要です。

*4：microSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

ご注意

・タイトルには、絵文字と特定の半角記号（< > : ; ¥ " / ? * | , .）は使えません。

お知らせ

- ・microSDカードへ移動するデータが他の機能に登録されている場合、登録を解除する確認画面が表示されます。
- ・GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ＋GPS情報」から選択します。
- ・「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
 - 記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
 - 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
 - カタカナは全角→半角の順
- ・並び替え／検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ・検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。

■フォトのサイズを変更する

フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

ご注意

・パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

フォトを切り出す

データメニューで

1 「フォトサイズ変更」を選択⇒ ⇒ ① ⇒ ② または ②






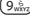
以下の項目から選択します。

ケータイ：120×160	ケータイサイズ（120×160）に切り出し
壁紙：240×320	壁紙サイズ（240×320）に切り出し
VGA：640×480	VGAサイズ（640×480）に切り出し
SXGA：1280×960	SXGAサイズ（1280×960）に切り出し
UXGA：1600×1200	UXGAサイズ（1600×1200）に切り出し

2 で切り出す範囲を調節⇒**保存**

お知らせ

- ・切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

キー	操作内容
	切り出し位置の調節
 / 	画像の縮小／拡大表示
	画像の全画面表示
 / 	画像の左回転／右回転

フォトをリサイズ（縮小）する

データメニューで

1 「フォトサイズ変更」を選択⇒**選択**⇒ 「リサイズ」⇒ 「コピーして編集」または 「直接編集」

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズにリサイズ
壁紙	壁紙サイズにリサイズ
VGA	VGAサイズにリサイズ
SXGA	SXGAサイズにリサイズ
UXGA	UXGAサイズにリサイズ

2 **保存**

■「長時間L」ムービーのサイズを変更する

「長時間L」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。


データメニューで


1 「ムービーメール変換」を選択⇒**選択**⇒ 「コピーして編集」または 「直接編集」

以下の項目から選択します。




標準S：96×80	「標準S」ムービーに変換
標準M：128×96	「標準M」ムービーに変換
高品質M：128×96	「高品質M」ムービーに変換
高品質L：176×144	「高品質L」ムービーに変換

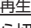2 *⇒切り出したいシーンで**始点**⇒終了したいシーンで**終点**またはムービー終了（最大15秒）⇒**保存**

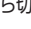ムービー変換後、を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

*ムービーの先頭から切り出したい場合は、を押さずに**始点**を押すと、ムービー切り出しを開始します。

お知らせ

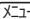- ・ムービー変換中に / を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー変換後にを押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

ムービーを編集する

「長時間L」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

「長時間L」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）

「長時間L」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで

1 「ムービー編集」を選択⇒「選択」⇒3

1  「コピーして編集」または 2  「直接編集」

2 「再生」*⇒切り出したいシーンで「始点」⇒終了したいシーンで「終点」またはムービー終了⇒「保存」

終点選択後、「再生」を押すと切り出したムービーが再生されます。

*ムービーの先頭から切り出したい場合は、「再生」を押さずに「始点」を押すと、切り出しを開始します。

「長時間L」ムービーの不要な部分を削除する（カット）

「長時間L」で撮影したムービーの不要な部分を削除することができます。

データメニューで

1 「ムービー編集」を選択⇒「選択」⇒4




1  「コピーして編集」または 2  「直接編集」

2 「再生」*⇒カットしたいシーンで「始点」⇒終了したいシーンで「終点」またはムービー終了⇒「保存」

終点選択後、「再生」を押すと不要な部分を削除したムービーが再生されます。

*ムービーの先頭からカットしたい場合は、「再生」を押さずに「始点」を押すと、カットを開始します。

お知らせ

- ・ムービー切り出し、カット中に  /  を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー切り出し、カット終了後に  を押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。

GPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

データのGPS情報を利用する

データメニューで 「GPS情報」を選択⇒「選択」

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示
ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索
Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録（P.144）
更新	選択したデータのGPS情報を更新
詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示
削除	⇒「YES」を選択⇒「OK」

データにGPS情報を付加する

データメニューで「GPS情報」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	⇒[登録]
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒[OK]
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒[OK]
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒[OK]
プロフィール呼出	⇒[OK]
地図で修正	地図上で修正 (P.146)

お知らせ

・現在地のGPS情報を取得後[戻る]を押すと現在地のGPS情報を再取得します。[地図]を押すと地図上で修正できます。

データの詳細を確認する

データメニューで「詳細情報」を選択⇒[選択]

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

タイトル／データ種別	作曲	コンテンツ作者（販売元）
データ取得（保存）日	編曲	再生制限
登録状況	管理団体名	Eメール添付*1
ファイル名	管理情報	データ転送モード*2
撮影日時	ムービー撮影モード	編集*3
ファイルサイズ	再生時間	microSDカード保存不可*4
アーティスト名	著作権情報	GPS編集不可*5
作詞	著作権情報（権利者）	GPS情報*6

*1：Eメール添付不可の場合にのみ表示します。

*2：データ転送不可の場合にのみ表示します。

*3：ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」、「カット不可」を表示します。

*4：microSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。

*5：GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。

*6：GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

DPOFプリント設定を設定／解除する

DPOFプリント設定とは、microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する設定です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。

待受画面で [ON] ⇒「microSD」を選択⇒[選択] ⇒ [5 画面] 「DPOFプリント設定」

以下の項目から選択します。

スタンダードプリント設定	プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり／なしを設定 (P.82)
インデックスプリント設定	データのリストをプリントするかどうかの設定 (P.82)
プリント設定削除	⇒「YES」を選択⇒[OK]

■スタンダードプリント設定する

DPOFプリント設定メニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- 1 (1 あ) 「スタンダードプリント設定」⇒(1 あ) 「選択画像」
- 2 プリント設定する画像を選択⇒[選択]⇒プリント枚数(000~999枚)を入力⇒[OK]⇒(1 あ) 「日付印字あり」または(2 か) 「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す⇒[完了]⇒プリント枚数を確認⇒[OK]

■ すべての画像にDPOF設定する場合

- 1 (1 あ) 「スタンダードプリント設定」⇒(2 か) 「全画像」
- 2 プリント枚数(000~999枚)を入力⇒[OK]⇒(1 あ) 「日付印字あり」または(2 か) 「日付印字なし」⇒プリント枚数を確認⇒[OK]

お知らせ

- ・すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかどうかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

■インデックスプリント設定する

DPOFプリント設定メニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- (2 か) 「インデックスプリント設定」⇒(1 あ) 「選択画像」⇒プリント設定する画像を選択⇒[選択]⇒プリント枚数(000~999枚)を入力⇒[OK]

■ すべての画像にDPOF設定する場合

- (2 か) 「インデックスプリント設定」⇒(2 か) 「全画像」⇒プリント枚数(000~999枚)を入力⇒[OK]

お知らせ

- ・すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかどうかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

●データのバックアップを利用する

microSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、お気に入りのバックアップしておくことができます(各項目につき1000件まで)。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

■バックアップファイルを作成する

- [待受画面]で●⇒「microSD」を選択⇒[選択]⇒(4 た) 「バックアップ」⇒(1 あ) 「アドレス帳」、(2 か) 「スケジュール」、(3 さ) 「タスクリスト」、(4 た) 「お気に入り」から選択⇒(1 あ) 「バックアップ保存」⇒ロックNo.を入力⇒(1 あ) 「YES」

お知らせ

- ・アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りの登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- ・画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権ありの画像は保存できません。

■バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で 読み込む項目を選択⇒**選択**⇒**2**^か_{ABC}「バックアップ読み込み」⇒
ロックNo.を入力⇒読み込むバックアップデータを選択⇒**OK**

お知らせ

- ・読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

■バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で 削除する項目を選択⇒**選択**⇒**3**^さ_{DEF}「バックアップ削除」⇒
ロックNo.を入力⇒**1**^あ_{DEF}「1件削除」または**2**^か_{ABC}「全件削除」

削除操作についてはP.30をご参照ください。

● microSDカードメニューを使う

microSDカードメニューでは、microSDカードの使用状況を確認したり、microSDカードを初期化したりできます。

待受画面で **●**⇒「microSD」を選択⇒**選択**⇒**X**_{メニュー}

以下の項目から選択します。

microSD使用状況	microSDカードの容量、使用量、空き容量、使用量グラフの表示
初期化	⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒ OK

● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存するときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはmicroSDカードへ移動することができます。

データ保存時の警告メッセージで **1**^あ_{DEF}「削除」または**2**^か_{ABC}「microSDへ移動」

以下の項目から選択します。

1件削除／1件移動*1	⇒フォルダを選択⇒ 選択 ⇒データを選択⇒ 削除 ⇒「YES」を選択⇒ OK
選択削除／選択移動*1	⇒フォルダを選択⇒ 選択 ⇒削除するデータを選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 確定 ⇒「YES」を選択⇒ OK
フォルダ内全件削除 ／フォルダ内全件移動*1	⇒フォルダを選択⇒ 削除 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択⇒ OK

*1：「microSDへ移動」を選択した場合は、1件移動／選択移動／フォルダ内全件移動になります。また、**削除**は**移動**になります。

*2：選択を解除するには**解除**を押します。

お知らせ

- ・microSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・データによっては、データ削除／移動画面で**X**_{メニュー}を押すと、「再生」、「並べ替え／検索」、「詳細情報」から選択できます。

プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

● セキュリティロックを設定する


ロックNo.変更やオートロック、遠隔オートロックを設定できます。ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で **1** **4** **CH** **⇒** **1** **あ**

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.84)
遠隔オートロック	遠隔オートロックの設定 (P.84)
ロックNo.変更	ロックNo.の変更 (P.85)

セキュリティ
ロック画面

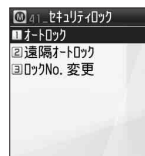


■ オートロックをかける

A5521KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

セキュリティロック画面で **1** **あ** **「オートロック」** **⇒** **1** **あ** **「ON」** **⇒** **ロックNo.を入力** **⇒** **1** **あ** **「ON」** または **2** **か** **「OFF」** を選択 (再ロックの設定)

お知らせ

- ・ オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・ オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・ オートロックを設定しても、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）への発信、かかってきた電話やHello Messengerへの応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- ・ オートロック設定中は「」が表示されます。
- ・ オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で **1** **あ** **「オートロック」** **⇒** **2** **あ** **「OFF」** **⇒** **ロックNo.を入力**

■ 遠隔操作でオートロックをかける（遠隔オートロック）

A5521Kを紛失した場合などに、ほかの電話機からA5521Kに電話をかけて、遠隔操作でオートロックをかけられるように設定できます。

遠隔オートロックは、あらかじめ発信元として登録した電話番号や公衆電話から、指定した時間内に指定した回数、A5521Kに電話をかけることで、オートロックをかけることのできる機能です。

発信元は最大3件まで登録できます。

遠隔オートロックを設定する

A5521Kに遠隔オートロックをかける電話番号や公衆電話を設定します。

セキュリティロック画面で

1 (2 ABC) 「遠隔オートロック」 ⇒ (1 ON) 「ON」 ⇒ ロックNo.を入力

2 発信元を「00:」、 「01:」、 「02:」 から選択 ⇒ (X 削除) ⇒ 「編集」 を選択 ⇒ (選択)

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定
設定なし	設定なしの状態に設定

3 指定時間 (1～10分) を入力 ⇒ (OK) ⇒ 着信回数 (3～10回) を入力 ⇒ (OK) ⇒ (完了)

お知らせ

- ・ 遠隔オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。
待受画面で (●) ⇒ (4 設定) ⇒ (1 ON) ⇒ (2 OFF) ⇒ (2 設定) 「OFF」 ⇒ ロックNo.を入力
- ・ 発信元を「設定なし」にすると、遠隔オートロックを「ON」にしているも、その発信元は無効となります。
- ・ 発信元選択画面の (X 削除) を押して「削除」を選択すると、その発信元は「設定なし」となり、無効となります。
- ・ 遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話応答した場合でも、着信回数としてカウントされません。

遠隔オートロックをかける

ほかの電話から遠隔オートロックを「ON」に設定したA5521Kに遠隔オートロックをかけます。

1 発信元に設定した電話からA5521Kに電話をかける

2 呼出音などを確認して電話を切る

3 「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、A5521Kに電話をかける

4 応答メッセージを確認して電話を切る

お知らせ

- ・ 登録している複数の発信元から着信があった場合、それぞれの発信元ごとに着信回数として数えられます。
- ・ 発信元からの着信を着信拒否した場合や簡易留守メモで応答した場合、お留守番サービスや着信転送サービスへ転送した場合でも、遠隔オートロックの着信回数として数えられます。
- ・ A5521Kの電源を入れ直すと、着信回数がリセットされます。
- ・ A5521Kの電源が入っていないか、サービスエリア外、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔オートロックを起動することができません。

ロックNo.を変更する

ロックNo.の4桁の数字をお好みの数字に変更できます。お買い上げ時は「1234」に設定されています。

セキュリティロック画面で (3 設定) 「ロックNo.変更」 ⇒ 現在のロックNo.を入力 ⇒ 新しいロックNo.を入力 ⇒ (OK)

● 他の人の操作を制限する（アクセス制限）

A5521Kの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用することを制限できます。

■ アクセス制限を設定／解除する

待受画面で


1  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする（アドレス帳の登録や編集も不可）
アドレス帳制限	アドレス帳、Hello Messengerを使用不可にする
メール制限	Eメール、Cメールを使用不可にする
EZweb制限	EZwebを使用不可にする
EZアプリ制限	EZアプリを使用不可にする
ハロー制限	Hello Messengerを使用不可にする
スケジュール制限	スケジュール、タスクリストを使用不可にする
絵日記制限	絵日記を使用不可にする
シークレット	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする

2  「ON」または  「OFF」⇒ロックNo.を入力

お知らせ

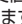- ・ダイヤル発信制限を設定しても、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）への発信や電話の応答、応答保留、Hello Messengerの送受信、電源OFFはできます。
- ・シークレットモード設定中には「」が表示されます。
- ・シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

■ アクセス制限の一時解除について

アクセス制限が設定されている機能呼び出す⇒ロックNo.を入力

お知らせ

- ・アクセス制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。


● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

待受画面で **4** GH ⇒ **3** DEF ⇒ **ロックNo.を入力**

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1(メッセージ有り) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」
		ON2(メッセージ無し)	指定番号からの着信をメッセージなしで拒否
		OFF	指定番号拒否の解除
	指定番号リスト	着信拒否する電話番号の登録／編集／削除 (P.87)	
非通知	ON1 (メッセージ1) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (メッセージ2) *	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」	
	OFF	非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1 (メッセージ1) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (メッセージ2) *	「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF	公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1 (メッセージ有り) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (簡易留守メモ) *	簡易留守メモで応答	
	ON3 (メッセージ無し)	アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否	
	OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可	ON (メッセージ有り) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF	通知不可拒否の解除	
着信履歴保存	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定		
着信制限解除	⇒ 「YES」 を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信制限設定をすべて解除		

着信制限画面

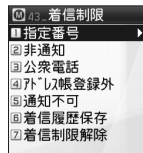

＊相手の方に通話料がかかります。

ご注意

- ・ 割込通話サービス（P.200）による呼び出しは着信拒否できません。

お知らせ

- ・ メッセージ選択中に「再生」を押すと、メッセージを確認できます。

■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。


着信制限画面で **1** あ ⇒ **「指定番号」** ⇒ **2** か ABC ⇒ **「指定番号リスト」** ⇒ **番号を選択＊** ⇒

＊指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒電話番号を入力／編集⇒ <input type="button" value="OK"/>
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/>
	電話番号の削除（P.30）詳細画面では「1件削除」を表示

指定番号リスト画面

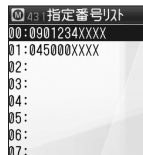

プライバシー機能

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  「ON」 または  「OFF」

- ・ シークレットモードを解除している場合、シークレット登録されている電話番号からのHello Messenger着信は拒否されず、電話番号が表示されます。

待受画面で

以下の項目から選択します。

学習内容リセット	文字入力の学習データ、予測変換データ、パステルメールの色履歴の消去
機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.89)
メモリリセット	アドレス帳などの内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻す (P.88)
EZアプリリセット	EZアプリの設定をリセット (P.91) (設定のリセットおよびEZアプリの削除)
オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「時間/料金目安」の表示リセット (P.184) を行う

・リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット項目を確認の上、必要なときのみ行ってください。

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- 88

機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M12 時間 / 料金目安		前回時間 / 料金 : 0秒 / 0円 累積時間 / 料金 : 0秒 / 0円
M13 通話料金表示		OFF
M14 通話料金レート		1.0倍
M21 通常着信	音量	レベル3
	メロディ	パターン1
	バイブレータ	振動パターン : OFF 振動レベル : 強
	通常着信画面	Hello
	イルミネーション	パターン1 (緑)
M22 Eメール受信	音量	レベル3
	メロディ	メール受信音1
	バイブレータ	振動パターン : OFF 振動レベル : 強
	イルミネーション	パターン1 (緑)
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M23 お知らせ受信	音量	レベル3
	メロディ	メール受信音2
	バイブレータ	振動パターン : OFF 振動レベル : 強
	イルミネーション	パターン1 (緑)
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M24 Cメール受信	音量	レベル3
	メロディ	メール受信音3
	バイブレータ	振動パターン : OFF 振動レベル : 強
	イルミネーション	パターン1 (緑)
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M25 効果音	アラーム	音量 : レベル3 バイブレータ : 振動パターン : OFF 振動レベル : 強 イルミネーション : パターン2 (赤)
	データ再生音量	レベル5
	キー操作音量	OFF
	ウェイクアップトーン	ON
	充電開始 / 終了音	ON
M31 メインディスプレイ	待受画面	待受画面 : スタンドイン 時計表示 : 時計表示大 (12H) 並べて表示 : OFF
	メインメニュー	カード
	メール送信中画面	ファクトリー
	節電起動時間	1分
	待受画面	待受画面 : スタンド
M32 サブディスプレイ	着信画面設定	テレフォン
	表示時間設定	5秒
M33 照明		レベル3 点灯時間 : 10秒
M34 イルミネーション	通話中点滅	ON
	お知らせ通知	ON

リセット項目		お買い上げ時の設定
M35 文字サイズ	発信 / 着信	中
	発信 / 着信履歴	中 (リスト2行表示)
	アドレス帳	中 (リスト2行表示)
	Eメール	中
	EZweb	中
	入力文字	中
M36 配色設定		ブラック
M37 名前表示		ON (メイン+サブ)
M38 プレーヤーデザイン		OFF
M39 エモーションメール		ON
M30 長持ちモード		OFF
M41 セキュリティロック	オートロック	OFF
	遠隔オートロック	OFF
M42 アクセス制限	ダイヤル発信制限	OFF
	アドレス帳制限	OFF
	メール制限	OFF
	EZweb制限	OFF
	EZアプリ制限	OFF
	ハロー制限	OFF
	スケジュール制限	OFF
	絵日記制限	OFF
M43 着信制限	シークレット	OFF
	指定番号	OFF (番号未登録)
	非通知	OFF
	公衆電話	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	通知不可	OFF
	着信履歴保存	ON
M44 ハロー着信制限		ON
M46 発信者番号通知		ON
M56 変換モード		予測変換
M57 メール返信時学習		ON
M61 エニーキーアンサー		ON
M62 市外局番メモリ		OFF
M63 着信オープン設定		状態継続
M64 イヤホン設定	イヤホン種類	マイクつき
	イヤホン出力先	イヤホン+スピーカー
	オート着信	OFF
M65 電波OFFモード		OFF
M71 自動時刻補正		ON
M72 オートパワーオン		OFF
M73 オートパワーオフ		OFF
M74 ピクト時計		日付+時計
M82 着信転送サービス	転送先登録	登録なし
M91 通信速度		高速
M93 ケータイアップデート	自動設定	ON
	予約時刻	00月00日 00:00

■ Eメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
受信ボックス表示切り替え		3行表示
送信ボックス表示切り替え		3行表示
Eメール設定	メール自動受信	バックグラウンド受信
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	ON
		静止画像 : 20KB
		音声 : 20KB
		動画 : 30KB
		装飾データ : 10KB
		その他データ : 10KB
	フォルダ表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文	OFF
	署名	OFF
	返信メール引用	ON
	送信グループ	登録なし グループ名: グループ 01~10
	アドレス変更 送信	送信時変更表示: ON 変更内容編集*

*お買い上げ時の設定についてはP.108をご参照ください。

■ Cメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
署名		OFF
蓄積機能		選択蓄積
受信フィルター	指定番号設定	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	非通知	OFF
	Eメールお知らせ	OFF

■ Hello Messenger

リセット項目		お買い上げ時の設定
着信モード		手動応答モード
着信音	着信音量	レベル3
	バイブレータ	OFF
フォト受信		ON
スピーカー切替		スピーカー

■ EZweb

リセット項目		お買い上げ時の設定
画像サイズ変更		標準
添付データ再生設定		再生する
ページスクロール設定		1行
タイトル表示設定		表示しない
ブラウザ履歴クリア設定		自動設定しない
タイムアウト設定		30秒
一発ジャンプ設定		サイトK http://ezweb.kyocera.co.jp
カンタンアクセス設定		http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=
キャッシュ		なし

■ カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	撮影モード設定	壁紙
	シャッター音設定	「カシャ」
	フォト画質設定	ノーマル
	日付スタンプ設定	表示なし
ムービー	録画モード設定	高品質L
	シャッター音設定	「サイン」
撮速メール	アドレス変更送信設定	OFF
キャラクタ変形		1
パーツ変形	目	丸目
	鼻	デカ鼻
	口	厚口
	輪郭	激太り

■ EZアプリ

リセット項目		お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*1		OFF
一発起動設定*1		アプリモコンEZ
メニュー表示切替		アイコン表示大
アプリ並べ替え*2		EZアプリを探そう!、EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順

*1: EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

*2: ダウンロードしたEZアプリがある場合は、EZアプリを探そう!、ダウンロードしたEZアプリ(ダウンロードした日時順)、EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順に並びます。

■ EZナビ

リセット項目		お買い上げ時の設定
GPS情報通知		ON (確認画面あり)
GPSメールURL		http://walk.eznavi.jp/map/
ナビパスワード		0000
位置検索許可者リスト		登録なし
プライバシー フィルター	指定番号	OFF
	アドレス帳登録外	ON

■ その他

リセット項目	お買い上げ時の設定
データフォルダ／ microSDカード	オートプレイ 設定 再生方法：通常再生 切り替え時間：普通 サブフォルダ設定 日付別フォルダ表示 一覧表示／ サムネイル表示 サムネイル表示
アドレス帳	グループ着信設定 通常と同じ グループ内 呼出し順変更 名前順表示 呼出し順変更 名前順表示
カレンダー	一覧表示／ カレンダー表示 カレンダー表示
絵日記	一覧表示／ カレンダー表示 カレンダー表示
メディアプレーヤー	再生方法 通常再生 リピート設定 OFF
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 OFF（応答時間設定： 12秒） 応答メッセージ 設定 通常

リセット項目	お買い上げ時の設定
マナー	マナーモード OFF オリジナルマナー モード設定 通常マナーモードと 同様*
アラーム	アラーム時刻 登録なし アラーム音 アラーム音 スヌーズ設定 OFF 鳴動時間 5分
マイオリジナル	アラーム 電卓 カレンダー メモ帳 絵日記
受話音量	レベル4
サイドキー操作無効	解除(サイドキー有効)
モード設定	通常モード

*簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

■ EZアプリリセット項目一覧

EZアプリリセットを行うと以下になります。

リセット項目	リセット時の設定	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*	OFF	OFF
一発起動設定*	OFF	アプリモコンEZ
メニュー表示切替	アイコン表示大	アイコン表示大
アプリ並べ替え	EZアプリを探そう！、EZアプリカタログ、 EZアプリ設定の順	EZアプリを探そう！、EZナビウォーク、 バーコードリーダー&メーカー、 安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知、 アプリモコンEZ、EZ・FM、EZアプリ カタログ、EZアプリ設定の順
ダウンロードアプリケーション	削除	登録なし
サービスダウンロードアプリケーション	削除	EZナビウォーク バーコードリーダー&メーカー 安心ナビ位置確認 安心ナビエリア通知 アプリモコンEZ EZ・FM

*EZアプリの削除を行い、設定を「OFF」にします。

● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.22をご確認ください。

ご注意

- ・ Eメール送信件数は1回最大5件（To、Cc、Bccを含む）、1日最大1000通（宛先数を含む）です。
- ・ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・ 添付ファイルが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・ 電波の届かないときや電源を切っているときは、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などにあらためて配信されます。
- ・ Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるバケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

■ Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

待受画面で

- 1 ⇒ 「Eメール設定」 ⇒ 「その他の設定」 ⇒ ⇒ 「Eメールアドレスの変更」
- 2 暗証番号（4桁の数字）を入力 ⇒ ⇒ 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 内容を確認して「承諾する」を選択 ⇒ ⇒ 入力欄を選択 ⇒ ⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角30文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）
制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「.」は最初に使用不可 ・ 数字の「0」は最初の文字に使用不可

- 3 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 確認画面が表示された後、「OK」を選択 ⇒

ご注意

- ・ Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です（P.8）。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・ Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。

お知らせ

- ・ 以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
 - 文字間に、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を挿入する
 - 英字と数字を組み合わせる
 - できるだけ長い文字数にする（半角30文字以内）








● Eメールメニューについて

待受画面で 




以下の項目から選択します。

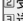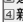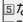新規作成	Eメールの新規作成 (P.93)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.98)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.101)
新着メール問合せ	新着メールの問合せ
なかよしボックス	なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.105)
Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定 (P.106)

Eメールメニュー

 Eメールメニュー
 新規作成
 受信ボックス
 送信ボックス
 新着メール問合せ
 なかよしボックス
 Eメール設定

お知らせ

- ・未受信のメールがあると、メインディスプレイ上部に「 (赤)」が表示されます。電波状態のよい場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。

● Eメールを作成し送信する






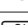
新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で

送信メール作成画面

1 ⇒ 1 「新規作成」

以下の項目を選択します。

	宛先の入力 (P.94)
	⇒ 件名を入力 ⇒ 
	データの添付 (P.95)
	⇒ 本文を入力 ⇒ 


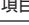
 送信メール作成
 宛先入力
 件名入力
 添付ファイル
 本文入力

2 または ⇒ 1 「送信」

ご注意

- ・件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・添付ファイルが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・「送信時変更表示」を「ON」に設定中は、送信方法選択画面が表示されます。アドレスを変更して送信したい場合は、「送信」以外の送信方法を選択してください (P.108)。
- ・送信メール作成画面で  を押すと内容表示画面が表示されます。内容表示画面で  を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

上書き保存	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	表示しているEメールを送信ボックスに保存
編集に戻る	送信メール作成画面に戻り、編集を継続
アドレス詳細表示	宛先のメールアドレスの詳細を表示
装飾表示切替	表示しているパステルメールの装飾／通常表示を切り替え

■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で「宛先」、「件名」、「添付」、「本文」から選択⇒メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳呼出	アドレス帳から1件または複数件のEメールアドレスを指定 (P.44)
	1件設定 ⇒アドレス帳を選択⇒OK
	複数件選択 ⇒アドレス帳を選択⇒選択*を繰り返す⇒確定
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒OK
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒OK
送信グループ呼出	⇒送信グループを選択⇒OK 送信グループから宛先を指定 (P.107)
プロフィール呼出	⇒Eメールアドレスを選択⇒OK プロフィールからEメールアドレスを指定 (P.183)
上書き保存	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存
アドレス自動変更	⇒変更ルールを選択⇒選択⇒「はい」を選択⇒◎ 変更ルールを選択して送信メールのすべての宛先を変更 (P.108)

*選択を解除するには解除を押します。

■宛先を入力する

送信メール作成画面で

1「宛先」を選択⇒編集⇒「To」を選択⇒編集

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.94)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.94)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.94)
送信グループ呼出	送信グループの呼び出し (P.94)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.94)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒OK

宛先一覧画面



2 確定

ご注意

- 入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- 「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛先を6件以上指定して送信するとエラーになります。
- Eメールの宛先 (To、Cc、Bcc) 設定時に、アドレスの「@」以前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、アドレス帳の登録と一致せず名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

お知らせ

- 宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。

宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

Toへ変更	選択している宛先をToに変更
Ccへ変更	選択している宛先をCcに変更
Bccへ変更	選択している宛先をBccに変更
宛先削除	⇒「はい」を選択⇒ <input type="radio"/>
アドレス自動変更	アドレスの自動変更 (P.108)

■データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5データ、合計500KBまでです。

送信メール作成画面で

添付データ一覧画面



1 「添付」を選択⇒編集⇒添付

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒データを選択⇒ OK
フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付 (P.59)
ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付 (P.66)
ボイス録音	Eメール作成中に音声进行録音して添付 (P.180)
プロフィール	プロフィールの添付

2 確定

添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- 以下のデータは添付できません。
 - 著作権保護または再生制限されたデータ
 - データフォルダで500KBを超えるデータ
- 添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。
- 添付ファイルの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 添付データ一覧画面でデータを選択し、選択で以下の操作が行えます。

再生	添付したデータの再生
変更	添付したデータの変更
解除	添付したデータの解除

- 「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

■本文を装飾する（パステルメール作成）

Eメール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

本文入力画面で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

文字色	色変更	⇒文字色を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 文字色（24色または最近使用した10色から選択）を変更
	範囲指定*	⇒文字色を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒文字色を変更したい始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/> ⇒ <input type="button" value="装飾終了"/> 選択範囲の文字色（24色または最近使用した10色から選択）を変更
背景色	⇒背景色を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 本文の背景色（24色または最近使用した10色から選択）を変更	
点滅	文字範囲指定*	⇒始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/> ⇒ <input type="button" value="装飾終了"/> 選択範囲の文字を点滅
	全範囲指定	本文全体の文字を点滅
解除	文字色	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	背景色	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	点滅	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	範囲指定*	⇒始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="装飾終了"/>
	全て解除	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

*連続して範囲指定を行い、文字色変更、点滅、装飾解除をしたい場合は、を押した後、再度を押すと、文字範囲の指定ができます。を押すと、1つ前の動作に戻ることができます。

ご注意

- ・パステルメールは対応機種どうしでのみ使用になります。
- ・「文字色」、「点滅」は各200ヶ所設定できます。また、本文を装飾すると装飾内容が添付データとなり、他に添付データがあるとその容量分装飾できなくなります。
- ・添付データが500KBを超えているときや、すでに5件添付されているときは装飾できません。
- ・受信メールを転送するときは本文を装飾できません。

■GPS情報を入力する

本文入力画面で  ⇒   「GPS情報呼出」

以下の項目から選択します。

現在地	現在いる場所のGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
プロフィール呼出	⇒ <input type="button" value="OK"/>
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。で入力した本文が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。

● Eメールを受信する

■ Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「新着Eメール」を選択⇒確認⇒フォルダを選択⇒選択⇒Eメールを選択⇒表示

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。



■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で [Eメール] ⇒ [2] 「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒選択⇒Eメールを選択⇒表示

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

お知らせ

- ・ お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認]を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.106) が「ON」のときのみ行います。
- ・ 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご使用エリアの電波状況によっては、添付ファイルが受信できない場合もあります。
- ・ HTMLを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- ・ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

エモーションメールについて

Eメール／Cメールを受信すると、受信したメールの件名と本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。

エモーションメールのアイコンが表示されるのは、お知らせメニュー、受信ボックス（一覧表示）／なかよしボックス（一覧表示／内容表示）画面です。

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

	好き（デート・かわいいなど）		困った（反省・惜しいなど）
	喜び（楽しい・旅行など）		悲しい（難しい・厳しくなど）
	癒し（守る・平和など）		重要（重要・ヤバイなど）
	怒り（最低・ダメなど）		普通*

*件名や本文のない場合や、感情の判別ができなかったEメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

ご注意

- ・ SD受信ボックス画面（P.98）ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

お知らせ

- ・ エモーションメールのアイコンの判別は、Eメールの件名と本文合わせて全角100文字、半角200文字までが対象となります。
- ・ 新着Eメールが複数ある場合は、最新の受信Eメールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- ・ 本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- ・ 受信したEメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- ・ エモーションメール設定（P.51）が「OFF」の場合は表示されません。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.106) を「指定全受信」、「差出人件名受信」にしている場合、本文を後から受信します。

待受画面で [Eメール] ⇒ [2] 「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒選択⇒本文未受信メールを選択⇒受信

受信後、受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

■添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面（内容表示）から再生できます。

受信ボックス画面（内容表示）で 受信済みの添付データを選択⇒再生

ご注意

- ・ A5521Kに未対応の形式のデータは再生できません。

未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動受信」（P.106）を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付データは後から受信します。

受信ボックス画面（内容表示）で 未受信の添付データを選択⇒受信

受信後、受信ボックス画面（内容表示）に戻ります。

●受信／送信ボックスの使いかた

受信したEメールはA5521K本体メモリ内の受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、A5521K本体メモリ内の受信ボックスからmicroSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）に保存することもできます（P.98）。

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

■受信ボックスフォルダ表示について


Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.106）を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではまず「フォルダ一覧表示画面」が表示されます。

お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振り分け登録」をすることでフォルダ01～10を作成できます。

待受画面で 受信ボックス

フォルダ一覧表示画面

①	未読メールと本文未受信メールの合計件数／全受信メール件数の表示		
②	フォルダの状態を表示		
		メインフォルダ	メインフォルダ以外
	新着メールなし		
	新着メールあり		
③	未読のメールがある場合、「」と未読メールと本文未受信メールの合計件数を表示		
④	フォルダ名の表示		

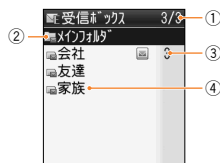

お知らせ

- ・ 「振り分け登録」で作成したフォルダは、振り分け登録を削除すると自動的に削除されますが、以下の場合は削除されません。
 - フォルダ内にメールが保存されている場合
 - フォルダ名を編集した場合

SD受信ボックスを使う

microSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）を表示します。


待受画面で microSD を選択⇒選択⇒

2 か「メールフォルダ」

ご注意

- ・ SD受信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。

SD受信ボックス画面

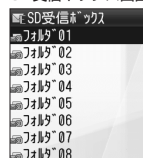




■受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う


■A5521K本体メモリ内の受信ボックスの場合

フォルダー一覧表示画面で **フォルダを選択**⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

振り分け登録	受信メールの振り分け登録 (P.99)
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒ 
メール再振り分け	⇒「はい」を選択⇒ 
全件削除	選択したフォルダのすべての受信メールを削除 (P.30)
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒ 

フォルダー一覧表示画面のメニュー

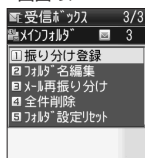




お知らせ

- ・「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振り分け登録は削除されます。ただし、振り分けられていたメールはフォルダ内に残ります。

■microSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）の場合

SD受信ボックス画面で **フォルダを選択**⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒ 
フォルダ内全件削除	⇒「はい」を選択⇒  ⇒ロックNo.を入力
フォルダ作成	新しくフォルダを作成
フォルダ削除	⇒「はい」を選択⇒  ⇒ロックNo.を入力

お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」（XXは空番番が付与）となります。また、すでに100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。


受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておく、受信メールをフォルダに振り分けて保存できます。最大100件のEメールアドレスをフォルダに振り分けることができます。振り分け登録しない受信メールはメインフォルダに保存されます。


フォルダー一覧表示画面のメニューで

1  **「振り分け登録」**⇒**フォルダを選択**⇒**選択**⇒**編集**

以下の項目から選択します。

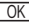アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.94)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.94)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.94)
送信グループ呼出	送信グループの呼び出し (P.94)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.94)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒ 

振り分け登録画面

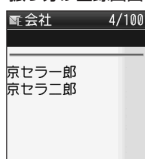


2 確定

ご注意


- ・すでに振り分け登録されているEメールアドレスは登録できません。


お知らせ

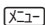- ・振り分け登録の削除は、振り分け登録画面でEメールアドレスを選択し、を押して「振り分け削除」を選択します。
- ・振り分け設定のあと、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.106)を「OFF」にしても、振り分け設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振り分けられます。ただし、振り分け設定をする前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。

■受信ボックス画面（一覧表示）について

Eメール設定で「フォルダ表示」(P.106)を「ON」に設定している場合は、フォルダー一覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。

A5521K内の受信ボックス画面（一覧表示）はを押すと、表示形式を変更できます。

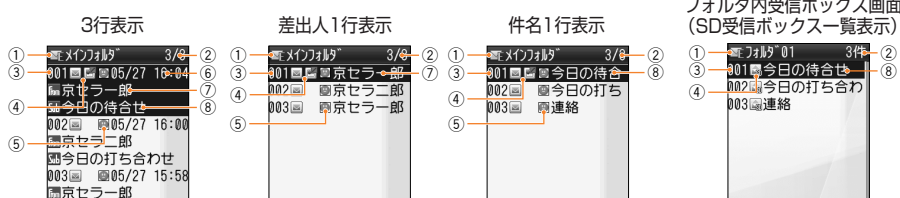

























① 画面タイトル欄には「受信ボックス」（フォルダ表示OFF）または選択したフォルダ名（フォルダ表示ON）を表示

② 未読メールと本文未受信メールの合計件数／全受信メール件数を表示*1

③ 通し番号（3桁）の表示


④ メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示


	通常	保護
既読メール		
未読メール		
本文未受信メール		
サーバにメールなし		

	受信済	未受信	サーバにデータなし
動画データ			
音声・メロディデータ			
静止画データ			
装飾データ			
その他のデータ			
取得（再生）できないデータ		—	—

⑤ エモーションメールのアイコン（P.97）を表示*2

⑥ 送信された日時の表示

⑦  差出人名称またはEメールアドレスの表示

⑧  件名（件名がないときは「(non title)」の表示

^{*1}：SD受信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。


^{*2}：SD受信ボックス一覧表示では、エモーションメールのアイコンは表示されません。

■送信ボックス画面（一覧表示）について

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で  ⇒  「送信ボックス」

送信ボックス画面（一覧表示）は  を押すと、表示形式を変更できます。

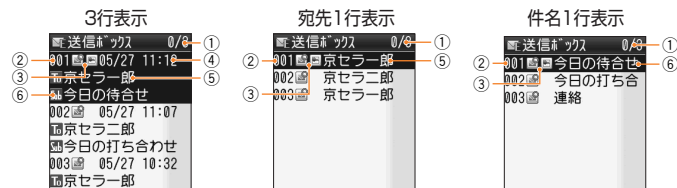

①	未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メール件数を表示																																		
②	通し番号（3桁）の表示																																		
③	メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示																																		
	<table><tr><td></td><td>通常</td><td>保護</td></tr><tr><td>未送信メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送信済みメール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送信失敗メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サーバにメールなし</td><td></td><td></td></tr></table>		通常	保護	未送信メール			送信済みメール			送信失敗メール			サーバにメールなし			<table><tr><td></td><td>データあり</td><td>データなし</td></tr><tr><td>動画データ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>音声・メロディデータ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>静止画データ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>装飾データ</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>その他のデータ</td><td></td><td></td></tr></table>		データあり	データなし	動画データ			音声・メロディデータ			静止画データ			装飾データ		—	その他のデータ		
	通常	保護																																	
未送信メール																																			
送信済みメール																																			
送信失敗メール																																			
サーバにメールなし																																			
	データあり	データなし																																	
動画データ																																			
音声・メロディデータ																																			
静止画データ																																			
装飾データ		—																																	
その他のデータ																																			
④	保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示																																		
⑤	宛先の表示																																		
⑥	件名（件名がないときは「(non title)」の表示																																		

■受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信ボックス画面（一覧表示）／フォルダ内受信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

選択受信	⇒本文未受信のメールを選択⇒ 選択 *2⇒ 受信	
選択保護／解除	⇒保護したいメールを選択⇒ 保護 *3⇒ 戻る	
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」*4から選択⇒ 選択 受信メールの削除（P.30）	
ソート	受信順	日時の新しいメールから表示
	未読／未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示
	差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
フォルダ移動	1件移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒ 選択 *1⇒ 「はい」 を選択⇒ ●
	選択移動	⇒移動したいメールを選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 実行 ⇒移動先のフォルダを選択⇒ 選択 *1⇒ 「はい」 を選択⇒ ●
	全件移動*4	⇒移動先のフォルダを選択⇒ 選択 *1⇒ 「はい」 を選択⇒ ●
アドレス詳細表示	差出人などのメールアドレスの詳細を表示	
microSDへ保存	1件保存	⇒保存先のフォルダを選択⇒ OK ⇒ 「はい」 を選択⇒ ● ⇒元のメールを削除するかどうかを選択⇒ ●
	選択保存	⇒保存したいメールを選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 実行 ⇒保存先のフォルダを選択⇒ OK ⇒ 「はい」 を選択⇒ ● ⇒元のメールを削除するかどうかを選択⇒ ●
	全件保存*4*5	⇒保存先のフォルダを選択⇒ OK ⇒ 「はい」 を選択⇒ ● ⇒元のメールを削除するかどうかを選択⇒ ●

*1：SD受信ボックスの場合は、**OK**になります。

*2：メールを選択すると**選択**は**解除**に変わります。

*3：保護しているメールを選択すると**保護**は**解除**に変わります。

*4：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.106）が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。

*5：元のメールを削除する場合はロックNo.を入力します。

送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択⇒メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	メールの編集	
コピーして編集	メールをコピーして編集	
選択保護／解除	⇒保護したいメールを選択⇒[保護]*⇒[戻る]	
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒[選択] 送信メールの削除 (P.30)	
ソート	日付順	日時の新しいメールから表示
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバになしメール、送信済みメールの順に表示
	宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	[Fw:]、[Re:]、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
アドレス詳細表示	宛先などのメールアドレスの詳細を表示	

*保護しているメールを選択すると[保護]は[解除]に変わります。

ご注意

- ・ microSDカードへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。また添付データがある場合は、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。

お知らせ

- ・ 「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」に、送信ボックスを閉じると「日付順」に設定されます。
- ・ 受信／送信ボックス画面（一覧表示）では以下の操作ができます。

	1件前／1件後のメールを選択
	差出人・件名の詳細画面を表示（受信ボックス*）／送信ボックス画面（内容表示）の表示
[表示]	受信／送信ボックス画面（内容表示）の表示 (P.103)
[切替]	表示形式の切り替え (P.100、101)
	ページスクロール

*なかよしボックスの一覧画面では、受信メールを選んでを押しても差出人・件名の詳細画面は表示されません。


■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して[表示]を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。受信ボックスフォルダ内の一覧表示からも同様に表示できます。

受信ボックス画面
（内容表示）



送信ボックス画面
（内容表示）

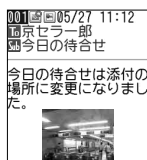

お知らせ

- ・ 添付ファイルの種類やファイルサイズによって、内容表示画面で再生されることがあります。

■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で **Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

返信	メールに返信
全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送
転送	サーバにあるメールの転送
編集	メールの編集
コピーして編集	メールをコピーして編集
保護／保護解除	メールの保護／保護解除
削除	メールの削除 (P.30)
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒ [選択] ⇒ 「はい」 を選択⇒ ●
アドレス詳細表示	差出人/宛先などのメールアドレスの詳細を表示
本文コピー	⇒コピーしたい始点を選択⇒ [始点] ⇒終点を選択⇒ [終点]
装飾表示切替	装飾表示／通常表示の切り替え
装飾データ削除	⇒ 「はい」 を選択⇒ ●
microSDへ保存	⇒保存先のフォルダを選択⇒ [OK] ⇒ 「はい」 を選択⇒ ● ⇒元のメールを削除するかどうかを選択⇒ ●

ご注意

- ・ microSDカードへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。また添付データがある場合は、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。
- ・ 複数の受信者があるメールで「全員へ返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください (P.107)。
- ・ 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。

お知らせ

- ・ 受信／送信ボックス画面（内容表示）では以下の操作ができます。

⬇	1行ずつスクロール										
● ⇄	カーソルの位置に応じた各種操作 <table border="1"> <thead> <tr> <th>カーソル位置</th><th>操作内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>差出人／宛先</td><td>Eメールアドレスメニューの表示 (P.31)</td></tr> <tr> <td>件名</td><td>件名のコピー</td></tr> <tr> <td>添付データ</td><td>データの再生（未受信の場合はデータの受信）</td></tr> <tr> <td>本文</td><td>本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (P.31)</td></tr> </tbody> </table>	カーソル位置	操作内容	差出人／宛先	Eメールアドレスメニューの表示 (P.31)	件名	件名のコピー	添付データ	データの再生（未受信の場合はデータの受信）	本文	本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (P.31)
カーソル位置	操作内容										
差出人／宛先	Eメールアドレスメニューの表示 (P.31)										
件名	件名のコピー										
添付データ	データの再生（未受信の場合はデータの受信）										
本文	本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (P.31)										
E / ㊟	次のメールを表示／前のメールを表示										
[返信]	受信したEメールに返信										
[送信] / ㊟	Eメールの送信										
⬅ / ➡	ページスクロール										

- ・ 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- ・ 「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。

● なかよしボックスを利用する

なかよしボックスでは、なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールのやりとりを、フォルダごとにとまとめて確認できます。

■ なかよしボックスフォルダ表示について

待受画面で ⇒ (5 通) 「なかよしボックス」

フォルダ一覧表示画面についてはP.98をご参照ください。

お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.100、103をご参照ください。

なかよしボックス
フォルダ一覧表示画面



■ なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択⇒**

以下の項目から選択します。

なかよし登録	送受信メールの振り分け登録 (P.105)
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒
フォルダ内全件削除	選択したフォルダの全ての受信メールを削除 (P.99)
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒

ご注意

- ・ 「フォルダ設定リセット」を行うと、なかよし登録は解除され、なかよしボックスフォルダ内のメールはすべて削除されます。

お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面のメニューについてはP.102、104をご参照ください。

■ 送受信メールをなかよしフォルダに振り分ける (なかよし登録)

なかよしボックスのフォルダに、振り分けをするEメールアドレスを登録します。登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で

1 フォルダを選択⇒ ⇒ (1 件) **「なかよし登録」⇒**

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.94)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.94)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.94)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.94)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒

すでにEメールアドレスが登録されている場合は、「はい」を選んでを押し、Eメールアドレスを変更します。

2 **確定**

お知らせ

- ・ 直接入力では、1件につき半角英数字で64文字まで入力できます。


● Eメール設定について

待受画面で ⇒ 6 は MNO 「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

受信・表示設定	Eメールの受信・表示に関する設定 (P.106)
送信・作成設定	Eメールの送信・作成に関する設定 (P.107)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.110)
その他の設定	その他の設定 (P.109)
Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示

Eメール設定画面

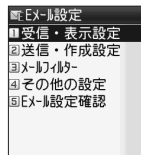


■ 受信・表示に関する各種設定

Eメール設定画面で 1 あ あ 「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

メール自動受信	バックグラウンド受信	待受画面以外でも、「メール受信方法」(P.106)に従ってEメールを受信
	自動受信	待受画面で「メール受信方法」(P.106)に従ってEメールを受信
	手動受信	サーバにEメールが届いたことを、画面、お知らせ音および着信ランプで確認し、「新着メール問合せ」(P.93)を行って受信
メール受信方法	全受信	差出人・件名・本文を一度に受信
	指定全受信	アドレス帳に登録されたEメールアドレスからは「全受信」それ以外は「差出人件名受信」
	差出人件名受信	差出人と件名のみを先に受信・後で本文の受信可 (P.97)
添付自動受信	添付データの受信方法を設定 (P.106)	
フォルダ表示	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="checkbox"/> OK 受信ボックスの表示を設定 (「ON」でフォルダに振り分けて表示)	

受信・表示設定画面

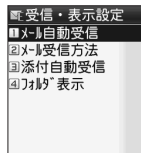

ご注意

- ・ 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類（静止画像、音声、動画、装飾データ、その他データ）ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。同時に受信しなかった添付データは後から受信できます (P.98)。

■ 添付データの自動受信を設定する場合

受信・表示設定画面で

1 3 OFF 「添付自動受信」⇒ ☐ 詳細

2 「静止画像」、「音声」、「動画」、「装飾データ」、「その他データ」から選択⇒
選択⇒「ON」を選択⇒ ☐ OK

3 入力欄を選択⇒自動受信する最大サイズを入力⇒ ☐ OK ⇒ ☐ OK

4 ☐ 戻る

■添付データの自動受信を解除する場合

受信・表示設定画面で

4 た GH

「添付自動受信」⇒「OFF」を選択⇒OK

お知らせ

- ・ データサイズの入力画面で [リセット] を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・ 「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

■送信・作成に関する各種設定

メール設定画面で

2 か ABC

「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

返信先アドレス	ON	⇒返信先アドレスを入力⇒OK
	OFF	返信先アドレスを設定しない
差出人名称	ON	⇒差出人名称を入力⇒OK
	OFF	差出人名称を表示しない
冒頭文	ON	⇒冒頭文を入力⇒OK
	OFF	冒頭文を付加しない
署名	ON	⇒署名を入力⇒OK
	OFF	署名を付加しない
返信メール引用	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK	
送信グループ	送信グループの設定 (P.107)	
アドレス変更送信	アドレス自動変更機能の変更ルールを設定 (P.108)	
送信履歴個別削除	⇒送信履歴を選択⇒OK ⇒「YES」を選択⇒OK	
受信履歴個別削除	⇒受信履歴を選択⇒OK ⇒「YES」を選択⇒OK	
宛先件数制限	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK	
	送信メールの宛先件数を5件までに制限	

送信・作成設定画面

■送信・作成設定

■返信先アドレス

■差出人名称

■冒頭文

■署名

■返信メール引用

■送信グループ

■アドレス変更送信

■送信履歴個別削除

送信グループを設定する

グループに登録したEメールアドレスには一度にメールを送信できます。

10グループまで登録でき、1グループにつき最大半角640文字までのEメールアドレスを登録できます。グループ名に入力できる文字数は全角5文字、半角10文字までです。

送信・作成設定画面で

1 6 は MNO 「送信グループ」⇒グループを選択⇒選択

2 [編集] ⇒Eメールアドレスを入力⇒OK

3 手順2を繰り返す⇒確定

送信グループ一覧画面

■送信グループ

■グループ01

■グループ02

■グループ03

■グループ04

■グループ05

■グループ06

■グループ07


■グループ08

お知らせ

- グループ登録画面では、**[X-1]** で以下の操作が行えます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.94)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.94)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.94)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.94)
メンバー削除	⇒「YES」を選択⇒ [OK]

グループ登録画面

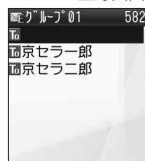

- 送信グループ一覧画面では送信グループを選択後、**[X-1]** で以下の操作が行えます。

Eメール作成	送信グループを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.93)
グループ名編集	⇒グループ名を入力⇒ [OK]
グループ削除	⇒「YES」を選択⇒ [OK]

- 1つのグループに複数のEメールアドレスを登録すると、2件目以降のアドレス文字数に、「(カ
ンマ)」の半角1文字分がカウントされます。

アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する

フォトメール便などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておく、「送信時変更表示」(P.108) が「ON」のとき、送信メール作成画面や宛先一覧画面でメニューを選択するだけでメールアドレスを変更することができ便利です。

■変更内容

	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	おてがる絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス2	jp*.ne.jp	jp*.nepm.jp	jp*.ne-u.jp	jp*.ne-a.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	未設定
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.nepm.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	未設定	未設定	未設定	未設定

送信・作成設定画面で **7.ons** 「アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

送信時変更表示	⇒「ON」または「OFF」⇒ [OK] Eメール送信時に、送信方法選択画面を表示するかどうかを設定
変更内容編集	1「基本アドレス」、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」から 選択⇒ [編集] ⇒「はい」を選択⇒ [OK] 2「アドレス1～5」を選択⇒ [編集] ⇒アドレスを入力⇒ [OK] ⇒ [確定]
初期値に戻す	⇒「はい」を選択⇒ [OK]

ご注意

- 変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能でEメール送信できません。

お知らせ

- ・「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。
「タイトル」を選択⇒「編集」⇒「タイトルを入力」⇒「OK」⇒「確定」
- ・お買い上げ時に設定されている変更ルールは以下のとおりです。

フォトメール便送信	撮影したフォトや録画したムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau電話で正しく表示することができる「フォトメール便」を利用するための変更ルール (P.69)
マイ絵文字送信	絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用するための変更ルール
おてがる絵文字送信	他社の携帯電話の絵文字に変換して表示する「おてがる絵文字送信機能」を利用するための変更ルール

- ・「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料) 利用にあたってはEZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。
- ・アドレスの「*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどにお使いください。
「*」は「.」(ピリオド) 以外の文字として扱われ、アドレス変更後も変更されません。「基本アドレス」に「*」を設定した場合は、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」のアドレスにも「*」が必要です。

■その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

「Eメール設定画面で」 **「その他の設定」⇒「OK」**

以下の項目から選択します。

Eメールアドレスの変更	お客様のEメールアドレスの変更 (P.92)
自動転送先	自動転送先の設定 (P.109)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.110)
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール (最大500件) のヘッダ情報を確認 (P.112)
その他の設定の確認	その他の設定を確認／更新 (P.112)
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定

*メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認いただけます。

ご注意

- ・設定を行う際に暗証番号が必要です (P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。

お知らせ

- ・画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、A5521Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

その他の設定画面で

- 1 **「自動転送先」⇒暗証番号 (4桁の数字) を入力⇒「OK」⇒「送信」を選択⇒「OK」⇒アドレス欄を選択⇒「編集」⇒転送先アドレスを入力⇒「OK」**
- 2 **「送信」を選択⇒「OK」⇒「終了」を選択⇒「OK」**

その他の設定画面

その他の設定
1 Eメールアドレスの変更
2 自動転送先
3 メールフィルター
4 Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)
5 その他の設定の確認

ご注意

- ・ 変更／登録回数は、1日3回までです（設定クリア操作は回数に含まない）。変更／登録を1日に3回行うと、翌日まで設定できません。
- ・ エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
 - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・ Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に戻る場合がありますので十分ご注意ください。

メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として特定のメールを受信しない「指定拒否」と、特定のメールのみ受信する「指定受信」があります。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定があります。

なりすまし規制を設定することにより、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送られてくる「なりすましメール」を自動的に受信拒否することもできます。

これらの機能については、「カンタン設定」により一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定したりできます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても「拒否通知メール返信設定」により返信する/しないを設定することができます。

ご注意

- ・ メールフィルターで拒否したEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ

- ・ メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定」で「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール（エラーメール）は返信されません。

Eメール設定画面で **3 DEF** **「メールフィルター」⇒** **OK** **⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒**
OK **⇒「送信」を選択⇒** **OK**

以下の項目から選択します。

カンタン設定	サポート設定	質問に答える形式で、必要なメールフィルター機能を自動的に設定
	フィルターレベル（高）	インターネットから発信されてくるメールを拒否
	フィルターレベル（中）	迷惑メールを指定して拒否
	フィルターレベル（低）	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否
個別設定	未承諾広告フィルター	⇒「設定する」を選択⇒ 選択 ⇒ OK を選択⇒ OK 件名に「未承諾広告※」が含まれるメールを拒否するかどうかの設定
	アドレスフィルター	<p>■全受信：すべてのEメールを受信 ⇒「全受信」を選択⇒選択⇒「送信」を選択⇒OK</p> <p>■指定受信設定／指定拒否設定： 特定のEメールアドレス、ドメインからのEメールを受信／拒否</p> <p>1 「指定受信設定」または「指定拒否設定」を選択⇒選択⇒「送信」を選択⇒OK</p> <p>■指定受信設定のとき 指定条件を選択⇒選択⇒「登録」を選択⇒OK</p> <p>■指定拒否設定のとき 拒否リストを入力⇒「登録」を選択⇒OK</p> <p>2 「登録」を選択⇒OK⇒「終了」を選択⇒OK</p> <p>■なりすまし規制 ⇒「規制する」または「規制しない」を選択⇒選択⇒「送信」を選択⇒OK</p>
その他	拒否通知メール返信設定	⇒「返信する」または「返信しない」を選択⇒ 選択 ⇒「送信」を選択⇒ OK メールフィルターでメールを受信拒否した場合の拒否通知メール（エラーメール）を返信するかどうかの設定
	設定確認	メールフィルターの設定内容の表示
	設定にあたって	設定についての説明および注意事項の表示

ご注意

- ・「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに広告・宣伝を行うために送信されるメールです。送信者はメール件名として「未承諾広告※」と記載することを法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・未承諾広告フィルターは、広告メールかどうかに関係なく、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象になります。
- ・「指定受信設定」を設定中に「指定拒否設定」を登録しようとする、登録内容は消えてしまいます。
- ・パソコン宛のメールを転送しA5521Kで受信する場合は、アドレスフィルター（指定受信・指定拒否）設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSからの送信メールでも、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したものは、なりすましメールとして扱われ受信拒否の対象となります（「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信しますのでご注意ください）。
- ・文字入力を間違えると、指定先からの受信／受信拒否ができませんのでご注意ください。
- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に設定されています。拒否通知メール（エラーメール）返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

お知らせ

- ・カンタン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

フィルターレベル（高）	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信機能
フィルターレベル（中）	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否機能
フィルターレベル（低）	未承諾広告規制、なりすまし規制

- ・「指定受信設定」を設定中に一部のメールを受信拒否したいときは、一括指定先を選択したあと「拒否リスト設定」で拒否リストを入力します。
- ・「指定受信設定」／「指定拒否設定」を解除するときは、アドレスフィルター設定メニューで「全受信」を選択してください。
- ・個別指定にはEメールアドレスのほかに、「@」で始まるドメイン名やEメールネームも入力できます。20件まで入力でき、文字数は1件につき半角英数字で50文字までです。

Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間（最大500件）までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

その他の設定画面で

1 「Eメールヘッダ情報表示」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒「メール一覧へ」を選択⇒

2 メール一覧からメールを選択⇒⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

転送	⇒入力欄を選択⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒転送方法を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「送信」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「メール一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
削除	⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
一覧へ戻る	メール一覧に戻る

お知らせ

- ・Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳細な情報が記載されています。
- ・転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・受信／送信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

次のページへ	メール一覧の続きを表示
前のページへ	前のページを表示
このページのメールを削除	⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

その他の設定を確認／更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

その他の設定画面で

「その他の設定の確認」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒内容を確認して「更新」を選択⇒

● Cメールについて（標準サービス）

- ・Cメールは電話番号を利用して「Cメール」対応のau電話どうして文字メッセージのやりとりができるサービスです。

■ Cメールの特長

- ・全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ・送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかわかります。
- ・相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - Cメール送信を中止する

ご注意

- ・受信または保存したCメールは故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
 - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
 - 電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。

お知らせ

- ・「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号がメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください（P.119）。
- ・Cメールの受信料は無料です。
- ・契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ご加入から3ヶ月までのお客様
ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様
「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月

● Cメールメニューについて


Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

待受画面で  **（1秒以上）**


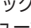
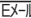
以下の項目から選択します。

新規作成	Cメールの新規作成（P.114）
受信ボックス	受信ボックスの起動（P.116）
送信ボックス	送信ボックスの起動（P.116）
Cメール設定	Cメールのさまざまな機能を設定（P.118）

Cメールメニュー

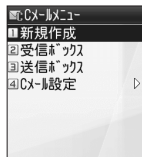

お知らせ


- ・未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・Cメールメニューで「」を押すと、Eメールメニューが表示されます。

● Cメールを作成し送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

待受画面で (1秒以上) ⇒ **1** **新規作成** ⇒ **宛先未設定** を
選択 ⇒ **編集** ⇒ **宛先電話番号を入力** ⇒ **OK** ⇒ **メッセージ未設定** を
選択 ⇒ **編集** ⇒ **メッセージを入力** ⇒ **OK** ⇒ **送信**

送信メール作成画面

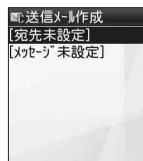

ご注意

- ・相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。

お知らせ

- ・宛先電話番号には19桁まで入力できます(「184」、「186」は含みません)。
- ・宛先の電話番号に「184」を付加して送信できません。「184」を付加して送信しようとすると、電話番号を通知する確認画面が表示されます。ぶりペイド送信時(P.114)に「184」を付加して送信しようとすると、送信失敗画面が表示されます。
- ・宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No.(下1桁または下2桁)を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・本文には、改行は入力できません。
- ・相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します(P.118)。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます(P.118)。

■ 送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で **宛先未設定** / **メッセージ未設定** を選択 ⇒ **X** **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は宛先/メッセージにより異なります。

アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を検索 ⇒ 電話番号を選択 ⇒ OK アドレス帳から宛先を指定 (P.44)
送信履歴呼出	⇒ 送信履歴を選択 ⇒ OK
受信履歴呼出	⇒ 受信履歴を選択 ⇒ OK
電話番号貼付	⇒ 電話番号を選択 ⇒ OK 貼り付け一覧 (P.38) にコピーした電話番号を貼り付けて指定
直接入力	⇒ 電話番号を入力 ⇒ OK
保存	作成したメールを送信ボックスに保存
ぶりペイド送信/ぶりペイド送信解除	ぶりペイド送信に設定/解除

ご注意


- ・ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(相手の方がぶりペイド専用電話、C100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ・ぶりペイド送信では、絵文字(♡, ☺, ☹, ☎)を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。

● Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

ご注意



- ・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、メインディスプレイ上部に「」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によってはCメール受信音は鳴りません。

お知らせ

- ・Cメールは以下のタイミングで配信されます。
 - Cメール蓄積後すぐに配信
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
 - リトライ機能による配信
相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
 - 通話終了時に配信
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にA5521Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。
- ・Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預かりします。

項目	内容	備考
お預かり可能時間	約72時間まで	・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信できていない場合があります
お預かり可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預かりできない場合があります

■ Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「」が表示されます。

■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「**新着Cメール**」を選択⇒**確認**⇒Cメールを選択⇒**表示**

■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で  (1秒以上) ⇒  「**受信ボックス**」⇒Cメールを選択⇒**表示**

お知らせ

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・エモーションメール設定 (P.51) が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコンが表示されるのは、新着情報 (お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示/内容表示画面です。
- ・表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.97をご参照ください。

待受画面
(お知らせメニュー表示)



エモーション
メールのアイコン

■ 受信メールに返信する

Cメールメニューで  「**受信ボックス**」⇒Cメールを選択⇒**返信**⇒
[メッセージ未設定] を選択⇒**編集**⇒メッセージを入力⇒**OK**⇒**送信**

お知らせ

- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます (P.118)。
- ・受信ボックス画面 (内容表示) で受信メールの内容を確認後 **返信** を押しても返信できます。

● 受信／送信ボックスの使いかた


■ 受信／送信ボックス画面（一覧表示）について

待受画面で (1秒以上) ⇒ (2かABC) 「受信ボックス」または

(3さDEF) 「送信ボックス」

①	未読メール件数／全受信メール件数の表示
	未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メールの件数を表示
②	通し番号（3桁）の表示
③	受信メールの種類／状態／保護状態を表示 : Cメール（通常） : Eメールお知らせ（Cメール（E）） : 既読メール : 既読メール（保護） : 未読メール : 未読メール（保護）
	送信メールの種類／状態／保護状態を表示 : Cメール（通常） : ぶりペイド送信 : 送信済みメール（保護） : 送信済みメール : 送信失敗メール（保護） : 送信失敗メール : 未送信メール（保護） : 未送信メール : 蓄積メール（保護） : 蓄積メール
④	エモーションメールのアイコン（P.97）を表示
⑤	受信日時の表示 保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示
⑥	送信元／送信先の表示 : 電話番号 : 名前

受信ボックス画面
（一覧表示）

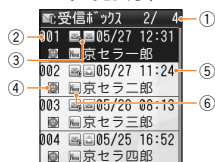

送信ボックス画面
（一覧表示）



お知らせ

- ・ 受信ボックスに保存されるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます（P.117）。また、定期的に受信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・ 送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます（P.117）。また、定期的に送信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・ エモーションメールのアイコンが表示されるのは、エモーションメール設定（P.51）が「ON」のときに受信したメールのみです。

■受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	⇒メールを編集⇒ OK
送信結果詳細	送信結果の表示
選択保護／解除	⇒保護したいメールを選択⇒ 保護 *を繰り返す⇒ 終了
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 メールの削除（P.30）
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.42）
受信フィルターへ登録	⇒ロックNo.を入力⇒登録する番号を選択⇒ OK 送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.118）

*保護を解除するには **解除** を押します。


お知らせ

- ・「選択保護／解除」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。


■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して **表示** を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。

受信ボックス画面
（内容表示）

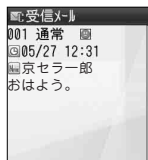

送信ボックス画面
（内容表示）

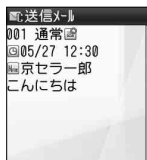

お知らせ

- ・受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます（P.31）。
- ・受信／送信ボックス画面（内容表示画面）で **E**／**☺** を押すと、次のメール／前のメールの内容を表示できます。

■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	⇒メールを編集⇒ OK
送信結果詳細	送信結果の表示
保護*	メールの保護／保護解除
削除	メールの削除（P.30）
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.42）
本文コピー	メール本文のコピー
受信フィルターへ登録	⇒ロックNo.を入力⇒登録する番号を選択⇒ OK 送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.118）

*保護されているメールの場合は、「保護解除」が表示されます。

お知らせ

- ・受信ボックス画面（内容表示）のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は「宛先未設定」となります。
- ・「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。


● Cメール設定について

待受画面で (1秒以上) ⇒ 4 分 CMT 「Cメール設定」

以下の項目から選択します。

署名	ON	⇒署名を入力⇒ OK 送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入
	OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除
蓄積機能	Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定	
	選択蓄積	Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認
	自動蓄積	Cメールセンターへ自動的に蓄積
受信フィルター	受信フィルターの設定 (P.118)	

Cメール設定画面

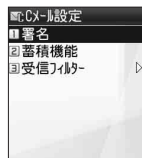

■ 受信フィルターを設定する


特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

Cメール設定画面で (3 分 DEF) 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力


以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定
	指定番号リスト	⇒リストNo.を選択⇒ [編集] ⇒電話番号を入力⇒ OK ⇒完了 受信したくない電話番号の登録
アドレス帳登録外	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ OK アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定	
非通知	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 非通知のCメールを受信しないように設定	
Eメールお知らせ	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ OK Eメールお知らせを受信しないように設定	

指定番号画面

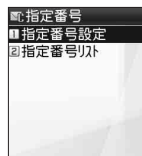

指定番号リスト画面

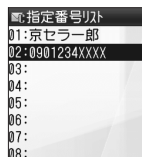

ご注意

- ・ 受信フィルターを設定した結果、メールを受信しない場合でも送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送料がかかります。
- ・ 「非通知」を「ON」に設定した場合、ぶりペイド専用電話で送信されたCメールが受信できなくなりますのでご注意ください。

お知らせ

- ・ 指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・ 指定番号リスト画面で [X] を押すと、以下の操作が行えます。

削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ [選択] 電話番号の削除 (P.30)
----	---

● Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

■ Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	⇒本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信
設定を有効にする	⇒本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信
設定を確認する	⇒本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

対象	通常Cメール（ぶりペイド送信含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

■ Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、受信側でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。

お知らせ

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます（解除されたままになります）。
- ・「受信／送信ボックス画面（内容表示）」について（P.117）の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。

Hello Messenger

● Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

ご利用いただく前に

- ・EZwebまたは高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様がご利用いただく場合は、高速パケットサービスの設定を「標準」に切り替えてください (P.188)。

●お誘いする



ミーティングを
主催する

ミーティング

文字、フォト、音声をやりとります。

主催者

メンバーA

メンバーB

メンバーC

メンバーD

●お誘いを受けたら



「参加」を選び
● [OK]

ミーティングに
参加する

■Hello Messengerメニューについて


Hello Messengerをはじめて起動した場合は、自分のキャラクターを選択します。

待受画面で **☉⇒「Hello Messenger」を選択⇒選択**

■ はじめて起動した場合（機能リセットをした場合）

OK⇒自分のキャラクターを選択⇒設定

Hello Messenger
メニュー



スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト (P.122) に登録してミーティングを開始します。
コメントログ	最新10件までのチャット履歴の開始日時やメンバー名、チャットデータなどを表示できます (P.126)。
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などが表示されます (P.121)。
オプション	以下の設定が行えます。 <ul style="list-style-type: none">・グループの設定／編集 (P.127)・お誘いを受けたときの着信音量やパイプレータの設定 (P.127)・キャラクターやシーンの設定 (P.127)・フォトの受信設定 (P.127)・着信モードの設定 (手動応答、自動応答を選択)・ハローランキング・コメントログのリセット (P.127)

ご注意

- ・最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
- ・Hello Messengerは起動するまでに時間がかかります。
- ・「アドレス帳制限」、「ハロー制限」(P.86)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.が必要です。
- ・Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、おしいただける時間が短くなる場合もございますので、ご注意ください。
- ・Hello Messengerの起動中に着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。
- ・Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・Hello Messengerを使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの受信に時間のかかる場合があります。
- ・Hello Messengerを使用する場合、文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合には、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。
- ・ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。
- ・機能リセット、メモリリセット、オールリセットを行うと自分のキャラクターがリセットされます。

お知らせ

- ・キャラクターの背景シーンを変更することもできます (P.127)。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能、各種設定方法が表示されます。

例：便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで **「ヒント」を選択⇒選択⇒「便利な機能」を選択⇒選択**

ヒント表示中画面



メンバーとミーティングをする

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人（主催者）とミーティングに誘われた人（メンバー）でできることが異なります。

○：できる ×：できない

操作内容	主催者	メンバー
メンバーリストの作成 (P.122)	○	×
メンバーのお誘い、追加／削除 (P.123)	○	×
文字メッセージの送受信 (P.123)	○	○
フォトの送受信 (P.123)	○	○
音声での会話 (P.124)	○	○
メンバーを再度お誘いする (P.126)	○	×
ミーティングから退出 (P.125)	○	○
退出したミーティングに再度参加する (P.126)	○	○

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択してミーティングを開始します。グループの設定方法についてはP.127をご参照ください。


Hello Messengerメニューで

メンバーリスト画面

1 「スタート」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

アドレス帳	⇒アドレス帳を検索⇒ OK
ハローランキング	⇒メンバーを選択⇒ 選択 ミーティングをした回数が多い相手を多い順に20件まで表示
グループ	グループから一部のメンバーを解除する場合 ⇒グループを選択⇒ 詳細 ⇒解除したいメンバーを選択⇒ 解除 ⇒*を繰り返す⇒ 確定 グループ全員を一括して選択する場合 ⇒グループを選択⇒ 選択

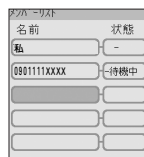

*グループから解除したメンバーを再度選択するには**選択**を押します。

2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒**選択**⇒メンバーの選択を繰り返す

ご注意

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
- アドレス帳の電話番号に「*」、「#」が登録されている場合や、電話番号が11桁以外で登録されている場合は表示されません。ただし、11桁の電話番号の前に特番（「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」）が付与されている場合は、特番を除いて表示し、特番の機能は無効となります。
- アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、すべて同じ名前（アドレス帳のメモリ番号が若い方の名前）で表示されます。
- ペア機能を利用して特定の相手をお誘いすることができます。
- Hello Messengerのアドレス帳からアドレスの登録、編集、削除はできません。

お知らせ

- メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して**削除**を押し、メンバーを削除してから選択してください。
- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して**削除**を押し、「はい」を選択して**OK**を押します。

■メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面で **お誘い** または **ベア**

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

メンバーが参加すると、メッセージエリアに「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

ミーティング中画面



■ミーティング中画面について

①	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクター*1とメンバー名（全角最大3文字、半角最大6文字）*2を表示
②	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信したサムネイル画像、メンバーの状態などを表示 ④または(※)／(※)を押してスクロールできます。
③	メッセージ入力エリア	発言待ちのメッセージを表示
④	発言権表示	発言権が獲得できるときに を表示



*1: キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。

*2: アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットモード解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます (P.86)。

ご注意

- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。

お知らせ

- ミーティング中画面で **音量** を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」（無音）、「レベル1」（最小）～「レベル5」（最大）で調節します。
- ミーティング中画面で **出力先** を押して音声などの出力先をスピーカー／受話口に切り替えることもできます（ミーティング終了時まで有効）。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、「参加」を押して「はい」を選択すると、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが継続されている場合に限りです。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までとなります。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

■文字メッセージを送信する

ミーティング中画面で **コメント** ⇒ **メッセージを入力** ⇒ **OK** ⇒ **発言**

お知らせ

- 1回の発言につき全角・半角ともに50文字までのメッセージを入力できます。
- 再編集** を押すと、メッセージ入力エリアに表示されている発言待ちのメッセージの再編集ができます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

■フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット（壁紙）または120×160ドット（ケータイ）の画像サイズでメンバーに送信します。

ミーティング中画面で **フォト** ⇒ **撮影** ⇒ **プレビュー画面を確認** ⇒ **送信**

撮影 を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、**撮影直し** を押してモニター画面に戻ります。




モニター画面で **切替** を押すと、画像サイズを120×160ドット（ケータイ）で撮影します。

ご注意

- ・音声での会話中にはフォトを起動できません。
- ・モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合はフォトを終了し、ミーティング中画面に切り替わります。
- ・送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル形式で表示されます。また、送信したフォトは送信者にも表示されます。
- ・データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他メンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- ・シャッター音はマナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。

お知らせ

- ・モニター画面では以下のキー操作を行うことができます。

 ズーム調節	 明るさ調節	 ライトON/OFF
---	---	---

- ・受信したフォトをデータフォルダに保存できます。


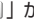
■音声で会話をする

 を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

ミーティング中画面で  を押して発言権を獲得する⇒  を押しながら発言する⇒

 から指を離して発言を終了する

ご注意

- ・発言権は「」が表示されているときに、 を押して獲得できます。他のメンバーが発言権を持っている場合はお話しできません。
- ・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて、連続してお話しすることはできません。

お知らせ

- ・発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- ・発言中はメッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

■お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。着信画面では、お誘いした主催者のメンバー名やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

着信画面で 「参加」を選択⇒  ⇒ **ミーティングに参加する**

ミーティング
お誘い画面



ご注意

- ・アドレス帳に登録されていない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。また、シークレット解除中は、シークレット登録されているアドレス帳の名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ・ハロー着信制限 (P.88) を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。なお、お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ・アドレス帳制限 (P.86) を「ON」に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。
- ・着信モード (P.127) を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- ・着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- ・ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、待受画面に不在着信は表示されません。
- ・ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- ・自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンマイクからも着信音は鳴動しません。

お知らせ

- ・ ミーティングのお誘いを受けることができる、またはできない主な状態は以下のとおりです。

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	×
Cメール操作／閲覧中（通信をしていない場合）	○
Cメール送受信（通信をしている場合）	×
Eメール操作・閲覧中（通信をしていない場合）	○
Eメール送受信（通信をしている場合）	×
アラーム鳴動中	×
カメラ起動中	×
着うた®／ムービー再生中	×
待受アプリ設定中	○
EZweb閲覧中（通信をしていない場合）	○
EZweb閲覧中（通信をしている場合）	×
EZアプリ起動中（通信をしていない場合）	○
EZアプリ起動中（通信をしている場合）	×
EZナビ起動中（通信をしていない場合）	○
EZナビ起動中（通信をしている場合）	×
ケータイアップデート実施中	×
電池アラーム鳴動中	×
圏外	×
赤外線通信中	×
その他通信中	×

※待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

ミーティング中画面で **フォトを選択** ⇒ **メニュー** ⇒ **「フォト再生」を選択** ⇒ **選択** ⇒ **保存**

ご注意

- ・ オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ・ ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。必要なフォトは保存してください。

お知らせ

- ・ フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます（P.126）。

ミーティング中画面のメニューを使う

ミーティング中画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示（P.122）
スピーカー切替	⇒ 「スピーカー」または「受話口」 ⇒ 設定 ミーティング中の音声の出力先を切り替え
退出する	⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK

メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを再度お誘いしたりもできます。

ミーティング中画面で **メニュー** ⇒ 「メンバーリスト」を選択 ⇒ 以下の操作を行う

メンバーの再お誘い*	⇒ 状態が「非参加」のメンバーを選択*2 ⇒ 選択 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK ⇒ 確定 ミーティングに非参加のメンバーを再度お誘い キャンセルする場合は、キャンセルするメンバーを選択し 解除 を押し ます。
再参加	⇒ 選択 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK ⇒ 確定 退出したミーティングに再度参加



*1: 主催者のみ行えます。

*2: 状態が「待機中」のメンバーを選択して **解除** を押しと「非参加」になります。

ミーティングから退出する

ミーティング中画面で **メニュー** ⇒ 「退出する」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「はい」を選択 ⇒ **OK**

ご注意

- ミーティング中画面で **終了** を押しと、終了確認画面を表示せずにHello Messengerを終了します。

お知らせ

- ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で **参加** を押しと「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

コメントログを表示する

コメントログ（ミーティングの履歴）を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニューで 「コメントログ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 履歴を選択 ⇒ コメントログ詳細画面 **選択**

送受信したフォトを再生し、保存する場合

コメントログ詳細画面で **フォトを選択** ⇒ **選択** ⇒ **保存**

ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件また200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で **参加** を押しと、簡単にミーティングに再参加することができます。ただし、ミーティングが継続されている場合に限りです。

お知らせ

- コメントログを削除するときは、コメントログ履歴を選び、**削除** を押します。
- お誘いを受けたミーティングに回答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログのアイコンでお知らせします。



● Hello Messengerの設定をする


ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

Hello Messengerメニューで「オプション」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

グループ編集	グループメンバーの登録／削除を行う (P.127)	
ハロー着信音	着信音量	⇒ ④ で音量を調節⇒ 設定 手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)～「レベル5」(最大)から選択して設定
	バイブレータ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 設定
キャラクター・シーン	キャラクター選択	⇒ 自分のキャラクターを選択⇒ 設定
	シーン選択	⇒ キャクターの背景シーンを選択⇒ 設定
フォト受信	⇒ 「ON」または「OFF」⇒ 設定 ミーティング中にフォトデータを受信するかどうかを設定	
着信モード	手動応答モード	⇒ 「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ 設定 確認メッセージを表示してミーティングに参加するかどうかを選択する着信モードに設定
	自動応答モード	確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定
ハローランキングリセット	選択リセット	⇒ メンバーを選択⇒ 選択 ⇒ 削除 ⇒「はい」を選択⇒ OK 一度に複数のメンバーを選択してリセットすることもできます。 選択を解除するには、 解除 を押します。
	全件リセット	⇒ 「はい」を選択⇒ OK ⇒「はい」を選択⇒ OK
コメントログリセット	⇒ 「はい」を選択⇒ OK ⇒「はい」を選択⇒ OK	

オプション設定画面

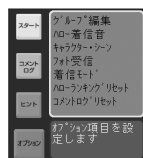

ご注意

- ・着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます (P.125)。
- ・マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声が出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます (P.125)。
- ・バイブレータの動作は、サイレントマナーモード以外のマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

■ グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。
10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

オプション設定画面で

1 「グループ編集」を選択⇒**選択**⇒グループを選択⇒**編集**

2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒**選択**⇒「アドレス帳」または「ハローランキング」を選択⇒メンバーを選択⇒**選択**

登録済みのメンバーを選択し、**削除**を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除できます。

3 手順2を繰り返す⇒**確定**

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

オプション設定画面で「グループ編集」を選択⇒**選択**⇒グループを選択⇒**変更**⇒**編集**⇒グループ名を入力⇒**設定**

● EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定（P.22）を行ってください。

● ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるA5521Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料金が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただきますので、ご了承ください。
- ・EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

■ EZweb専用通話料金について

通話料金は通常の音声通話料金・データ通信料金とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通話料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auのホームページをご覧ください。

● ご注意

- ・初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通話料金とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通話料金が必要になります。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

- ・EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A5521Kでブラウジング中は、EZサーバから受信した情報を一時的にA5521K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は（お買い上げ時はこの状態です）、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がA5521Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、A5521Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A5521Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ・新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、A5521Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

● ご注意

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。
- ・ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

■SSL/TLSについて

- ・ A5521Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。
- ・ SSL（Secure Sockets Layer）と、TLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。
- ・ 例えばインターネット上で買い物をされると、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

ご注意

- ・ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。
認証会社：GlobalSign nv/sa/VeriSign, Inc./GeoTrust, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc. / GTE Corporation

お知らせ

- ・ SSL/TLSページへの接続中は、メインディスプレイに「」が点灯します。

●EZwebにアクセスする


■EZトップメニューにアクセスする

「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」など、生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

待受画面で



「トップメニュー」

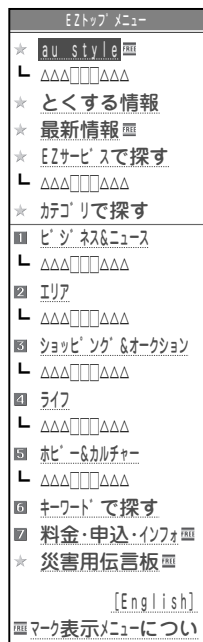

au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
最新情報	手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
料金・申込・インフォ	料金確認、各種申込み、各種サービス説明、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載、お客様センターへお問い合わせ
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
English	英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- ・EZトップメニューの内容がA5521Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにEZトップメニューを表示します。

ダウンロードのしかた

EZトップメニューで 「カテゴリで探す」を選択⇒⇒**カテゴリを選択**⇒⇒**情報サイトを選択**⇒⇒**データを選択**⇒⇒

microSDカード挿入時にダウンロードが完了すると、データによっては[移動]でmicroSDカードへ移動できます。

ご注意

- ・実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ・「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着うた®、EZムービーなどのダウンロードもできません。
- ・ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない場合があります。
- ・データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

■ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラ サイトK」に設定されていますが、お客様のお好みで変更できます (P.135)。

待受画面/ブラウジング中に (1秒以上)

■検索/数字でアクセスする

カンタンアクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、目的の情報サイトに接続します。

待受画面で **カンタンアクセス番号を入力**⇒⇒⇒**アクセス方法を選択**⇒

キーワードを入力して情報サイトを検索する

EZトップメニューで 「キーワードで探す」を選択⇒⇒「キーワード検索」を選択⇒⇒**入力欄を選択**⇒⇒**キーワードを入力**⇒⇒「検索」を選択⇒

● 料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする

■ 料金・申込・インフォメニュー


料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号が必要となります (P.8)。

EZトップメニューで「料金・申込・インフォ」を選択⇒ OK

以下の項目から選択します。

auホームページ	auホームページの表示
支社ホームページ	au支社ホームページの表示
auからのお知らせ	メンテナンス情報などauからの重要なお知らせを表示
料金照会*・料金お知らせサービス	料金の照会 (照会内容をご契約いただいた各支社により異なります)
各種申込／契約情報照会*	各種お申し込みや契約情報の確認 (P.131)
各種サービス説明	料金プラン・オプションサービス内容の確認
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品・ぶりペイドカードのご購入
auオンラインマニュアル	携帯電話の操作方法の確認
有料サービス利用情報	<ul style="list-style-type: none"> お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの確認 (まとめてau支払い利用の商品購入を含む) パスワードの登録・変更 (P.132) EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス (まとめてau支払い利用の商品購入を含む) の確認
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法や専用窓口の案内
お客様の収容サーバ	サーバ情報の表示
設定情報	<p>ご自分のEZ番号 (お客様のEZwebで契約の有無を確認するための番号) を表示することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。</p> <p>ただし、この設定を行うとサイトがご利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ (BREW®) では設定にかかわらずEZ番号が通知される場合があります。</p> <p>au.NETを利用される際の接続設定を説明しております。</p>
災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録確認する災害用伝言板のデモ
お問い合わせ	お客様センターへお問い合わせ

料金・申込・インフォメニュー

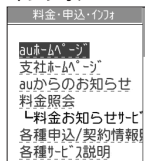

*詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- ・ 有料サービス利用情報は、EZメニューからも接続できます。

各種お申し込みをする

料金・申込・インフォメニューで「各種申込／契約情報照会」を選択⇒ OK ⇒ 入力欄を選択⇒

編集⇒暗証番号 (4桁の数字) を入力⇒ OK ⇒ 「送信」を選択⇒ OK

ご注意

- ・ 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください (P.8)。
- ・ 「各種申込／契約情報照会」は電波状態のよい場所で行ってください。
- ・ お申し込みの完了前に何らかの理由で通信が切断すると、お申し込み中の内容がすべて無効になります。

お知らせ

- ・ 「各種申込／契約情報照会」は以下の操作でも行えます。

待受画面で **OK** ⇒ **1** ⇒ **5**

EZパスワードの登録／変更

有料情報サービスをご購入の際には、4桁のパスワードを入力する必要があります (P.8)。

【料金・申込・インフォメニューで】「有料サービス利用情報」を選択⇒⇒「EZパスワード登録・変更」を選択⇒

■ はじめてEZパスワードを登録する場合

「承諾する」を選択⇒⇒上の入力欄を選択⇒⇒EZパスワードを入力⇒⇒下の入力欄を選択⇒⇒同じEZパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒

■ 登録済みのEZパスワードを変更する場合

入力欄を選択⇒⇒現在のEZパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒⇒上の入力欄を選択⇒⇒新しいEZパスワードを入力⇒⇒下の入力欄を選択⇒⇒同じEZパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒

● EZメニューについて

【待受画面で】

以下の項目から選択します。

トップメニュー	EZトップメニューの表示 (P.129)
お気に入りリスト	お気に入りに登録した情報サイトに接続 (P.133) お気に入りリストの利用 (P.132)
URLダイレクト入力	⇒入力欄を選択⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒URLを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「OK」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> URLを入力して情報サイトに接続
前回画面表示*	前回見ていた情報サイトに接続
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.134)
ブラウザ履歴クリア	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> A5521Kのメモリ (キャッシュ) 内に保存されているブラウザ履歴をすべて消去
EZ設定	EZwebに関する各種設定 (P.135)
有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続

*前回表示した情報サイトがA5521Kのメモリ (キャッシュ) 内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。

EZメニュー



■ お気に入りにリストを利用する

お気に入りにリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

【EZメニューで】 「お気に入りにリスト」

お知らせ

- ・ お気に入りにリストは、ブラウザメニュー (P.134) から也表示できます。
- ・ 「KDDIオススメ」フォルダは削除できますがオールリセット (P.88) を行うと、再度お気に入りにリストに表示されます。

お気に入りにリスト
一覧画面



お気に入りを表示させる

お気に入りリスト一覧画面で お気に入りを選択⇒選択

お知らせ

- ・フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを選択します。
- ・ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中に(1秒)～(9秒)を1秒以上押しても接続できます。

お気に入りリスト一覧のメニューを使う

お気に入りリスト一覧画面で お気に入りを選択⇒メニュー

以下の項目から選択します。選択したお気に入りの内容により、項目は異なります。

詳細	フォルダ名やタイトル、URLの確認
編集	お気に入りの内容を編集 (P.133)
新規登録	⇒タイトル欄を選択⇒編集⇒タイトルを入力⇒OK⇒URL欄を選択⇒編集⇒URLを入力⇒OK⇒登録
フォルダ作成	⇒フォルダ名を入力⇒OK
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒OK お気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）
並び替え	⇒移動したい位置を選択⇒OK
削除	1件削除 ⇒「YES」を選択⇒OK
	全件削除 ⇒「YES」を選択⇒OK⇒ロックNo.を入力
ショートカットキー	⇒番号を選択⇒選択⇒お気に入りを選択⇒選択 お気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）

お知らせ

- ・フォルダにお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- ・フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のお気に入りがすべて削除されます。
- ・タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- ・「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してお気に入りを移動できます。

お気に入りを編集する

お気に入りリスト一覧のメニューで

■フォルダ選択時

(2カABC) 「編集」⇒フォルダ名を入力⇒OK

■お気に入り選択時

(2カABC) 「編集」⇒タイトル欄を選択⇒編集⇒タイトル名を編集⇒OK⇒URL欄を選択⇒編集⇒URLを編集⇒OK⇒登録

■画面メモを表示させる


EZメニューで (5) 「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒選択

お知らせ

- 画面メモ選択中に [X] を押すと、以下の項目が選択できます。

詳細	タイトルと保存した日時の確認
タイトル編集	⇒「タイトルを編集」⇒OK
画面メモ更新	⇒「YES」を選択⇒OK
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒OK 画面メモの削除 (P.30)

画面メモリスト 一覧画面

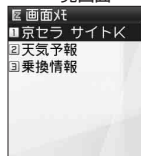


●ブラウザメニューについて

待受画面で (E) ⇒お好みの情報サイトに接続⇒(E) または ブラウザメニュー

以下の項目から選択します。

お気に入りへ登録	⇒登録 ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、お気に入りリストに登録
データフォルダへ保存	情報サイトの添付データを保存 (P.134)
画面メモへ保存	⇒タイトルを入力⇒OK 表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存 (20件、または150KBまで)
ページ更新	ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態で表示
お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトに接続 お気に入りリストの利用 (P.132)
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.134)
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトに接続 (P.132)
サーバ証明書表示	サーバの証明書を表示

ブラウザメニュー

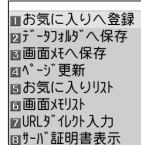

*情報サイトによっては、画面メモに保存できません。

■情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存します。

ブラウザメニューで (2) 「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒保存

ご注意

- 著作権のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- Flash®データは48KB（ダウンロードは100KB）まで保存できます。

お知らせ

- 保存したデータによっては再生できません。
- 情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- データが2件以上あると、添付データの再生時に [X] が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは [戻る] が表示されます。

● EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定します。必要に応じて設定してください。


待受画面で  ⇒  「EZ設定」

以下の項目から選択します。

画像サイズ変更*1	⇒「標準」または「拡大」を選択⇒ 	
添付データ再生設定*2	⇒「再生する」または「再生しない」を選択⇒  情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどうかを設定	
ページスクロール設定	⇒「1行」または「1ページ」を選択⇒  Ⓢを1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定	
タイトル表示設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒  情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定	
ブラウザ履歴クリア設定	⇒「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒  EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定	
タイムアウト設定	⇒「30秒」または「60秒」を選択⇒  EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定	
EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示	
一発ジャンプ設定*3	ワンタッチで接続 (P.130) できる情報サイトの設定	
	サイトK	「京セラ サイトK」を設定
	お気に入り選択	⇒お気に入りリストで、情報サイトを選択⇒ 
	手動設定	⇒URLを入力⇒ 
カンタンアクセス設定	お買い上げ時の設定を変更すると使用できなくなります。 (接続URL: http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)	
バージョン情報	A5521Kのブラウザのバージョンと、「SSL/TLS」(P.129) 対応サイトへ接続する際に必要な認証情報を表示	

*1：横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

*2：「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されなかったりする場合があります。

*3：一発ジャンプ設定の画面で  を押すと、設定されているURLが確認できます。

● EZムービー

EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

ご注意

- データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容
著作権あり	著作権の設定あり
再生回数制限	再生回数の制限あり（再生時に再生可能回数と再生回数を表示）
再生可能期限制限 （有効年月日チェック）	再生可能な期日の制限あり（再生時に再生可能な期日を年月日で表示）
再生可能期間制限 （有効日数チェック）	再生可能な日数の制限あり（再生時に再生可能な日数を表示）

- 「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「W」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をA5521Kが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日＋有効日数＋最終日の24：00まで」となります。有効日数が5日で2006年7月1日にダウンロードした場合、2006年7月1日の24：00（7月2日の0：00）を基準として、2006年7月6日の24：00（7月7日の0：00）まで再生可能となります。

● EZムービーを再生する

■ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

EZトップメニューで

1 「カテゴリで探す」を選択⇒⇒「着ムービー」を選択⇒

2 情報サイトを選択⇒⇒ムービーを選択⇒⇒⇒ダウンロード完了⇒

ご注意

- 接続したサイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- 「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります（P.135）。

■ショートストリーミングを再生する

ショートストリーミングでは動画を自動的に再生します。再生終了後、A5521Kにデータは残らず、データフォルダへの保存もできません。EZムービーはこの方法で配信されている場合があります。

情報サイト上の動画選択画面で EZムービーを選択⇒

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、を押すと動画選択画面に戻ります。

お知らせ

- 「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、再生できません（P.135）。

■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます。

EZムービー再生中／再生後の画面で ハイパーリンクを選択

ご注意

- ・ アクセス制限（P.86）の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- ・ ハイパーリンクは、ショートのストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。

●EZナビでできること


EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。



お子様の居場所を確認するには【安心ナビ位置確認】

A5521Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」（有料）と「位置確認メール」（無料）の2種類のサービスがあります。

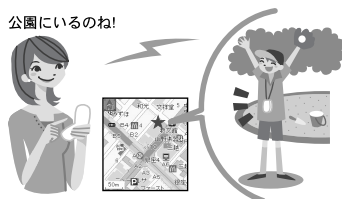

特定の時間帯に、エリアでお知らせするには【安心ナビエリア通知】


あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。



外出先では【EZナビウォーク】

おでかけメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

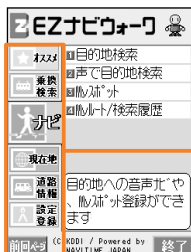


オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

*音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

声de入力を使う


「声で乗換検索」、「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

＜「声で乗換検索」の例＞

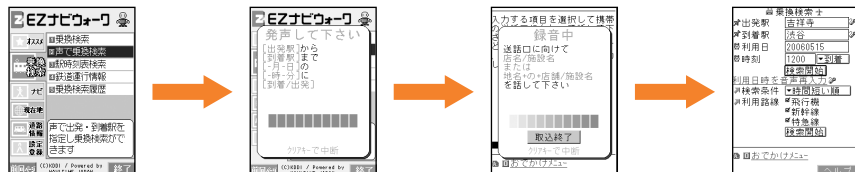

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての言葉の候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

プルダウンで表示される複数候補。テキスト入力を選択すると、条件をテキストで入力することができます。

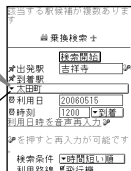

選択すると、音声でその項目を再入力することができます。

お知らせ

- ・「声de入力」機能はポケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳しくは「声de入力について」(P.224)をご参照ください。

【うまく話すヒント！】

- ・話しはじめるときは、ひと呼吸おく。
- ・あまり大きな声で話さない（とくに周りうるさいときは、大きな声で話さないほうが正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。）

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目で音声を入力することで、乗換検索ができます。

項目	話す内容
出発駅	出発する（乗車する）駅名（省略することはできません）
到着駅	到着する（下車する）駅名（省略することはできません）
利用日	乗換検索を調べたい日にち（省略すると、現在の日にちが設定されます）
時刻	出発または到着したい時刻（省略すると、現在時刻が設定されます）
到着／出発	「到着」または「出発」のどちらか（省略すると、「出発」が設定されます）

声で目的地検索する

「声で目的地検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所（丁目や番地は省略できます）
電話番号	探したい場所の電話番号（市外局番から10桁）
店名／施設名	探したいお店や施設の名前
駅／空港	探したい駅名や空港名

自宅へ帰る

検索結果画面



「ルート案内開始」



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「「自宅へ帰る」を利用する」(P.144)、「Myスポットを利用する」(P.145)をご参照ください。

現在地マップ



初回測定結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により「★」でリアルタイムな現在地を表示します。

はじめて行った場所や道に迷って「ココどこ？」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今の場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」(P.144)をご参照ください。

Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。詳しくは、「Myスポットを利用する」（P.145）をご参照ください。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手のau電話にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。詳しくは、「現在地メールを送る」（P.146）をご参照ください。


■ 実際にナビゲーションを試してみよう！

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「ナビ」→「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例：「東京タワー」を検索する場合



「目的地検索」

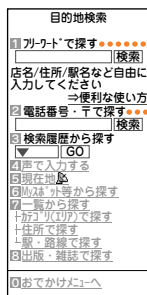


フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅／空港名、住所で検索できます。

電話番号・〒で探す
電話番号・〒で検索できます。


まずは現在地から
最寄り駅までを
ナビゲーション

都道府県や検索候補を選択
検索結果

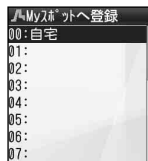

「Myスポットへ登録」

「ここへ行く」

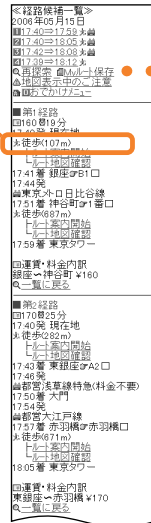

■ 前回、検索したルートを再度表示する


前回5件のルート検索結果を、「ナビ」→「Myルート／検索履歴」を選択するだけで簡単に表示できます。



表示する履歴を検索

お知らせ

..... ■ ナビゲーション中は...

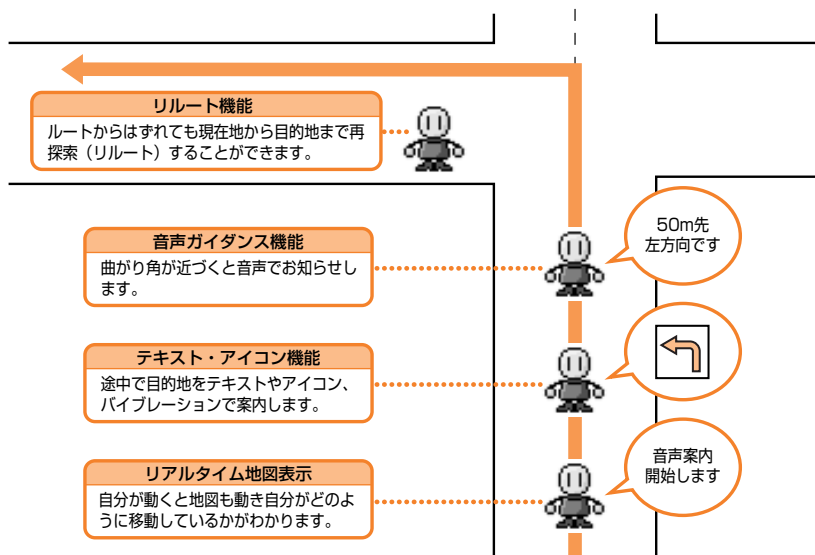

● EZナビをご利用の前に

- ・お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとして、あらかじめ「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」がダウンロードされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容に関らず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・「EZアプリ制限」を設定中でもEZナビウォーク（GPS情報の取得）は使用できます。
- ・周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません（P.156）。
- ・位置情報取得や地図表示にはパケット通信料がかかります。また、サービスによっては別途情報料がかかります。

● EZナビについて


■EZナビメニューを表示する

待受画面で **○⇒「EZナビ」を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

EZナビウォーク	地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認（P.143）
安心ナビ位置確認	A5521Kの操作で、au電話の位置を確認（P.147、151）
安心ナビエリア通知	登録した時間帯に、設定したエリアにてアラームでお知らせ（P.152）
EZナビ設定	EZナビに関する設定（P.156）

EZナビメニュー

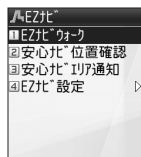

● 安心ナビについて

■安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。


■利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。

■ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューで **2. 安心ナビ** **「安心ナビ位置確認」⇒「位置確認メール」を選択⇒「選択」⇒「同意する」を選択⇒「選択」⇒「OK」⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」を選択⇒「選択」**

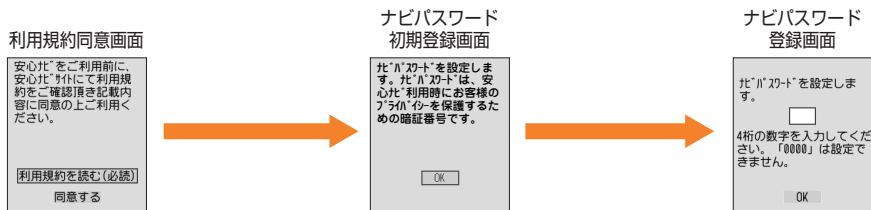

ご注意

- ・安心ナビ中断中に機能リセットを行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビが終了します。

お知らせ

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。

● EZナビウォークを利用する


■ EZナビウォークメニューを表示する

EZナビメニューで (1) 「EZナビウォーク」

以下の項目から選択します。

おでかけメニュー	お出かけ時に役立つナビゲーションサービスメニューの表示 (P.143)
Myスポット	GPS情報を20件まで登録 (P.144)
自宅へ帰る	GPS情報を取得し、現在地から自宅までの経路を検索 (P.144)
現在地マップ	GPS情報を取得し、現在地の地図を表示 (P.144)
現在地メール	GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせ (P.146)

EZナビウォークメニュー

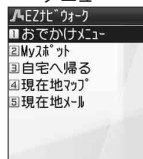

ご注意

- ・「おでかけメニュー」、「自宅へ帰る」、「現在地マップ」はEZナビウォークアプリを利用しています。リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、ダウンロード確認画面が表示されます。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」を選択した場合も同様です。
- ・中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。

■ おでかけメニューを使う


お出かけ時に役立つさまざまなナビゲーションサービスメニューを表示します。

EZナビウォークメニューで (1) 「おでかけメニュー」

以下の項目から選択します。

オススメ	最新情報やオススメ情報のご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcの検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録など

おでかけメニュー

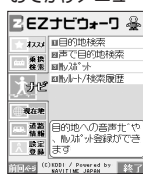

*音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

ご注意

- ・リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、次回起動時にEZナビウォークアプリをダウンロードします。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」を選択した場合なども同様です。
- ・中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。

■現在地マップを表示する

GPS情報を取得し、現在地を地図上に表示します。お客様の移動にあわせ自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

EZナビウォークメニューで (4) 「現在地マップ」⇒確認画面*で「はい」を選択⇒

*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.156）。

地図表示中は以下の操作などができます。

	地図のスクロール
	地図の回転
	地図の拡大／縮小
	MENU表示（現在地確認ON/OFF、Myスポット登録、ナビゲーションメニュー、ナビキャラ設定、おでかけメニューへ、ウォーク設定など）



(Navigation engine
by NAVITIME JAPAN
／地図：昭文社／住友
電工)

*無料サービスでは、地図をスクロールできる範囲が限られています。

■「自宅へ帰る」を利用する

簡単な操作で現在地から自宅までの電車と徒歩ルートを組み合わせた最短経路が検索できます。あらかじめ、「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録する必要があります（P.144）。

EZナビウォークメニューで (3) 「自宅へ帰る」⇒確認画面*で「はい」を選択⇒経路を選択

*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.156）。

ナビゲーション表示中は以下の操作などができます。

	地図のスクロール
	地図の回転
	地図の拡大／縮小
	MENU表示（ルート案内開始／中断、現在地確認ON/OFF、リルート（再探索）、音量調整、ナビキャラ設定、ウォーク設定など）

■Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）をMyスポットとして20件まで登録できます。

EZナビウォークメニューで

1 (2) 「Myスポット」⇒未登録のMyスポットの番号を選択⇒登録

以下の項目から登録方法を選択します。

現在地	⇒登録 現在地のGPS情報を登録
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒OK データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒OK アドレス帳に付加されたGPS情報を登録
プロフィール呼出	⇒OK プロフィールに付加されたGPS情報を登録

Myスポット画面



2 タイトルを入力⇒

お知らせ

- ・ Myスポットの登録方法で「現在地」を選択すると、GPS情報を取得し、GPS情報の確認完了画面が表示されます。確認完了画面では、GPS情報の取得精度が3段階の確認レベルで表示されます。
確認レベルA：
確認レベルB：
確認レベルC：
各確認レベルの精度や確認完了画面の操作については、P.146をご参照ください。
- ・ アドレス帳やプロフィールの登録画面などからMyスポット画面を呼び出し、**[詳細]**を押すと登録されているGPS情報の詳細が表示されます。
- ・ 「00：自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」(P.144)で表示される場所になります。また、タイトルの変更はできません。

■Myスポットを利用する

登録されているGPS情報を利用して、地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始したりできます。

Myスポット画面で Myスポットを選択⇒

以下の項目から選択します。

地図表示	⇒「YES」を選択*⇒ <input type="button" value="OK"/> 登録された場所の地図を表示
ここへ行く	⇒「はい」を選択*⇒ ⇒「ルート案内開始」を選択⇒ 登録された場所へのナビゲーションを開始

* 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は確認画面は表示されません（P.156）。

ご注意

- ・ 「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、「ここへ行く」は利用できません（P.156）。

■Myスポットを編集する

Myスポット画面で Myスポットを選択⇒

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集	
GPS情報	現在地	現在地のGPS情報を登録
	データフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録
	アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録
	プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録
	地図で修正	地図上で修正（P.146）
上書き新規登録	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒登録方法（上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー）を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 登録内容を消去して新しくMyスポットを登録	

ご注意

- ・ 「00：自宅」を選択したときは、**[編集]**の後、GPS情報の登録方法を選択します。

Myスポットを地図で修正する

地図を見ながらMyスポットに登録したGPS情報を修正できます。

Myスポット画面で

- 1 修正するMyスポットを選択⇒**編集**⇒「GPS情報」を選択⇒**選択**⇒**「地図で修正」**を選択⇒**選択**⇒確認画面*で「YES」を選択⇒**OK**
- 2 **+**で「+」をMyスポットに登録したい場所に移動⇒**MENU**⇒**1** **あ** **場所を修正**⇒確認画面で「はい」を選択⇒**OK**

*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.156）。

ご注意

・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません（P.156）。

Myスポットで使える機能

Myスポット画面で Myスポットを選択⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。

GPSメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成（P.93）
フォト／ムービーへ付加	⇒ フォトまたはムービーを選択 ⇒ OK 選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加
アドレス帳へ登録	選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録（P.39）
詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示
ベタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをベタメモに付加（P.171）
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から 選択 ⇒ 選択 GPS情報、タイトルを削除（P.30）





● 現在地メールを送る

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

EZナビウォークメニューで

1 **5** **な** **現** **現在地メール**

GPS情報の確認完了画面が表示されます。確認レベルについては、以下のとおりです。
GPS情報の取得精度が、3段階の確認レベルで表示されます。「**地図**」を押すと、取得したGPS情報の地図を確認できます。確認レベルが低い場合は「**リトライ**」を押して再度取得し直すことができます。地図が正しく表示されない場合は、見通しのよい場所で操作し直してください。




- ・ 確認レベル：A、位置精度：最良   
- ・ 確認レベル：B、位置精度：良   
- ・ 確認レベル：C、位置精度：悪   

確認レベルCでは正しい位置情報が取得できていない可能性がありますので、地図を確認して修正してください。

2 **X** **メール**

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.93をご参照ください。

確認完了画面


現在地メール
GPS情報の取得が
完了しました
【確認レベル：A】
  

● いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめお互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。

<代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話にパートナーリストに登録したauの電話を持つお母様やお父様が、簡単に居場所を確認できます。

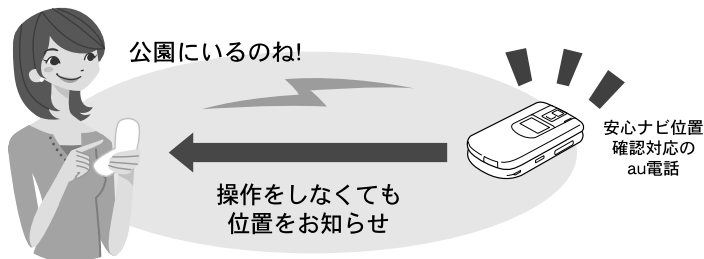

お知らせ

- ・ いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.142)。

■ いつでも位置確認メニューを表示する

EZナビメニューで (2 か ABC) **「安心ナビ位置確認」⇒「いつでも位置確認」を選択⇒「選択」⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認 (P.148)
許可ユーザーリスト	位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録 (P.149)
位置確認履歴	位置確認の履歴を表示 (P.150)
設定	いつでも位置確認の応答方法や音/バイブなどを設定 (P.150)
入会/ヘルプ	位置確認メールのサービス説明、入会/退会、利用規約、お問い合わせを表示

いつでも位置確認メニュー



EZナビ

ご注意

- ・ いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビいつでも位置確認への入会（有料）が必要です。「入会/ヘルプ」で利用規約をご確認のうえ、入会手续を行ってください。
- ・ 登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。

お知らせ

- ・ 位置確認の新しい履歴がある場合は、お知らせが表示されます。

■位置確認するau電話をパートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用するには、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録し、相手に登録を許可してもらう必要があります。パートナーリストには位置確認するau電話を3件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで

1 ①「位置確認」⇒1～3を選択⇒「新規」⇒「OK」を選択⇒「OK」⇒アドレス帳を選択⇒「選択」⇒「送信」を選択⇒「選択」

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

2「OK」を選択⇒「OK」⇒


待受画面に戻ります。

パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。


■パートナーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：au電話の位置確認可能 同意待ち（位置確認不可能）：相手の許可待ち
②	au電話の名前（最大全角／半角12文字）
③	au電話の電話番号
④	パートナーリストに登録した日時

パートナーリスト画面

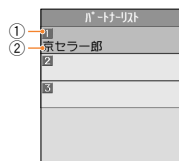

詳細画面

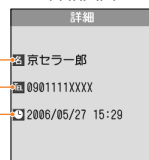

お知らせ

- ・パートナーリスト選択中に「メニュー」を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒「選択」⇒名前を編集⇒「OK」⇒「完了」 選択中のau電話の名前を編集
再登録*1	⇒「送信」を選択⇒「選択」⇒「OK」 相手の同意を確認するための登録情報を再送信
削除*2	選択中のau電話を削除（P.30）

*1：「同意待ち」が表示されているau電話を選択して「再登録」を押した場合も同様です。

*2：「同意待ち」が表示されているau電話を選択して「削除」を押した場合も同様です。

■位置を確認する

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

いつでも位置確認メニューで

1 ①「位置確認」⇒au電話を選択⇒「確認」⇒「位置確認」を選択⇒「選択」

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.146をご参照ください。

2「地図を表示」を選択⇒「選択」

EZナビワークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

お知らせ

- ・確認完了画面で「リトライ」を選択すると、相手のau電話の位置を再確認します。

■他のau電話からの登録依頼を許可する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。許可すると、相手のau電話がA5521Kの位置を確認できるようになります。

登録許可の確認画面で **「はい」を選択⇒[選択]⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」を選択⇒[選択]⇒「送信」を選択⇒[選択]**

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がA5521Kの位置を確認できるようになります。

ご注意

- ・ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。
- ・待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。

■許可ユーザーリストを確認する


いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、相手のau電話が許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで **2 か ABC 「許可ユーザーリスト」**


■許可ユーザーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：相手のau電話からA5521Kの位置確認可能 未許可（位置確認不可能）：相手からの登録依頼の許可を保留中
②	au電話の名前（最大全角／半角12文字）
③	au電話の電話番号
④	許可ユーザーリストに登録した日時

許可ユーザーリスト画面

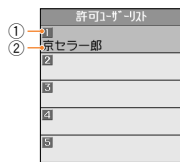

詳細画面

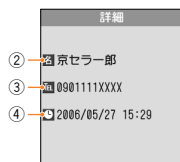

お知らせ

- ・許可ユーザーリスト選択中に**[決定]**を押すと、相手の状態によって以下の操作ができます。

未許可	⇒ 「はい」を選択⇒[選択]⇒「送信」を選択⇒[選択] 選択中のau電話からの位置確認を許可	
表示なし (位置確認可能)	自動（確認なし）	位置を確認されたときに確認画面を表示せずにA5521Kの位置をお知らせ
	手動（確認あり）	位置を確認されるたびに確認画面を表示
	拒否	A5521Kの位置をお知らせしない

- ・許可ユーザーリスト選択中に**[メニュー]**を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒ [選択]⇒名前を編集⇒[OK]⇒[完了] 選択中のau電話の名前を編集
削除*	選択中のau電話を削除（P.30）

*「未許可」のau電話を選択して**[削除]**を押した場合も同様です。

■許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する

応答設定 (P.150) または許可ユーザーリストに登録されているau電話の個別応答設定を「手動 (確認あり)」に設定している場合、許可ユーザーリストのau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、確認画面が表示されます。

確認画面で **「はい」を選択⇒[選択]⇒[OK]**

A5521Kの位置情報が相手のau電話に送信されます。

お知らせ

- ・待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。
- ・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- ・オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

■いつでも位置確認の履歴を表示する

いつでも位置確認メニューで **3 DEF 「位置確認履歴」⇒「確認した履歴」または「確認された履歴」を選択⇒[選択]⇒履歴を選択⇒[詳細]**

履歴の詳細画面が表示されます。履歴画面の詳細については、P.152をご参照ください。

お知らせ

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴の詳細画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、位置確認時のau電話の位置を確認できます。
- ・履歴選択中に **[X]キー** を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。また、履歴は10件まで保護できます。

1件削除	履歴の1件削除 (P.30)
全件削除	履歴の全件削除 (P.30)
保護/解除	履歴の保護/保護解除

確認した履歴画面

確認した履歴	確認した時刻
01 . . .	05/09 10:00
名前1	
02 . . .	05/09 09:00
名前2	
03 . . .	05/09 08:00
名前3	
04 . . .	02/16 00:04
名前4	

確認された履歴画面

確認された履歴	確認された時刻
01 . . .	05/09 12:00
名前1	
02 . . .	05/09 10:00
名前2	
03 . . .	05/09 09:00
名前3	
04 . . .	05/09 08:30
名前4	
05 . . .	05/09 07:00
名前5	

■いつでも位置確認の設定をする

いつでも位置確認メニューで **4 CH 「設定」**

以下の項目から選択します。

応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定	
	自動 (確認なし)	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにA5521Kの位置情報をお知らせ
	手動 (確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示
	拒否	A5521Kの位置情報をお知らせしない
登録情報受信	⇒「受信する」または「受信しない」を選択⇒[選択] au電話からのいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信するかどうかの設定	
ナビパスワード変更*1	ナビパスワードの変更 (P.142)	
音/バイブ設定*2	⇒「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒[選択] 位置確認されたときに音/バイブでお知らせするかどうかを設定	

*1: ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。


*2: マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

ご注意

- ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、A5521Kで位置確認を許可する必要があります。

● 位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、A5521Kのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、必ず相手の確認操作が必要です。

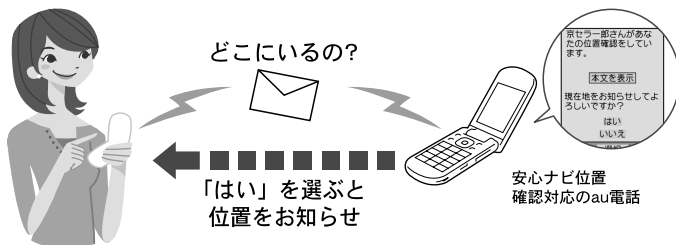

お知らせ

- ・ 位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.142)。

■ 位置確認メールメニューを表示する

EZナビメニューで (2 か) **「安心ナビ位置確認」⇒「位置確認メール」を選択⇒「選択」⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

位置確認メール	アドレス帳に登録したau電話に位置確認メールを送信 (P.151)	
履歴	位置確認メールの送信/受信履歴を表示 (P.152)	
設定	起動設定	⇒「毎回確認する」または「確認しない」を選択⇒「選択」 位置確認メール起動時にナビパスワード認証画面を表示するかどうかを設定
	音/バイブ設定*	⇒「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒「選択」 位置確認されたときに音/バイブでお知らせするかどうかを設定
ヘルプ/問合せ	位置確認メールのサービス説明、利用規約、お問い合わせを表示	

位置確認メールメニュー



*マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

ご注意

- ・ 位置確認メールの送信中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、位置確認は中止されます。

お知らせ

- ・ ナビパスワード確認画面で「今後の画面を表示しない」を選択してチェックを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。ただし、「毎回確認する」に設定するとナビパスワード画面を表示するように変更できます。
- ・ 位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、お知らせが表示されます。

■ 位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

位置確認メールメニューで

1 (1 か) **「位置確認メール」⇒アドレス帳を選択⇒「選択」⇒本文入力欄を選択⇒「選択」⇒本文を入力⇒「OK」⇒「OK」を選択⇒「選択」⇒「送信」を選択⇒「選択」**

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

2 **「地図を表示」を選択⇒「選択」**

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を地図で確認することができます。

お知らせ

- ・ 確認完了画面で「リトライ」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- ・ 本文は最大全角/半角38文字まで登録できます。

■位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。相手のau電話にA5521Kの位置情報をお知らせできます。

メッセージ着信画面で **OK** ⇒ **「はい」を選択** ⇒ **「選択」** ⇒ **「OK」を選択** ⇒ **OK**

ご注意

- ・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- ・待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。

お知らせ

- ・「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- ・オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。


■位置確認メールの送信／受信履歴を表示する

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記録します。位置確認が成功していた場合は、履歴から簡単に位置確認ができます。

位置確認メールメニューで **2 か** **履歴** ⇒ **「履歴」** ⇒ **「受信履歴」または「送信履歴」を選択** ⇒ **「選択」** ⇒ **履歴を選択** ⇒ **「詳細」**

履歴画面について

①	保護状態
②	位置確認結果 ○：位置情報の取得成功 ×：位置情報の取得や位置確認メールの送受信失敗
③	au電話の名前
④	位置確認日時
⑤	位置情報の確認レベル (P.146)

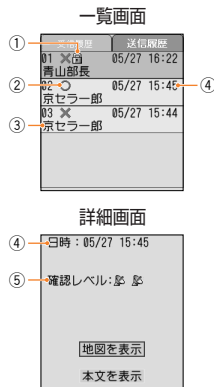

お知らせ

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴の詳細画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、位置確認時のau電話の位置を確認できます。
- ・履歴の詳細画面で「本文を表示」を選択すると、本文を確認できます。
- ・履歴選択中に **ESC** を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。また、履歴は10件まで保護できます。

1件削除	履歴の1件削除 (P.30)
全件削除	履歴の全件削除 (P.30)
保護／解除	履歴の保護／保護解除

●安心ナビエリア通知を利用する

安心ナビエリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

<代表的なご利用例>

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認したりできます。

お知らせ

- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置とは異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・安心ナビは対応機種間のみでご利用いただけます。
- ・相手が圏外、エリア通知をOFFに設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- ・検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- ・エリア通知のタイミングは以下のようになります。
 - エリア通知設定側（お子さま側）
エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
 - エリア通知先側（お母さま側）
エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。
- ・安心ナビエリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です（P.142）。

■安心ナビエリア通知メニューを表示する

EZナビメニューで (3) **「安心ナビエリア通知」⇒ナビパスワードを入力⇒**
OK⇒「OK」を選択⇒「選択」

以下の項目から選択します。

エリア通知リスト	エリア通知を行う時間、エリアを設定（P.153）
受信履歴	エリア通知の受信履歴を表示（P.155）
設定	安心ナビエリア通知の起動方法や音／バイブなどを設定（P.155）
ヘルプ／問合せ	安心ナビエリア通知のサービス説明、利用規約、お問い合わせを表示



お知らせ

- ・ナビパスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」を選択してチェックを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

■エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。

安心ナビエリア通知メニューで

1 (1) **「エリア通知リスト」⇒1～10を選択⇒「登録」⇒「OK」**


以下の項目から選択します。

開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻とエリア通知の繰り返しを設定（P.154）				
通知エリア	エリア通知の基準地点を設定（P.154）				
通知タイミング	⇒「通知エリアに入った時」または「通知エリアから出た時」を選択⇒ （確定） エリア通知のタイミングを設定				
通知範囲	通知エリアに入った（またはそこにいる）／出た（またはそこにはいない） ことを判定する範囲を設定 <table border="1"> <tr> <td>標準</td><td>徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定</td></tr> <tr> <td>広域</td><td>乗物など高速での移動中や、屋外や地下街等での利用に適した設定</td></tr> </table>	標準	徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定	広域	乗物など高速での移動中や、屋外や地下街等での利用に適した設定
標準	徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定				
広域	乗物など高速での移動中や、屋外や地下街等での利用に適した設定				
通知先・メッセージ*	⇒「通知先」を選択⇒「選択」⇒アドレス帳を選択⇒「選択」⇒「メッセージ」 を選択⇒「選択」⇒au電話に送信するメッセージを入力（最大全角／半角 38文字）⇒「OK」⇒（確定） エリア通知するau電話を設定				

*設定したau電話にエリア通知しない場合は、「通知しない」を選択して「選択」を押し、チェックを付けてください。

2 **完了⇒「はい」を選択⇒「選択」**

エリア通知
設定画面

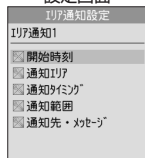

EZナビ

ご注意

- ・ご使用の環境によっては正確なエリア判定ができない場合がありますので、あらかじめ何度かお試しくださいことをおすすめします。

お知らせ

- ・エリア通知リスト選択中に **[X]** を押すと、以下の項目が選択できます。

ON/OFF	エリア通知の設定／解除
タイトル編集	⇒タイトルを入力（最大全角／半角18文字）⇒ [確定]
設定変更	選択したエリア通知の設定を変更
新規登録	選択したエリア通知の設定を削除し、新規に登録

- ・設定したエリア通知のタイトルは、「（設定した）通知エリアの名称を出たとき／入ったとき」となります。タイトルは **[X]** から変更できます。

開始時刻を設定する

時刻は10分単位で設定できます。

エリア通知設定画面で

- 1 「開始時刻」を選択⇒ **[選択]** ⇒ 開始時刻枠を選択⇒ **[選択]** ⇒ 時刻を選択⇒ **[選択]** ⇒ 「繰り返し」を選択⇒ **[選択]**

以下の項目から選択します。

オフ	エリア通知の繰り返しをしない設定
毎日	エリア通知を毎日繰り返し
曜日指定	⇒曜日を選択⇒ [設定] または [解除] ⇒ [確定]

2 **[確定]**

通知エリアを設定する

エリア通知設定画面で

- 1 「通知エリア」を選択⇒ **[選択]** ⇒ 「通知エリア」を選択⇒ **[選択]**

以下の項目から基準地点を選択します。

現在地	現在地のGPS情報を取得
アドレス帳から	⇒アドレス帳を選択⇒ [選択]
Myスポットから	⇒Myスポットを選択⇒ [選択]

- 2 **[登録]** ⇒ 「エリア名称」を選択⇒ **[選択]** ⇒ エリア名称を入力（最大全角／半角12文字）⇒ **[OK]** ⇒ **[確定]**

お知らせ

- ・GPS情報の確認完了画面で「エリア変更」を選択すると、再度GPS情報を取得し直すことができます。
- ・GPS情報の確認完了画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、通知エリアの地図を確認することができます。

■エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

お知らせ画面で ⇒ 現在地を確認 ⇒ アラーム通知 ⇒

「通知先」を設定している場合は、5秒経過するか を押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

お知らせ

- ・安心ナビエリア通知は、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知が起動します。
- ・待受中および安心ナビエリア通知アプリ起動中に指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビエリア通知アプリを終了してください。
- ・安心ナビエリア通知アプリ以外のEZアプリ起動中に指定時刻になった場合は、EZアプリ終了後、約5分以内に安心ナビエリア通知が起動してGPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビエリア通知を中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知が再度起動します。
- ・指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビエリア通知アプリは起動しません。
- ・アラームの音量は、マナーモードを設定するとマナーモードが優先されます。

エリア通知のメッセージを受信する

他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。

メッセージ受信のお知らせ画面で ⇒ メッセージを確認 ⇒

■受信履歴を表示する

安心ナビエリア通知メニューで 「受信履歴」 ⇒ 履歴を選択 ⇒

エリア通知の受信日時とメッセージが表示されます。

お知らせ

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴選択中に を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

削除	履歴の1件削除 (P.30)
全件削除	履歴の全件削除 (P.30)

■安心ナビエリア通知の設定をする

安心ナビエリア通知メニューで 「設定」

以下の項目から選択します。

起動設定	⇒ 「毎回確認する」または「確認しない」を選択 ⇒ <input type="button" value="選択"/> 安心ナビエリア通知を起動するときに、ナビパスワード認証画面を表示するかどうかを設定
音/バイブ設定*	⇒ 「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択 ⇒ <input type="button" value="選択"/> 安心ナビエリア通知のアラーム音/バイブを設定








*マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

EZナビメニューで 「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

GPS情報通知	ON (確認画面あり)	地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を毎回表示
	ON (確認画面なし)	地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を非表示
	OFF	GPS情報（現在地情報）の非通知
ナビパスワード変更	⇒現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力⇒新しいナビパスワードを入力⇒新しいナビパスワードの再入力	
プライバシーフィルター	指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定（P.156）	
GPSメールURL	編集	⇒  ⇒「編集」を選択⇒  ⇒「YES」を選択⇒  ⇒URLを入力⇒  GPSメールの本文に挿入されるURLの編集
	初期値に戻す	⇒  ⇒「初期値に戻す」を選択⇒  ⇒「YES」を選択⇒  GPSメールURLをお買い上げ値のURLに戻す

ご注意

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、A5521Kで位置確認を許可する必要があります。
- ・GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

お知らせ




- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報のネットワークへの送信が制限されますが、おでかけメニューや現在地メールなどは利用できます。
- ・お買い上げ時、GPSメールURLには「EZナビウォーク（<http://walk.eznavi.jp/map/>）」が設定されています。

プライバシーフィルターを設定する


指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認、および安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定することができます。

EZナビ設定画面で 「プライバシーフィルター」⇒ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  指定番号リストの電話番号からのメッセージを拒否するかどうかを設定
	指定番号リスト	⇒番号を選択⇒  ⇒電話番号を入力⇒  を繰り返す⇒  受信拒否する電話番号の登録（10件まで）
アドレス帳登録外	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを拒否するかどうかを設定	

お知らせ

- ・指定番号選択中にを押すと、以下の項目が選択できます。

1件削除	指定番号の1件削除（P.30）
全件削除	指定番号の全件削除（P.30）

● EZアプリ (BREW®) とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。EZアプリは約8MBまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

・ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.22) を行ってください。

ご注意


- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続していないときは、接続料金はかかりません。

● EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう! (P.157)、EZアプリカタログ (P.157)、EZアプリ設定 (P.159) が表示されます。

待受画面で

EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます (P.159)。

EZアプリメニューからは  を押すと待受画面に戻ります。

※お買い上げ時、以下のEZアプリ (サービスダウンロードアプリ) があらかじめ登録されています。

EZナビウォーク (P.143)	バーコードリーダー&メーカー (P.160)
安心ナビ位置確認 (P.147、151)	EZ・FM (P.162)
安心ナビエリア通知 (P.152)	アプリモコンEZ (P.161)

EZアプリメニュー



ご注意

- ・「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリカタログ」、「EZアプリ設定」は削除されません。また、「メニュー表示切替」はメモリリセットではリセットされません。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

● EZアプリを探そう! について

EZアプリの検索サイトに接続します。

待受画面で  ⇒ 「EZアプリを探そう!」を選択 ⇒ 


● EZアプリカタログについて

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要となります。

EZアプリ カタログ画面

 EZアプリカタログ
メニューから探す
画面上から探す

★ご注意★
アプリ名に“国”がある場合には“ダウンロード”とは別に会員登録が必要なものが含まれます

EZアプリをダウンロードする

EZアプリメニューで 「EZアプリカタログ」 を選択⇒

以下の項目から選択します。

メニューから探す	⇒ カテゴリを選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ EZアプリを選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 「ダウンロード」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/>
キーワードから探す	⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒ キーワードを入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="検索"/> ⇒ EZアプリを選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 「ダウンロード」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/>

ご注意

- ・EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なります。
- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.8をご参照ください。

お知らせ

- ・ダウンロード後、EZアプリをすぐに起動できます。
- ・待受EZアプリのダウンロード直後に、待受画面に設定することもできます。
- ・ダウンロード中にメモリの空き容量が足りなくなるとメッセージが表示されます。不要なデータを削除してください。

EZアプリを起動する

EZアプリメニューで **EZアプリを選択**⇒

お知らせ

- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動するには、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。
- ・EZアプリ選択中に を押すと、以下の機能を利用できます。

一発起動に設定／一発起動解除	待受画面で <input type="button" value="設定"/> を1秒以上押しで起動するEZアプリの設定／解除
待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	待受画面に設定するEZアプリの設定／解除
バージョンアップ確認 ^{*1}	⇒ 「バージョンアップ」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/> ^{*2}
詳細情報	詳細情報の表示
削除	⇒ <input type="button" value="はい"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/>

^{*1}：バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

^{*2}：ダウンロード直後に起動するかどうかの確認画面が表示されます。

その他の方法で起動する

待受画面から一発起動	⇒待受画面で <input type="button" value="設定"/> (1秒以上)
アラーム起動	あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる
EZwebから起動	EZwebの情報サイト／Flash [®] で、カーソルを合わせて選択し、EZアプリを起動 (起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動)
Flash [®] から起動	
Cメール受信から起動	情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動

ご注意

- ・アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合、EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、Flash[®]、EZアプリにより異なります。

EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。

電話をかける	発信／通話可能
EZwebを起動する	EZwebに接続可能
Eメールを作成する	Eメールの作成／送信可能
アドレス帳を利用する	A5521Kのアドレス帳を登録／引用可能
カメラを使う	A5521Kのカメラを利用（フォトのみ）可能
データフォルダを利用する	A5521Kのデータフォルダを利用可能
EZアプリ通信をする	情報サイトに接続可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得可能

EZアプリを一時停止／終了する

EZアプリ実行中 (電話) ⇒ 1 (あ) **「中断」** または 2 (か ABC) **「終了」**

一時停止を解除してEZアプリに戻るには、待受画面で (F7) を押します。

ご注意




- ・待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、(F7) を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、一時停止を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、(F7) を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させるものがあります。

EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行います。

EZアプリメニューで 「EZアプリ設定」 を選択 ⇒ OK

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定	⇒待受画面に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒ OK EZアプリを待受画面に設定		
一発起動設定	⇒一発起動設定に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒ OK 待受画面で (F7) を1秒以上押して起動するEZアプリを設定		
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示を切り替え（以下の3パターンから選択） ※画面は表示例のため、EZアプリの名称など実際の画面とは異なります。		
	アイコン表示大	アイコン表示小	一覧表示
			
アプリ並べ替え	⇒移動するアプリを選択⇒ OK ⇒移動先を選択⇒ OK ⇒保存⇒ OK EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え		
フォルダ使用状況	フォルダの使用状況やバージョン情報を確認		

お知らせ




- ・待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- ・待受EZアプリ設定中は、待受画面で約2秒間何も操作しないと、待受EZアプリを起動します。

● バーコードリーダー&メーカーを使う








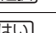









A5521Kでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール／アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。A5521Kで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

■ バーコードを読み取る

マクロ撮影切替スイッチを「」に切り替えてください。

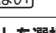待受画面で  ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択 ⇒  ⇒ 「バーコード読み込み」を選択 ⇒  ⇒ カメラを使ってバーコードを画面に表示
自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

電話をかける	⇒ 電話番号を選択 ⇒  ⇒ 「電話発信」を選択 ⇒  ⇒ 
メールを作成する	⇒ Eメールアドレスを選択 ⇒  ⇒ 「メールを作成」を選択 ⇒ 
URLを参照する	⇒ URLを選択 ⇒  ⇒ 「URLヘジャンプ」を選択 ⇒  ⇒ 
EZナビウォークを起動する	⇒ 住所またはGPS情報を選択 ⇒  ⇒ 「EZナビウォーク起動」を選択 ⇒  ⇒ 
アドレス帳に登録する	⇒ 「アドレス帳一括登録」を選択 ⇒  ⇒  ⇒ 
読み取り結果を保存する	⇒  ⇒  ⇒ 



アドレス帳一括登録

名前： au
ヨミ： エーユー
TEL： 157





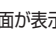
アドレス帳に登録する
電話をかける
⋮

「バーコードリーダー&メーカー」を起動しバーコードを読み込みます。 コード内の情報を表示

ご注意

- ・ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ・ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

お知らせ

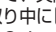- ・ 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・ バーコードを読み取り中に  を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・ バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・ 続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、 を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・ 読み取りに失敗した場合は、タイムアウト画面が表示された後、 を押します。
- ・ アドレス帳制限やダイヤル発信制限が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。
- ・ JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例



■バーコードを作成する

待受画面で **アプリ** ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択 ⇒ **起動** ⇒ 「プロフィール」を選択 ⇒ **選択** ⇒ ご利用上の注意を確認して「次へ」を選択 ⇒ **OK** ⇒ パターンを選択 ⇒ **選択** ⇒ 「背景デザイン」と「項目」を選択 ⇒ 「バーコード表示」を選択 ⇒ **OK**

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードをほかのバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

表示中は以下の操作が行えます。

バーコードを編集する	⇒ 編集 ⇒ 「背景デザイン」と「項目」を選択 ⇒ 「バーコード表示」を選択 ⇒ OK
バーコードの中身を確認する	⇒ 確認
コメントを追加する	⇒ コメント ⇒ コメントを選択 ⇒ 選択

ご注意

- ・プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取扱いについて十分ご注意ください。
- ・ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルム等を貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

● アプリモコンEZを使う

「アプリモコンEZ」は、赤外線通信機能を利用して、リモコン機能だけでなく自宅のビデオなどの録画機器にA5521KからTV番組の録画予約をすることができます。

待受画面で **アプリ** ⇒ 「アプリモコンEZ」を選択 ⇒ **起動**

お知らせ

- ・メインメニューの「便利な機能」から「アプリモコンEZ」を選択しても起動させることができます。
- ・リモコン操作をする場合は、A5521Kの赤外線ポート（P.17）をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
- ・操作する機器のメーカーや機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。



「アプリモコンEZ」では、こんなことができます！

- ・A5521Kがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
- ・外出先からテレビ番組表（地上波、BS、スカパー！）をチェックできます。
- ・「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
- ・赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます。（有料）
- ・カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます。（有料）
- ・外出先から見たいテレビ番組の録画予約をすることができます。（有料）
- ※2006年5月現在対応機種は以下になります。
Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ
- ※詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。
<アクセス方法>
EZトップメニュー→EZサービスで探す→EZテレビ

● EZ・FMをご利用の前に

付属の京セラ平型ステレオイヤホン02を接続してからEZ・FMを起動してください。京セラ平型ステレオイヤホン02のコードがアンテナの役割をしています。京セラ平型ステレオイヤホン02の接続方法についてはP.9をご参照ください。

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.22）を行ってください。
- ・お買い上げ時には、あらかじめEZ・FMアプリがインストールされています。

ご注意

- ・電波の弱いところでは聴き取りにくい場合がありますので、コードをいっぱい伸ばして、よく聴こえる方向を探してください。また、A5521Kや共通ACアダプタ01を電子機器（電子レンジやパソコンなど）の近くに置かないでください。ノイズが入る場合があります。
- ・EZ・FMの受信にはパケット通信料がかかります。曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- ・EZ・FMのBGMリスニング中にカメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかる場合は、EZ・FMが一時停止します。続けて聴く場合は、カメラなどを終了してください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。

● EZ・FMを聴く


待受画面で **⓪** ⇒ 「EZ・FM」 を選択 ⇒ **選択**

④ で音量を調節できます。

お知らせ

- ・EZ・FM起動中は、メインディスプレイに「**FM**」「**FM**」（BGMリスニング中にはサブディスプレイに「**FM**」）が表示されます。
- ・EZ・FMをはじめて起動した場合は、使用する受信エリアを選択してください。
- ・EZ・FMアプリを削除すると、再度ダウンロードする画面が表示されます。
- ・EZ・FM画面で **⓪** を押すと、選局中のサイトに接続します。情報が提供されていないサイトの場合は接続できません。
- ・EZ・FM画面で **曲名表示** を押すと、放送中の曲名やアーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては情報提供されない場合があります。曲名が表示されている場合、**⓪** を押すと、聞いている曲のダウンロードサイトに接続します。
- ・曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示されると、**Click** を押してそのサイトに接続できます。

EZ・FM画面

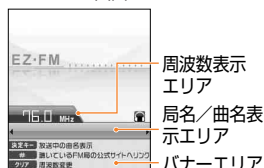

■ チューニングを行う

チューニングを行い、任意のFM放送を受信します。指定可能な周波数領域は76.0~108.0MHzです。

EZ・FM画面で **（ダイレクトチューニングモードで）** **⓪** で周波数を指定

⓪ を1秒以上押すと、自動チューニングを行います。

お知らせ

- ・**⓪** を押すと選局モード/ダイレクトチューニングモードを切り替えることができます。選局モードでは **⓪** でプリセットされた放送局から選局します。

■ EZ・FMをBGMリスニングに切り替える

EZ・FMをBGMリスニングに切り替えると、EZ・FMを聴きながら、他の機能进行操作できます。

EZ・FM画面で **電源** ⇒ **1** **FM** 「中断」

ご注意

- ・BGMリスニング中は、放送局の変更や各種設定など通常の操作は行えません。
- ・待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中にEZ・FMが鳴らない場合があります。

お知らせ

- ・BGMリスニングは、待受画面で **⓪** を押して終了できます。
- ・BGMリスニング中の待受画面で **⓪** を押すと、通常のEZ・FMに戻ります。

EZ・FMを終了する

EZ・FM画面で



2 か ABC

「終了」

お知らせ

- ・ A5521Kのクローズ時に[電源]を1秒以上押しても、EZ・FMを終了できません。ただし、サイドキー操作無効の設定中は終了しません。
- ・ EZ・FMはキー操作を行わずに約2時間経くと、自動的に終了します。「ラジオ自動終了」で設定変更できます。

EZ・FMのメニューを使う

EZ・FM画面で

[MENU]

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

着せ替え	着せ替え変更	EZ・FM画面の変更	
	着せ替えダウンロード	スキンのダウンロード	
曲名表示履歴	取得した曲名表示の履歴一覧を表示		
番組情報	番組表	選局中のFM放送のタイムテーブルを、ダウンロード番組を選択してお気に入り番組に登録可能	
	FM番組検索	条件を選択して、番組を検索	
	お気に入り番組	登録したいお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して番組開始前にメールで通知するように設定可能	
設定	受信エリア設定	受信エリアの設定	
	FM局番号キー設定	放送局と周波数をダイヤルキーに割り当て	
	FM局の追加	プリセットされた放送局の追加、および放送局の周波数変更	
	ラジオ機能設定	スピーカー／イヤホン切替	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くか選択
		オート／モノラル切替	モノラルとオートの切り替え
		ラジオ自動終了	一定時間操作を行わないとEZ・FMが終了するように設定
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定
		通信確認設定	ネットワーク接続を確認するかどうかを設定
パナー取得設定		パナーを取得するかどうかを選択	
ガイド	EZ・FMのガイド画面を表示		
EZ・FMサイト	サイトTOPへ	EZ・FMサイトTOPのサイトに接続	
	オンエア曲クリックランキング	オンエア曲クリックランキングのサイトに接続	
	会員登録／削除	会員登録／削除のサイトに接続	
	ヘルプ	ヘルプのサイトに接続	
終了	EZ・FMの終了		


ご注意

- ・ マナーモード設定中でも「イヤホン」で聴くことができます。

赤外線通信

赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータなどを1MBまで送受信できます。赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

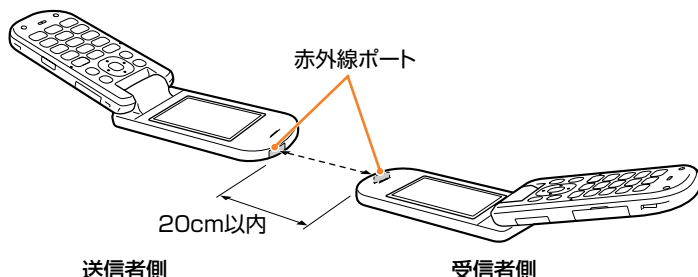

お知らせ

- ・ 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。
(受ける側の準備を先に行うことをおすすめします。)
- ・ 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- ・ A5521Kの赤外線通信はIrMCバージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ・ 直射日光が当たる場所や蛍光灯の下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

赤外線で受信する

A5521Kを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

待受画面で

1 ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ ⇒ 「赤外線受信」を選択 ⇒

■ 受信データが1件の場合

2 受信完了後、 「YES」

■ 受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。

追加登録	受信したデータをA5521K内のデータに追加登録
上書き登録	⇒ 「YES」を選択 ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 A5521Kに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録 (複数件のアドレス帳を上書き登録する場合、1件目のデータはプロフィールに保存)
中止	受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る

お知らせ

- ・ データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・ 受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。
- ・ 赤外線を受信したデータの登録/保存先は以下のとおりです。

受信データ	登録/保存先
vCard	アドレス帳
vCalendar (スケジュール/タスクリスト)	カレンダー (スケジュール/タスクリスト)
その他のデータ	データフォルダ内の各フォルダ*

*A5521Kが対応していないデータは、データフォルダ内の「不明なファイル」フォルダに保存されます。

■赤外線で送信する

赤外線受信を待機している携帯電話に、赤外線でデータを送信します。アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダの各メニューから、「赤外線送信」を選択します。

例：アドレス帳データを赤外線送信する場合

待受画面で

1  ⇒「アドレス帳を選択」⇒  ⇒「赤外線送信」を選択⇒ 

■ 1件送信する場合

2  「1件送信」⇒  「YES」

■ 全件送信する場合

2  「全件送信」⇒ロックNo.を入力⇒  「YES」⇒認証パスワードを入力

ご注意

- ・著作権があるデータ、Flash®データ、不明データなどは送信できません。

お知らせ

- ・データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。
- ・アドレス帳、プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。
- ・送信後、相手が約10秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、相手のアドレス帳に登録します。

待受画面で  ⇒「赤外線」を選択⇒  ⇒「プロフィール送信」を選択⇒ 

お知らせ

- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューからも行えます。

その他の機能

● スマートモードを利用する

電話やメールのやり取りなど、普段よく使う機能に限定して利用できる「スマートモード」が用意されています。

■ スマートモードに切り替える


待受画面で  ⇒ 「スマートモード」を選択⇒  ⇒  「YES」

お知らせ




- ・ 通常モードへの切り替えかたは「かんたんマニュアル」をご参照ください。
- ・ 通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、スマートモード切り替え時に、アラーム (P.169)、スケジュールアラーム (P.176) の設定は一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ・ 通常モードでマナーモードを「通常マナーモード」以外に設定中は、スマートモード切り替え時に通常マナーモードに設定されます (P.47)。

■ スマートモードで利用できる機能

スマートモードで利用できる機能は以下のとおりです。

機能			留意点／制限事項
メインメニュー	使いかたナビ		「この機能を使う」から、通常モード時のみの機能呼び出す場合は、「スマートモードを解除してください」とメッセージを表示 検索結果画面などで、スマートモード時に使用できない項目には「  」が表示されます。
	各種設定	音量変更	着信音やキー操作音などをまとめて設定可能 ※「STEP UP」に設定した場合、キー操作音は「レベル3」に、データ再生は「レベル6」に固定
		メロディ変更	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個別に設定可能 ・ 鳴動時間は「1サイクル鳴動」に固定
		壁紙変更	<ul style="list-style-type: none"> ・ 時計表示、並べて表示は設定不可 ・ 選択した壁紙のサイズが待受画面より大きい／小さい場合は、センタリング表示
	文字サイズ変更	通常文字	発信／着信、発信履歴／着信履歴およびアドレス帳の文字を中または大 (リスト表示) から選択
		Eメール	最小／極小／小／中／大／極大から選択
		EZweb	
		入力文字	小／中／大／極大から選択
	簡易留守メモ	メモ再生	－
		メモ設定	応答メッセージ設定は「通常」に固定
		削除	1件削除のみ
	マナーモード		<ul style="list-style-type: none"> ・ ON／OFFのみ ・ ON時は「通常マナーモード」に固定 (アラーム音量はOFFに固定)
	料金／申込	料金照会	－
		各種申込	

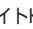メインメニュー

機能			留意点／制限事項		
メインメニュー	EZサービス	EZナビ		EZナビ設定の操作は不可	
		EZアプリ		－	
		EZweb	トップメニュー	EZメニュー画面で  を押すと、「京セラ サイトK」へ接続	
			お気に入りリスト		
			前回画面表示		
			ブラウザ履歴クリア		
			有料サービス情報		
	メール	Eメール	送信／受信	・ 画面の指示に従って入力する形式で作成（宛先はToの1件のみ、添付はデータフォルダから1件のみ） ・ Eメール設定、パステルメールの操作は不可（パステルメールを受信した場合の表示は可能） ・ バックグラウンド受信は不可	
			削除	1件削除のみ	
		Cメール	送信／受信	・ 画面の指示に従って入力する形式で作成 ・ Cメール設定、ぶりペイド送信は操作不可	
			削除	1件削除のみ	
		電話	アドレス帳	表示	「名前順表示」に固定
				新規登録	・ 画面の指示に従って入力する形式で登録 ・ 名前、読み、電話番号、Eメールアドレスのみ登録可能 ・ アドレスNo.は自動的に設定
	編集			・ 登録可能な項目のみ編集 ・ 上書き登録のみ有効	
	削除			1件削除のみ	
	ペア機能		ペア相手登録時は名前検索のみ		
	発信履歴		表示の切り替えは、文字サイズ変更で中または大（リスト表示）から選択		
	着信履歴				
	便利な機能	アラーム		・ 1件のみ設定可能 ・ 鳴動時刻、鳴動のON／OFFの設定可能 ・ 以下の設定は固定 <ul style="list-style-type: none">- 繰り返し : 毎日- アラーム音 : 「アラーム音」- スヌーズ設定 : OFF- 鳴動時間 : 5分	
		カレンダー		1ヶ月カレンダー表示のみ可能	
		電卓		割り勘計算は使用不可	
		赤外線受信		データの受信のみ可能	
		EZ・FM		－	
		スマートモード解除		－	
		Hello Messenger			－
		カメラ	フォト	・ 設定できる撮影モードは「ケータイ」、「壁紙」、「SXGA」のみ ・ モニター画面で  を押すと、ムービーに切り替え	
	ムービー		・ 設定できる録画モードは「標準S」、「標準M」、「長時間L」のみ ・ モニター画面で  を押すと、フォトに切り替え		
	バーコードリーダー		－		

機能		留意点／制限事項
メインメニュー	データフォルダ	表示
		・サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能 ・データの表示は「日付順」に固定（並び替え、検索は不可）
		再生
		音量変更、全画面表示のみ有効
		削除
		1件削除のみ
		Eメール添付
電話機能	発信／着信	－
		－
		－
		－
		－
		－
		－
その他の機能	私の番号	以下の機能は無効 ワンタッチダイヤル／スピードダイヤル／速メール／ダイヤル入力からのCメール作成／特番付加
	文字入力	・メインメニュー表示時に、 私の番号 を押すと起動 ・登録されている電話番号とEメールアドレスのみ表示
	microSDカード	文字入力メニューでは、定型文呼出、顔文字呼出のみ有効 データフォルダ表示時に、 microSD を押して起動


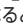
お知らせ

- ・メインメニューおよびメインメニューの「各種設定」表示中は、カーソルを合わせている項目の説明が表示されます。
- ・通常モードと同じ機能でも、スマートモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。スマートモード時のアドレス帳やメールの使いかたについては、「かんたんマニュアル」をご参照ください。

● アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

お知らせ

- ・ アラームを設定すると、待受画面に「」(サブディスプレイは「」)が表示されます。
- ・ 電源を切っていても指定した時刻になると自動で電源が入り、アラームが作動します。
- ・ 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・ スケジュールアラームと同時刻に設定すると、スケジュールアラームが優先されます。

■ アラームを登録／編集する

待受画面で

1 ⇒「便利な機能」を選択⇒⇒「アラーム」を選択⇒⇒アラームの番号を選択⇒

以下の項目から選択します。


 (アラーム時刻)	日時指定	⇒日時(24時間制)を入力⇒  指定した日時に鳴動
	毎日	⇒時刻(24時間制)を入力⇒  毎日、指定した時刻に鳴動
	曜日指定	⇒指定する曜日を選択⇒  で「ON」または「OFF」の選択を繰り返す⇒  ⇒時刻(24時間制)を入力⇒  決まった曜日の指定した時刻に鳴動
 (アラーム音)*1	プリセットデータ	⇒アラーム音を選択⇒ 
	データフォルダ	⇒アラーム音を選択⇒ 
 (スヌーズ設定)*1*2		⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ 
 (鳴動時間)*1		⇒鳴動時間を入力(1～5分)⇒ 

*1: アラーム時刻が設定されていない場合は選択できません。

*2: スヌーズを設定するとアラームを止めても5分ごとに10回アラームが鳴動します。

2

お知らせ

- ・ アラーム音を選択する画面でを押すと、選択中のアラームを再生できます。

■ アラームを止める



指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは設定した鳴動時間が経過すると止まり、待受画面に戻ります。

アラームが鳴ったら          、

 のいずれかのキーを押すか、A5521Kをクローズする

お知らせ


- ・ スヌーズを解除するには、待受画面でを押してを押すか、アラーム鳴動中にを押します。
- ・ アラーム一覧画面でを押すと以下の機能が使用できます。

一時停止／再開	⇒「YES」を選択⇒ 
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒  アラームの削除 (P.30)

ご注意

- ・ 一時停止中に設定時刻を過ぎたアラームは再開できません。

アラーム一覧画面

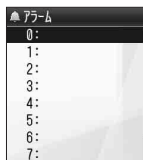


● メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。


■新しい内容を登録する

待受画面で **○** ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「メモ帳」を選択 ⇒ **選択** ⇒ メモ番号を選択 ⇒ **編集** ⇒ メモを入力 ⇒ **OK**

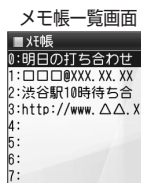

■メモ帳を呼び出す

メモ帳一覧画面で **メモ番号を選択** ⇒ **表示**

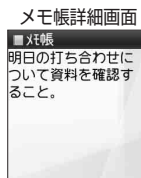

お知らせ

- メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **メニュー** を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

編集	メモ帳の編集
ペタメモ登録	メモ帳をペタメモに登録 (P.171)
1件削除	表示しているメモ帳の削除 (P.30)
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ 選択 メモ帳の削除 (P.30)

- メモ帳に登録されている電話番号、Eメールアドレス、URLを選択すると、電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したりできます (P.31)。

● ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。

■ ペタメモを登録する

待受画面で

1 (▲)⇒[新規]

以下の項目から選択します。

メモ帳	⇒メモを選択⇒[OK] メモ帳のデータを登録（先頭の8文字を表示）
アドレス帳*	⇒「Eメールアドレス」、「電話番号」、「URL」、「1件登録」から選択⇒[OK]⇒アドレス帳を選択⇒[OK] アドレス帳のデータを登録（アドレス帳の優先順位に従った内容を表示）
スケジュール	⇒スケジュールを選択⇒[OK] スケジュールのデータを登録（「用件」を表示）
タスクリスト	⇒タスクリストを選択⇒[OK] タスクリストのデータを登録（「用件」を表示）
絵日記	⇒絵日記を選択⇒[OK] 絵日記のデータを登録（「コメント」を表示）
データフォルダ	⇒データを選択⇒[OK] データフォルダ内のデータを登録（データ名を表示）
Myスポット	⇒Myスポットを選択⇒[OK] Myスポットに登録されているGPS情報を登録（タイトルを表示）

*電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。

2 ペタメモアイコンを選択⇒[選択]⇒(1)「アイコン+メモ」または(2)「アイコンのみ」⇒(3)で貼り付ける位置を選択⇒[OK]

ご注意

- ・アクセス制限（P.86）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。
- ・複数のアクセス制限を設定中は、1つのアクセス制限を解除すると、すべて一時解除されます。

お知らせ

- ・ペタメモは12件まで登録できます。
- ・「データフォルダ」でデータ選択時に[メニュー]を押すと、データ編集や表示方法／並び順の変更、詳細表示が行えます（P.77）。
- ・以下の機能については、機能のメニューから「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
 - ・メモ帳 ・アドレス帳 ・Myスポット
 - ・絵日記 ・スケジュール ・タスクリスト
- ・ペタメモアイコンについては、P.223をご参照ください。

■ ペタメモの内容を呼び出す

待受画面で **↑** ⇒ **ペタメモを選択** ⇒ **[選択]** / **[表示]** / **[再生]** / **[作成]** / **[接続]**

ご注意

- ・アクセス制限 (P.86) 設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。
- ・複数のアクセス制限を設定中は、1つのアクセス制限を解除すると、すべて一時解除されます。


お知らせ

- ・ペタメモ一覧画面で **[メニュー]** を押すと以下の機能が使用できます。

台紙色変更	⇒ [台紙色] を押して台紙色を変更 ⇒ [OK]
貼り付け位置変更	⇒ [④] で移動させたい位置を選択 ⇒ [OK]
削除	⇒ [1件削除] または [全件削除] から選択 ⇒ [選択] ペタメモの削除 (P.30)

- ・待受画面でペタメモが表示しきれないときは、ペタメモの上下に「△」「▽」が表示され、**[④]** でペタメモを選択します。
- ・**[④]** を押すと、ペタメモの表示/非表示を切り替えることができます。

ペタメモ一覧画面

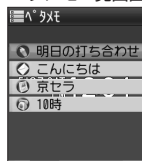

● カレンダーの使いかた

■ カレンダーを表示する

待受画面で **○** ⇒ **「カレンダー」を選択** ⇒ **[選択]**

ご注意

- ・シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します (P.86)。

■ カレンダー表示の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル (□) を移動し、**[選択]** を押すと1日表示になります。

[④]	1日前/後に移動
[⑤]	前/次の週の同じ曜日に移動
[*] / [⑧]	前/次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動

カレンダー表示画面



お知らせ

- ・当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日付には赤い下線が表示されます。
- ・日付を選択すると、予定のアイコンがカレンダーの下部に9個まで表示されます。

■ 一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときに表示されます。以下の操作で表示したい日付を選択し、**[選択]** を押すと1日表示になります。

[④]	1日前/後に移動
[*] / [⑧]	前/次のページを表示

一覧表示画面



お知らせ

- ・アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日は、アイコンが1日につき最大6個まで表示されます。

■ 1日表示の場合

[*] / [⑧]	前/次の予定登録日に移動
------------------	--------------

1日表示画面



■カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択している項目により異なります。



スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示
タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示
一覧表示／カレンダー表示	カレンダー表示画面／一覧表示画面の表示切り替え
日付指定	⇒年月日を入力⇒ OK 指定した日付のカレンダー表示画面／一覧表示画面を表示
登録件数確認*1	⇒「スケジュール」、「タスクリスト」、「休日設定」から選択⇒ 選択 スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認
休日設定*2	⇒日付または曜日を選択⇒ 変更 ⇒ 完了 選択した曜日または日付を休日として設定
ベタメモ登録	スケジュール／タスクリストをベタメモに登録（P.171）
全件削除*3	登録されているスケジュール／タスクリストをすべて削除（P.30）
シークレット一時設定	⇒ ロックNo.を入力 一時的なシークレットモードの設定（カレンダーを終了するとシークレットモードを解除）

*1：シークレットモード設定中は、スケジュールのシークレット登録件数が表示されます。

*2：一覧表示画面から設定／解除するとき、表示が一時的にカレンダー表示画面になります。

*3：「全件削除」しても誕生日は削除されません。

お知らせ

- チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。
例：カテゴリ「仕事」の場合
：チェック済み ：未チェック
- 未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- 誕生日一覧画面で**詳細**を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- 休日を設定する画面で**リセット**を押し「1ヶ月リセット」／「1年リセット」／「全リセット」を選択すると休日設定が解除されます。

スケジュール 一覧画面

スケジュール	05/29 09:30-11:00
会議	05/29 12:00-13:00
銀行	05/29 19:30-22:00
映画	05/30 09:00-12:00
ミーティング	

タスクリスト 一覧画面

タスクリスト	
レポート提出	
資料提出	
問い合わせ	

誕生日一覧画面

誕生日	02/19 栗山〇子
	03/26 京セラ四郎
	05/22 黒岩△郎
	06/03 京セラ一郎
	07/30 桑田〇美
	08/29 京セラ二郎
	09/30 京セラ五郎
	10/17 京セラ三郎

スケジュール／タスクリストを選択したときのメニューを使う

1日表示／スケジュール画面／タスクリスト一覧で **スケジュールまたはタスクリストを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除	
編集	スケジュール (P.175) / タスクリスト (P.177) の編集	
Eメール添付	スケジュール／タスクリストを添付したEメールの新規作成 (P.93)	
データフォルダへコピー／ microSDへコピー	1日表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う	
	1件コピー	スケジュール／タスクリストを1件ずつコピー
	選択コピー	⇒スケジュール／タスクリストを選択⇒[選択]*2を繰り返す⇒[確定]
	全件コピー*3	スケジュール／タスクリストを全件コピー
赤外線送信	スケジュール／タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.165)	
表示内容変更	未チェック表示	チェックが付いていないタスクリストの表示
	チェック済み表示	チェックが付いているタスクリストの表示
	全て表示	タスクリストをすべて表示
ペタメモ登録	スケジュール／タスクリストをペタメモに登録 (P.171)	
削除	⇒「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択⇒[選択] スケジュールの削除 (P.30)	
	⇒「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択⇒[選択] タスクリストの削除 (P.30)	
シークレット時設定	⇒ロックNo.を入力 一時的なシークレットモードの設定 (カレンダーを終了するとシークレットモードは解除)	

*1: チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタスクリストは表示されません。

*2: 選択を解除するには[解除]を押します。

*3: 「データフォルダへコピー」の場合は、選択できません。

ご注意

- ・ 繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

お知らせ

- ・ データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」＋「mmdd (開始日付、期限日付)」となります。
※用件が登録されていない場合、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。
※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- ・ データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合は、ファイル名の日付の後に3桁の通し番号 (001～999) が入ります。
- ・ カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」としてコピーされます。


■スケジュールを登録／編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

待受画面で

スケジュール登録画面

1 ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ⇒ ⇒
1 「スケジュール登録」

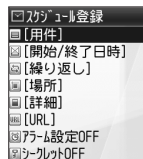

以下の項目から選択します。

(用件)	⇒用件を入力⇒ ⇒カテゴリを選択⇒
(開始／終了日時)	⇒開始日時を入力⇒ ⇒終了日時を入力⇒
(繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定 (P.175)
(場所)	⇒場所を入力⇒
(詳細)	⇒詳細を入力⇒
(URL)	⇒URLを入力⇒
(アラーム設定)	アラームの設定 (P.176)
(シークレット*)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒

*ペタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ペタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

2 完了

ご注意

- ・シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.86)。

お知らせ

- ・日時を設定する画面で を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、 を押します。

予定の繰り返しを設定する




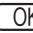
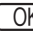




スケジュール登録画面で 「繰り返し」を選択 ⇒ ⇒ 1 「毎日」、2 「毎週」、
3 「毎月」、4 「毎年」、5 「なし」から選択

以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。




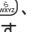
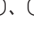
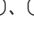















無制限	無制限に繰り返す
回数指定	⇒繰り返し回数 (01～99回) を入力⇒ 繰り返し回数の設定

スケジュールアラームを設定する

スケジュール登録画面で

- 1 「 アラーム設定OFF」を選択⇒「編集」⇒「1」⇒「ON」⇒アラーム日時を入力⇒「OK」⇒「 アラーム音」を選択
- 2 「編集」⇒「1」⇒「プリセットデータ」または²「データフォルダ」から選択⇒アラーム音を選択⇒「OK」

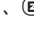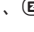
お知らせ

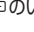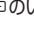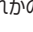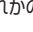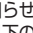- ・ アラーム設定を「ON」に設定中は、スケジュール登録画面に設定した日時が表示されます。また、待受画面には「」（サブディスプレイには「」）が表示されます。
- ・ 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・ 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・ アラームを止めるには、「0.5」～「9.5」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」のいずれかのキーを押すか、A5521Kをクローズします。
- ・ 指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- ・ アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお知らせ画面で「確認」を押すと詳細内容が表示されます。
- ・ 以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
 - シークレット登録しているスケジュールのとき
 - スケジュール制限（P.86）を設定しているとき

■スケジュールを確認する

待受画面で  ⇒「カレンダー」を選択⇒「選択」⇒日付を選択⇒「選択」⇒スケジュールを選択⇒「詳細」

スケジュール内容
表示画面

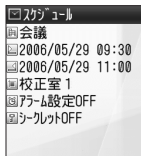

スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面で

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

URLページ接続	情報サイトにアクセス
編集	スケジュールの編集（P.175）
Eメール添付	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成（P.93）
データフォルダへコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー
microSDへコピー	スケジュールの内容をmicroSDカードにコピー
赤外線送信	スケジュールを赤外線通信に対応した機器へ送信（P.165）
ベタメモ登録	スケジュールをベタメモに登録（P.171）
1件削除	表示しているスケジュールの削除（P.30）

お知らせ

- ・ スケジュールにURLがある場合、を押すと情報サイトにアクセスします。

■タスクリストを登録／編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で

1 ⇒ 「カレンダー」を選択⇒ ⇒ ⇒ 「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。


用件	⇒ 用件を入力⇒ ⇒ カテゴリを選択⇒
期限日時	⇒ 期限日時を入力⇒

2 完了

■タスクリストを確認する

待受画面で ⇒ 「カレンダー」を選択⇒ ⇒ 日付を選択⇒ ⇒
タスクリストを選択⇒ 詳細

タスクリスト
内容表示画面

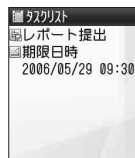

タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面で

メニュー

以下の項目から選択します。

チェック／チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除
編集	タスクリストの編集 (P.177)
Eメール添付	タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.93)
データフォルダへコピー	タスクリストの内容をデータフォルダにコピー
microSDへコピー	タスクリストの内容をmicroSDカードにコピー
赤外線送信	タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.165)
ベタメモ登録	タスクリストをベタメモに登録 (P.171)
1件削除	表示しているタスクリストの削除 (P.30)

● 絵日記を使う

絵日記は250件まで登録できます。

■ 絵日記を登録する

待受画面で

- 1 ☐ ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ ⇒ 「絵日記」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 日付を入力 ⇒ ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

晴れ	くもり	雨	晴れ時々曇り
雪	かみなり	台風	天気なし

日付欄 画像添付欄



コメント欄
天気欄

- 2 ⇒

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒データを選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> データフォルダのデータを添付
フォト撮影	絵日記作成中にフォトを撮影して添付 (P.59)
ムービー撮影	絵日記作成中にムービーを録画して添付 (P.66)

- 3 ⇒ ⇒ コメントを入力 ⇒ ⇒

■ 絵日記を表示する

待受画面で

- ☐ ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ ⇒ 「絵日記」を選択 ⇒

■ カレンダー表示の場合

絵日記が登録されている日付の下に赤い線が表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記の日付にカーソル (□) を移動し、 を押すと詳細表示になります。

<input type="button" value="1日前"/>	1日前／後に移動
<input type="button" value="前"/>	前／次の週の同じ曜日に移動
<input type="button" value="前月"/>	前／次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動

カレンダー表示画面



■ 一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダー表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録されていたときに表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記を選択し、 を押すと詳細表示になります。

<input type="button" value="選択"/>	絵日記の選択
<input type="button" value="前月"/>	前／次のページを表示

一覧表示画面



■ 詳細表示の場合

<input type="button" value="1つ前"/>	1つ前／後の絵日記を表示
<input type="button" value="再生"/>	画像の再生

詳細表示画面



■絵日記のメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示／詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。

■カレンダー表示の場合（選択できる項目は日付に登録された内容により異なります。）

一覧表示	一覧表示に切り替え
日付指定	⇒年月日を入力⇒ OK
ペタメモ登録	絵日記をペタメモに登録（P.171）
削除	⇒「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 絵日記の削除（P.30）

■一覧表示／詳細表示の場合（選択できる項目は画面により異なります。）

Eメール添付*1	絵日記データを添付したEメールの新規作成（P.93）	
編集	絵日記の編集（P.178）	
カレンダー表示	カレンダー表示に切り替え	
データフォルダへコピー／ microSDへコピー	詳細表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う	
	1件コピー	選択している絵日記のコピー
	選択コピー	⇒コピーしたい絵日記を選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 確定
ペタメモ登録	ペタメモに登録（P.171）	
1件削除	表示している絵日記の削除（P.30）	
削除	⇒「1件削除」、「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 絵日記の削除（P.30）	

*1：添付データが500KB以上、「長時間L」で録画したムービー、著作権ありのデータの絵日記の場合は選択できません。

*2：選択解除するには 解除 を押します。

お知らせ

- ・データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「絵日記」＋「mmdd（絵日記の日付）」となります。
- ・データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号（001～999）が入ります。

絵日記を編集する

一覧表示／詳細表示画面で

1 [メニュー] ⇒ 「編集」を選択⇒ [選択]

■ 日付欄、天気欄、コメント欄を編集する場合

⬇️で編集したい項目を選択⇒ [編集] ⇒ 日付、天気、コメントを編集⇒ [OK]

■ 画像添付欄を編集する場合

⬇️で画像添付欄を選択⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

変更する	データフォルダ	⇒データを選択⇒ [OK] データフォルダのデータを添付
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 (P.59)
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付 (P.66)
解除する	添付した画像の解除	

2 [完了] ⇒ (1) [YES]

● 自分の声を録音する (Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。

待受画面で [クリップ] ⇒ (3) [Myボイスメモ] ⇒ [録音] ⇒ [開始] で録音開始
⇒ [終了] または約10秒経過で録音終了⇒ [保存]

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

[再生]	録音した内容の確認	
[メニュー]	やり直し	Myボイスメモ録音のやり直し (録音したMyボイスメモを破棄)
	保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了

Myボイスメモ
一覧画面



■ Myボイスメモを再生する

Myボイスメモ一覧画面で Myボイスメモを選択⇒ [再生]

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

■ Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。

Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成 (P.93)
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ [選択] Myボイスメモの削除 (P.30)

● 電卓を使う

待受画面で **●** ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「電卓」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **ダイヤルキー**と以下のキーを使用して計算（10桁まで）

+ + (たし算)	= = (計算結果を表示)	MR (メモリ値の表示)
- - (ひき算)	C (クリア (「8+9」と入力時は「9」「+」「8」の順にクリア))	. (小数点を入力)
× × (かけ算)	M+ (メモリに加算)	% (パーセント計算)
÷ ÷ (わり算)		

■ 割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。
1グループ9人、6グループまで計算できます。


電卓画面で **割り勘** ⇒ **金額を入力** ⇒ **OK** ⇒ **人数入力欄を選択** ⇒ **入力** ⇒ **人数を入力** ⇒ **OK** ⇒ **割合入力欄を選択** ⇒ **入力** ⇒ **割合を入力** ⇒ **OK** ⇒ **計算**

ご注意

- 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

お知らせ

- 入力は999,999円までです。
- 1円未満は切り上げて計算します。

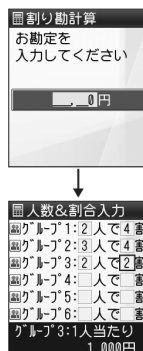

● メディアプレーヤーを使う

メロディデータやムービーデータをメディアプレーヤーに登録し、連続して再生することができます。再生リストは5つ、1つのリストに登録できるデータは20件までです。

■ 再生リスト画面のメニューを使う

待受画面で **●** ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「メディアプレーヤー」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **再生リストを選択** ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。

登録/追加	⇒ データを選択 ⇒ OK 追加登録する場合は、④で追加したデータを入れる順番を設定できます。
タイトル編集	⇒ タイトルを入力 ⇒ OK
再生方法	⇒ 「通常再生」または「ランダム再生」を選択 ⇒ OK
リピート設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ OK
リスト削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ 選択 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK リストからデータを削除 (P.30)

再生リスト画面



その他の機能

■ データを表示する

再生リスト画面で 再生リストを選択⇒**表示**

お知らせ

- ・ データリストにデータが登録されていないときは、**登録**を押してデータを登録できます。

データリスト画面



■ 再生する

再生リスト/データリスト画面で 再生リスト/データを選択⇒**再生**

再生中のキー操作についてはP.74をご参照ください。

■ データリスト画面のメニューを使う

データリスト画面で データを選択⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。

追加	⇒データを選択⇒ OK ⇒④で挿入する位置を選択⇒ OK
順番入れ替え	⇒④で登録位置を選択⇒ OK
解除	⇒「1件解除」または「全件解除」を選択⇒ 選択 ⇒「YES」を選択⇒ OK

お知らせ

- ・ データリストの解除を行っても、データフォルダのデータは削除されません。


● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する（プロフィール）

待受画面で ⇒ 0 おん ⇒ **詳細**

プロフィール
詳細画面

お知らせ

- ・ 待受画面で を押して **プロフィール** を押しても、プロフィールを呼び出せます。

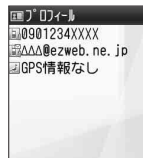

■ プロフィールを編集する

プロフィール詳細画面で

1 **メニュー** ⇒ **「編集」を選択** ⇒ **「選択」**

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.39をご参照ください。

(名前)	(読み)	(電話番号2/3)	(Eメールアドレス2/3)	(住所)
(GPS情報)	(URL)	(血液型)	(誕生日)	(星座)
(趣味)	(メモ)	(画像)		

2 **完了**

ご注意

- ・ 「電話番号1」と「Eメールアドレス1」は編集できません。

■ プロフィール詳細画面のメニューを使う

プロフィール詳細画面で **項目を選択** ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

特番付加	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける (P.25)
Cメール作成	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.114)
Eメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成 (P.93)
URLページ接続	URLに登録している情報サイトに接続 (P.31)
GPSメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.93)
編集	プロフィールの編集 (P.183)
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.40)
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.93)
赤外線送信	プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.165)
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録 (P.144)
リセット	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.40)

お知らせ

- ・ 電話番号2または電話番号3を選択して を1秒以上押しても、Cメールの新規作成ができます。
- ・ Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を選択して を押しても、Eメールの新規作成ができます。
- ・ URLが登録されている場合、 を押しても情報サイトにアクセスできます。

● EZwebの料金照会を使う（料金照会） EZweb契約要

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります（P.22）。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 1 ⇒ OK

● 通話時間と料金を表示する（時間／料金目安）

最後にかけた電話の通話時間と料金（前回時間／料金）、今までにかけた電話の通話時間と料金（累積時間／料金）の目安を表示します。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 2

お知らせ

- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です（P.185）。
- ・累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超えた場合は0秒に戻ります。
- ・前回通話／累積通話料金は9,999,999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・以下のような場合、通話料金は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
- Eメールを送受信またはCメールを送信した場合
- EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合

時間／料金目安画面

① 時間／料金目安	
前回時間／料金（目安）	51秒 30円
累積時間／料金（目安）	3分11秒 180円

■ 表示をリセットする

「前回時間／料金」と「累積時間／料金」をそれぞれ「0秒／0円」にリセットします。

時間／料金目安画面で ⇒ ロックNo.を入力

● 通話料金表示を設定／解除する（通話料金表示）

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 1 「ON」または 2 「OFF」

● 通話料金のレートを設定する（通話料金レート）

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安がご契約の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1～9.9倍の間で設定します。「時間／料金確認」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

待受画面で  ⇒ 1  ⇒ 4  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ 通話料金レートを設定 ⇒ 

ご注意

- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・通話料金の目安は、変更になることがあります。
- ・通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されていた時間／料金目安、通話料金表示は変更されません。

お知らせ

- ・各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。
設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

首都圏／中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneオフタイム	1.6倍（主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様） 1.4倍（主に深夜・早朝にご利用になるお客様） 5.0倍（主に平日昼間にご利用になるお客様）
デイトタイムプランEN	1.0倍
コミコミデイトタイム	1.0倍（主に平日昼間にau電話にかけられるお客様） 1.5倍（主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様） 3.0倍（主に夜間・土日にご利用になるお客様）
コミコミOneライト	1.0倍
サポートプラン	1.0倍

首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	1.0倍（主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様） 1.4倍（主に平日昼間にご利用になるお客様）
デイトタイムプランKO	1.0倍
コミコミデイトタイム	1.0倍（主に平日昼間にau電話にかけられるお客様） 1.5倍（主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様） 3.0倍（主に夜間・土日にご利用になるお客様）
サポートプラン	1.0倍

● EZwebの各種申込ページにアクセスする（各種申込）

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります（P.22）。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒

● エニーキーアンサーを設定／解除する

電話がかかってきたとき、～、、、、、、のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、のみで電話を受けるようにすることができます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」または 「OFF」

お知らせ

- ・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーできます。

● 着信時にオープンしたときの動作を設定する（着信オープン設定）

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信を受信したときに、オープンするだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

状態継続	オープンしても状態を継続
着信応答	着信中の電話を応答（Eメール、Cメール、お知らせ受信を受信した場合は「状態継続」）
サイレント	着信音が消音になり振動も停止
サイレント+バイブ	着信音が消音になり振動を開始

● イヤホン接続時の設定をする（イヤホン設定）

メディアプレーヤーなどで使用する京セラ平型ステレオイヤホン02やマイクなしイヤホンまたは通話用のイヤホン（マイク付きイヤホン）を接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

イヤホン種類	マイクなし	付属の京セラ平型ステレオイヤホン02やマイクなしのイヤホンを使用する場合
	マイクつき	通話用のマイク付きイヤホンを使用する場合
イヤホン出力先	イヤホン+スピーカー	イヤホンとA5521Kのスピーカーから音を出力
	イヤホンのみ	イヤホンのみから音を出力
オート着信	ON	⇒ 応答時間（01～16秒）を入力 ⇒ 電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定
	OFF	オート着信を解除

ご注意

- ・ 「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にマイクなしイヤホンを接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・ 通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.699に発信します。

● 指定時刻に電源を入れる／切る（オートパワーオン／オートパワーオフ）

待受画面で ⇒ ⇒ 「オートパワーオン」または 「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

日時指定	⇒年月日と時刻（24時間制）を入力⇒ 電源をオン／オフする日時の設定
毎日	⇒時刻（24時間制）を入力⇒ 電源をオン／オフする時刻（毎日）の設定
OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除

ご注意

- ・「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。

● クローズしたときにキーを使えないようにする（サイドキー操作無効）

サイドキー操作無効を設定するとA5521Kをクローズしたときに、のキー操作ができなくなります。

待受画面で （1秒以上）

お知らせ

- ・サイドキー操作無効の設定中に、（1秒以上）を押すと解除することができます。


● マイオリジナルを使う

よく利用する機能をマイオリジナルに登録（最大12件）すると簡単に呼び出すことができます。

■ マイオリジナルを呼び出す

待受画面で

マイオリジナル
一覧画面

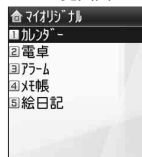

■ マイオリジナルに追加する

マイオリジナル一覧画面で ⇒ 「追加」 ⇒ 機能を選択 ⇒ ⇒ 登録位置を選択 ⇒

お知らせ

- ・機能選択時にはマイオリジナルに登録できる機能名のみ表示されます。

■マイオリジナルのメニューを使う

マイオリジナル一覧画面で (順番入れ替え、削除の場合は機能を選択⇒) メニュー

以下の項目から選択します。

追加	マイオリジナルに追加 (P.187)
順番入れ替え	⇒ ④ で移動したい位置を選択⇒ OK
リセット	⇒ 「YES」を選択⇒ OK お買い上げ時の状態に戻す
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 機能をマイオリジナルから削除 (P.30)

● Packet通信の速度を設定する

待受画面で ● ⇒ 9 ら WXYZ ⇒ 1 あ ⇒ 1 あ 「高速」または 2 か ABC 「標準」

● 外部機器とデータを送受信する (データ転送モード)

データフォルダに保存されているデータやPIM機能 (アドレス帳やカレンダー) のデータを、接続した外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画面で ● ⇒ 9 ら WXYZ ⇒ 2 か ABC ⇒ A5521Kをパソコンなどと接続

以下の項目から選択します。

ファイル送信	1件送信	⇒送信するデータを選択⇒ OK ⇒データを送信⇒「継続」または「終了」を選択⇒ OK
	全件送信	⇒ 「YES」を選択⇒ OK
ファイル受信*	⇒データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒データを受信⇒「継続」または「終了」を選択⇒ OK	
PIMデータ送信	⇒ 「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」から選択⇒ 選択 ⇒ 「YES」を選択⇒ OK	
PIMデータ受信	アドレス帳、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信/受信	

*全件受信は「ファイル受信」で、ファイルリスト表示後に 全受信 を押して行います。

ご注意

- 著作権のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- 「アドレス帳制限」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.が必要です。

お知らせ

- PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいのときは、メッセージを表示して受信を終了します。
- 受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。

● ケータイアップデートを利用する

■ ケータイアップデートについて

A5521Kはケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(P.191)を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したときに更新の実行/中止を選択できます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

■ ご利用に際してのご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に電池パックをはずさないでください。電池パックをはずすと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、A5521Kは使用できなくなる場合があります。A5521Kが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(一部店舗除く)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータイアップデートを実行できません。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータイアップデートを実行できません。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.189)よりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中/待受EZアプリ起動中のときはケータイアップデートを利用できません。EZアプリ/待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.189)よりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

■ 手動で更新する

A5521Kのソフトウェア更新が必要が確認し、更新が必要な場合はA5521Kのソフトウェアを更新することができます。

待受画面で

1  ⇒  ⇒  ⇒  「アップデート開始」 ⇒ 


A5521Kのソフトウェア更新が必要が確認し、確認結果が表示されます。

2 更新が必要な場合は 


ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

3 更新が完了したら 

ケータイアップデート（手動）の画面の流れ

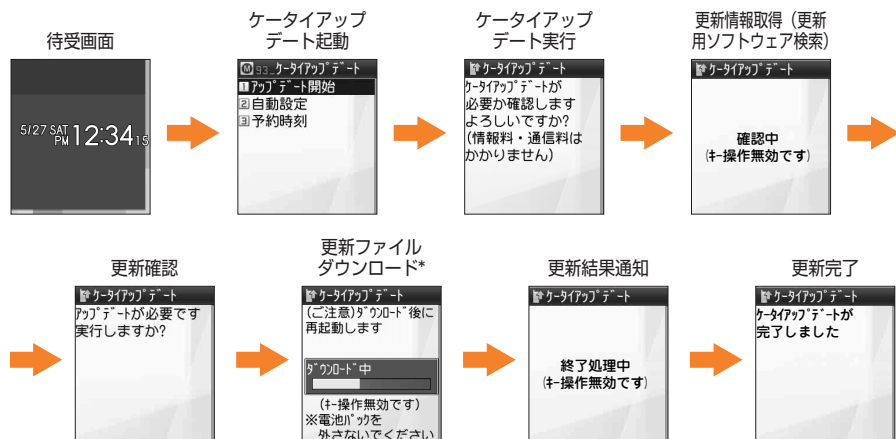

*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。



ソフトウェアを後で更新する（予約更新）

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

更新確認画面で **予約** ⇒ **予約確認（ソフトウェア更新用データのダウンロード）** ⇒ **更新開始日時を入力⇒予約**

お知らせ

- 更新開始日時を入力する際に**[中止]**を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- EZアプリが中断中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定した後で「自動時刻補正」(P.22) の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」(P.189) よりケータイアップデートを実行してください。

予約更新を確認／変更／解除する

予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

待受画面で


1 **[OK]** ⇒ **[9時 WXYZ]** ⇒ **[3時 DEF]** ⇒ **[3時 DEF]** **「予約時刻」**

設定されている更新開始日時が表示されます。



2 **[変更]** ⇒ **更新開始日時を入力⇒予約**

[解除]を押すと、予約更新を解除できます。

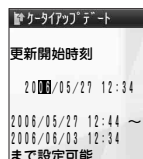

■自動的に更新する

A5521Kが更新のお知らせを受信したときに、A5521Kのソフトウェアを自動的に更新することができます。

お知らせ

- ・ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する

待受画面で → 9 → 3 → 2 「自動設定」

「ON」／「OFF」の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。以下の項目から選択します。


ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新を行うかどうかを選択

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「ON」のとき）

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信すると、自動的にA5521Kのソフトウェア更新を開始します。

1 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、A5521Kのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

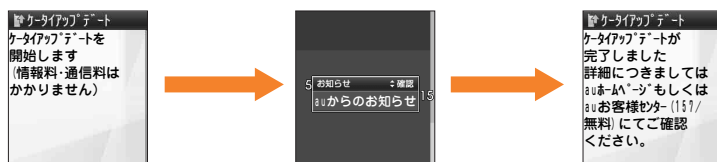

2


更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）

「自動設定」が「OFF」のときauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信した場合、更新の実行／中止を選択できます。

1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

2 →

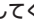ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、A5521Kのソフトウェアが更新されます。ソフトウェアを後で更新する場合は、を押してください。更新するときは「アップデート開始」（P.189）よりケータイアップデートを実行してください。



更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）」を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）と同様です（P.191）。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップデート
失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップ
またはPipit店
（一部店舗を除く）
にお持ちください

auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

● auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.113
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.193
	着信転送サービス	P.198
	発信番号表示サービス	P.202
	番号通知リクエストサービス	P.203
	データ通信サービス	P.206
有料オプションサービス	割込通話サービス	P.200
	三者通話サービス	P.202
	EZ待ちうた	P.204
	迷惑電話撃退サービス	P.205
	通話明細分計サービス	P.206
	高速/パケットサービス*	P.207

*EZwebmultiコースに加入されたお客様は、高速/パケットサービスの月額使用料が無料となります。特別なお申し込みは不要です。

ご注意

- ・ オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● お留守番サービスについて（標準サービス）


電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預かりします。

■ ご利用になる前に

- ・ au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要すぐにご利用いただけます。
- ・ 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときA5521Kの「簡易留守メモ」（P.29）、「オート着信」（P.186）が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「着信転送サービス」（P.198）は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.203）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「ダイヤル発信制限」（P.86）が設定されているときは、「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・ ご利用料金について

特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します）。

お留守番サービスの開始から停止まで



「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48時間まで* 1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

*1：お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

*2：21件以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.197）の伝言も含まれます。

■ お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

待受画面で     ⇒ ガイダンスに従って操作する ⇒ 

お知らせ

- ・ 総合案内では以下の機能が利用できます。

機能	参照先	機能	参照先
伝言再生（1417）	P.195	不在通知の設定／解除（1610／1611）	P.196
応答メッセージの録音／確認／変更（1414）	P.196	伝言お知らせの選択／変更	P.195
英語ガイダンスの設定／解除（14191／14190）	P.197	着信お知らせの開始／停止	P.195

■お留守番サービスを開始／停止する

待受画面で

1 ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

留守番開始1 (M812)	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
留守番開始2 (M813)	通話中にかかってきた電話は転送しない
留守番停止 (M814)	「お留守番サービス」を停止

2 発信

電話がかかってきたときに、A5521Kの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合（留守番開始1の場合のみ）
選択転送	着信中に ⇒ 「転送／留守」または を押した場合

3

ご注意

- ・「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生（「1417」）や応答メッセージの録音／確認／変更（「1414」）、着信お知らせ／伝言お知らせの設定変更ができます。

お知らせ

- ・「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。

留守番開始1	待受画面で
留守番開始2	待受画面で

- ・転送される条件は選択できません。
- ・「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。
- ・「お留守番サービス」は、待受画面で を押しても停止できます。

■お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音⇒ で録音終了⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

キー	操作内容	キー	操作内容
	録音した伝言を再生して確認		録音した伝言を消去して、録音を終了
	「至急扱い」として伝言を録音 （「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生）		録音した伝言を消去して、録音をやり直し

ご注意

- ・「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料金が発生します。転送する旨のガイダンス中に電話を切ると、通話料金は発生しません。

お知らせ

- ・「お留守番サービス」に転送されると、設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた方は で応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキップできないように設定することもできます（P.196）。
- ・録音時間は3分以内です。

■伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴（P.25）で確認することができます。

<通知されるタイミング>

- ・伝言お預かり後
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。






着信履歴	
01	
05/27 08:15	
京セラ五郎	
留守伝言再生:1417	
045000XXXX	
留守電件数	01/01
ボタ-7ホ2日時	






お知らせ

- ・伝言お知らせには「発番情報なし」（伝言の未聴／総件数のみのお知らせ）と、「発番情報あり」（伝言の未聴／総件数、録音日時や電話番号などをお知らせする）の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも48時間です。
- ・ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.193）で行えます。
- ・伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。

■伝言を聞く

着信履歴画面で「auお留守番」を選択⇒[詳細]⇒[発信]⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従ってキー操作⇒

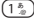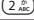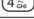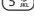キー	操作内容
	同じ伝言をもう一度聞く
	伝言の保存（再生中は保存できない）
	約5秒間巻き戻して聞き直し
	伝言の一時停止（約20秒間） （再開するには  以外のキーを押す）

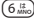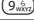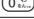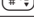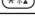キー	操作内容
	約5秒間早送りして聞く
	伝言の消去
	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く
	次の伝言を聞く（再生中の伝言は保存されない）
	前の伝言を聞く（再生中の伝言は保存されない）

ご注意

- ・伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預かりした伝言と「ボイスメール」（P.197）は、同じものとして扱われます。

お知らせ

- ・伝言は、以下の操作でも再生できます。
待受画面で⇒⇒「留守伝言再生」⇒[発信]⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従って操作する
または待受画面で⇒⇒⇒⇒

■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、着信履歴（P.25）で確認することができます。

<通知されるタイミング>

- ・相手の方が伝言を残さず電話を切った後
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

着信履歴	
01	
05/27 21:19	
京セラ五郎	
045000XXXX	
ボタ-7ホ2日時	
05/27 21:19	

お知らせ

- ・着信お知らせは、相手の方が伝言を残さず電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- ・ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.193）で行えます。

■ 応答メッセージと不在通知の設定

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更／録音／スキップ禁止などの設定ができます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒ ⇒ 3分以内で応答メッセージを録音 ⇒ で録音終了 ⇒
名前のおお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒ ⇒ 10秒以内で名前を録音 ⇒ で録音終了 ⇒
設定されている応答メッセージを確認する	⇒ ⇒ 応答メッセージを確認

ご注意

- ・ 応答メッセージは、各1件録音できます。
- ・ 「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

お知らせ

- ・ ご契約時は既製の応答メッセージに設定されています。
- ・ 応答メッセージは、待受画面で を押しても編集できます。
- ・ 電話をかけてきた方は で応答メッセージをスキップできます。応答メッセージのスキップは、メッセージ選択後の設定で禁止できます。

不在通知を設定／解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声（応答メッセージ）で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

■ 不在通知を設定する場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **3分以内で応答メッセージを録音** ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認** ⇒

■ 不在通知を解除する場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認** ⇒

ご注意

- ・ 「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止（「1410」）しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始（「1411」／「1413」）すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除（「1611」）してください。

■ お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

待受画面で **090-4444-XXXX（XXXXは下記参照）** ⇒ ⇒ **お客様のA5521Kの電話番号を入力⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒ガイダンスに従って操作する⇒**



総合案内（伝言再生など）	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411または1413	伝言再生	1417

ご注意

- ・ 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・ プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

お知らせ

- ・ボイスメールでは、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48時間まで ※お預かりから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中には「留守番サービス」の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

- ・ボイスメールを送信しても、相手の方に電話はかかりません。

A5521Kからボイスメールを送る

待受画面で **1** あ **6** は MNO **1** あ **2** か ABC **+**送信先のau電話番号を入力⇒ **↩** ペア ⇒ **ガイダンスに従って伝言を録音する⇒** **電話**

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、「留守番サービス」(P.193)の伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「留守番サービス」の「伝言を聞く」(P.195)と同じ操作で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。ボイスメールの遠隔操作は、「留守番サービス」の「留守番サービスを遠隔操作する」(P.196)と同じ操作をしてください。

■ガイダンスを利用する

「留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語／日本語に切り替えることができます。

待受画面で **●** ⇒ **8** や tuv ⇒ **1** あ ⇒ **6** は MNO **「英語ガイダンス」または** **7** ま PHS **「日本語ガイダンス」⇒** **発信**

上記手順の後、ガイダンスを確認して **電話** で待受画面に戻ります。

お知らせ

- ・ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。

英語ガイダンス (M816)	待受画面で 1 あ 4 だ 1 あ 9 ぬ MNO 1 あ ↩ ペア
日本語ガイダンス (M817)	待受画面で 1 あ 4 だ 1 あ 9 ぬ MNO 0 だ ↩ ペア

- ・ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

● 着信転送サービスについて（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番＋転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。A5521Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	サービス特番での操作（通常）
無応答転送（M821）	着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。	1 着 (4 着) 2 転 (2 転) + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
話中転送（M822）	通話中に着信した電話を転送します。	1 着 (4 着) 2 転 (3 着) + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
フル転送（M823）	着信した電話すべてを転送します。	1 着 (4 着) 2 転 (4 着) + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
選択転送（M824）	着信時に手動で転送します。	1 着 (4 着) 2 転 (5 着) + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
転送停止（M825）	—	1 着 (4 着) 2 転 (0 着) ⇒ ⇒

※前回と同じ電話番号に転送する場合は、再設定時の特番で転送を開始できます。

ご注意

- ・緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）などの番号には転送できません。
- ・転送の種類を変更する前に、いったん転送を停止してください。

お知らせ

- ・海外へも転送できます（P.200）。
- ・「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」（P.29）が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・「着信転送サービス」と「お留守番サービス」（P.193）を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- ・「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.203）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「ダイヤル発信制限」（P.86）が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・「着信転送サービス」のご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始（1422～1425）	無料
	サービス停止（1420）	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からA5521Kまでのご利用料金 ※電話をかけた方のご負担になります。	有料
	電話が転送されたとき、A5521Kから転送先までの通話料金 ※お客様の負担になります。（注）	有料

（注）海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

■ 転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 電話番号を入力 ⇒

ご注意

- ・転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録すると、着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- ・転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- ・転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。

■着信転送サービスを開始／停止する

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

待受画面で

1 ⇒ 8 ⇒ 2

転送の種類	内容
無応答転送開始 (M821)	電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送
話中転送開始 (M822)	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送開始 (M823)	かかってきたすべての電話を転送 (お客様のA5521Kは呼び出されません)
選択転送開始 (M824)	かかってきた電話に出られないときなどに以下の操作で転送 手動で転送する場合: ⇒ 「転送／留守」または
転送停止 (M825)	着信転送サービスの停止

2 ⇒

ご注意

- 複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送の優先順位で転送されます。

お知らせ

- 待受画面で を押しても転送を停止できます。
- 着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
話中転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
フル転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
選択転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒

- 「話中転送」と「割込通話サービス」(P.200)を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のA5521K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始(無応答転送／話中転送／フル転送／選択転送)、サービスの停止ができます。

待受画面で 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒ ⇒ お客様のA5521Kの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒ガイダンスに従って操作する

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

ご注意

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です。お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

■海外の電話に転送する（注）

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例：アメリカの「212-123-△△△△」に転送する場合

待受画面で

1 ⇒ ⇒ ⇒ ~ ⇒

転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	
話中転送	
フル転送	
選択転送	

2 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

KDDI国際アクセスコード

国番号
(アメリカ)

市外局番

転送先
電話番号

3

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ

■ 一般加入電話・au電話から
0120-786-001（通話料金無料）
受付時間 毎日 9：00～20：00

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

●割込通話サービスについて（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。開始／停止を切り替えることができます。

お知らせ

- ・お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

■通話中に割込が入ったとき

例：Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

通話中に 割込音（プップ・・・・プップ・・・・）が鳴る ⇒ でBさんと通話開始（Aさんは保留中）

を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

ご注意

- ・ を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

お知らせ

- ・ 割込中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- ・ 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ・ 「お留守番サービス」（P.193）を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。

■ 割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割り込みを禁止させることができます。

待受画面で **1 あ** **4 た GH** **5 な JK** **2 か ABC** ⇒ **相手先電話番号を入力** ⇒ **ペフ** ⇒ **電源**

お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する／しないを設定することができます。その場合は、「186／184」を先にダイヤルしてください。
 186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」
 184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」
 ※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

■ 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

待受画面で **0** ⇒ **8 や TV** ⇒ **4 た GH** ⇒ **1 あ** **「割込通話開始」** または **2 か ABC** **「割込通話停止」** ⇒ **発信** ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒ **電源**

割込通話開始	「割込通話サービス」の開始（以降すべての通話中に割込通話が可能）
割込通話停止	「割込通話サービス」を停止（以降すべての通話で割込を禁止）

ご注意

- Packet通信中やEZwebご利用中（特に有料データのダウンロード中）、Eメール送受信中などに割込通話を受けたくない場合は、「割込通話停止」に設定してください。
- 「割込通話停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合は電話を受けることができます。
- 「割込通話停止」に設定すると、「最大144kbpsエリア」でPacket通信中、一部のサービスで設定どおりに動作しない場合があります。

お知らせ

- 「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.203）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」（P.205）を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- 割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話中になります。
- 「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

割込通話開始	待受画面で 1 あ 4 た GH 5 な JK 1 あ ペフ ⇒ ガイダンスを確認 ⇒ 電源
割込通話停止	待受画面で 1 あ 4 た GH 5 な JK 0 0 ペフ ⇒ ガイダンスを確認 ⇒ 電源

- 「割込通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担（保留中にも通話料金は発生します。）

● 三者通話サービスについて（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で通話できます。



■通話中に電話をかける

例：Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

通話中に Bさんの電話番号をダイヤル*⇒⇒Aさんが保留になり、Bさんを出呼⇒
Bさんの応答を確認して⇒3人で通話

*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。


三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果
お客様が  を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
お客様が  を押す	すべての通話が終了します。

ご注意

- ・三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- ・三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みはできません。

お知らせ

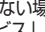- ・Bさんの応答がない場合はを2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・「三者通話サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。










月額使用料	有料
通話料金	電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料金はかかります）

● 発信番号表示サービスについて（標準サービス）

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

■発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する／しないを指定できます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+  *
	   + 相手先電話番号+ 
電話番号を通知しない場合	   + 相手先電話番号+ 

*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

ご注意

- ・発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- ・三者通話（P.202）を行う場合でも、発信者番号の通知／非通知を選択できます。
- ・「発信者番号通知」により、「186」／「184」を自動付加できます（P.26）。
- ・「発信番号表示サービス」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・「発信者番号通知」（P.26）を「OFF」にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手の方が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

お知らせ

- ・ 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・ 電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。

●番号通知リクエストサービスについて(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

お知らせ

- ・ お買い上げ時には「番号通知リクエストサービス」はサービス停止に設定されています。
- ・ サービスの起動／停止の通話料金はかかりません。
- ・ 「お留守番サービス」(P.193)、「着信転送サービス」(P.198)、「割込通話サービス」(P.200)、「三者通話サービス」(P.202)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」(P.205)を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

■番号通知リクエストサービスを起動／停止する

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「サービス起動」または 「サービス停止」 ⇒ 発信

上記手順の後、ガイダンスを確認して(電話)を押すと待受画面に戻ります。

ご注意

- ・ 電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れます。
- ・ 相手側にガイダンスが流れると、相手の方に通話料金ががかかります。
- ・ 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

お知らせ

- ・ 「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

サービス起動 (M831)	待受画面で
サービス停止 (M832)	待受画面で

● EZ待ちうたについて（オプションサービス）EZweb契約要

● 別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

ご注意

- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・ 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（Myリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合等では、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料金が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

お知らせ

- ・ 「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

月額使用料	有料
-------	----

■ 楽曲を設定登録する

待受画面で **EZ** ⇒ **1** **「トップメニュー」⇒「EZサービスで探す」を選択⇒OK⇒「EZ待ちうた」を選択⇒OK⇒待ちうたを設定登録**

お知らせ

- ・ 設定登録した待ちうたは待ちうたMyリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・ 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定することができます。
- ・ 相手（発信者）には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

■ 楽曲を聴かせる

例：全員に聴かせる場合（楽曲を設定登録した場合の操作）

EZトップメニューで「EZサービスで探す」を選択⇒OK⇒「EZ待ちうた」を選択⇒OK⇒「EZ待ちうた設定メニュー」を選択⇒OK⇒「待ちうたMy設定」を選択⇒OK⇒1「みんなに聴かせる」⇒画面の指示に従って操作

お知らせ

- ・ 発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・ 楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

■ 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

お知らせ

- ・ 「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・ Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料金は発生します。
- ・ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。

● 迷惑電話撃退サービスについて（オプションサービス）

● 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に

1 あ 4 た 4 た 2 か

ペグ

上記手順後、ガイダンスを確認して（着信）を押すと待受画面に戻ります。

ご注意

- ・ 受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・ 警察・消防・救急・海上保安本部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの受信時には、受信拒否リストへの登録はできません。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかります。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「受信拒否ガイダンス」に接続しません。
- ・ 発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。

お知らせ

- ・ 「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしていなくても動作します。
- ・ 「留守番サービス」(P.193)、「着信転送サービス」(P.198)、「割込通話サービス」(P.200)、「三者通話サービス」(P.202)、「番号通知リクエストサービス」(P.203)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録（1 あ 4 た 4 た 2 か）	無料
	最後の登録を削除（1 あ 4 た 4 た 8 ち）	無料
	すべての登録を削除（1 あ 4 た 4 た 9 ち）	無料

■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受画面で

1 あ 4 た 4 た 8 ち

ペグ

上記手順後、ガイダンスを確認して（着信）を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ・ 新しい登録から1件ずつ削除します。

■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受画面で

1 あ 4 た 4 た 9 ち

ペグ

上記手順後、ガイダンスを確認して（着信）を押すと待受画面に戻ります。

auのネットワークサービス

■ご利用バケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算バケット通信料）を照会いただけます。

パソコンから→<http://my.kddi.com/>（My KDDI）

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から→**⑥⇒①⇒「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」を選択⇒OK**

A5521Kではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度、受信144kbps/送信64kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、この高速バケットサービスは別途お申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

ご注意

- ・ auバケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定の上接続してください。
- ・ 高速データ通信を行うには、別途「高速バケットサービス」のお申し込みが必要です。
- ・ ご利用にはUSBケーブルC（別売）などの接続機器が必要です。
- ・ 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ*による接続もできます。
- ・ パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルC（別売）およびパソコンなどをご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・ A5521Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。できるだけ、電波の強い場所で、静止した状態でデータ通信を行ってください。
- ・ 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により設定した通信速度にならない場合があります。

*対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

お知らせ

- ・ PacketOneのご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	標準バケット	無料
	高速バケットサービス	有料*
PacketOne使用料		有料

*EZwebmultiコースに加入されたお客様は、高速バケットサービスの月額使用料が無料となります。特別なお申し込みは不要です。

※通信料金については最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。


- ・ au.NETのご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	無料
通信料金	有料

■PacketOneを利用する<利用するための準備>

PacketOneをご利用になる前には、USBケーブルC（別売）などのドライバーの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

PacketOneを利用するためには、以下の準備が必要となります。

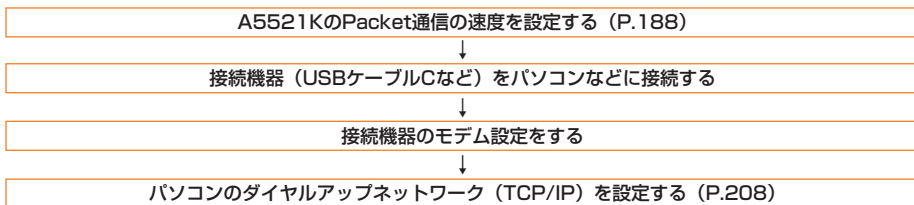

ご注意

- ・ EZwebおよび高速バケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、Packet通信の速度（P.188）を「標準」に変更してください。
- 「高速」のままですとPacket通信（インターネット接続・LAN接続など）ができません。

■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項目		設定内容	備考
ユーザー名		au@au-net.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード		au	全ユーザー共通
電話番号		9999	任意の数字
DNSアドレス	プライマリDNS	210.196.3.183	—
	セカンダリDNS	210.141.112.163	—


※ ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。

例：Windows®XPでのau.NETご利用の設定


- 1 **【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワークの接続】⇒ネットワークタスク中の【新しい接続を作成する】をダブルクリックする**
● パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。




- 2 **【次へ】をクリックする**

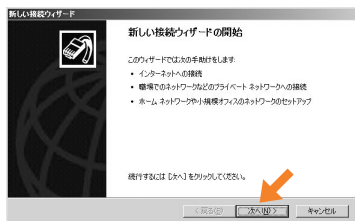


- 3 **【インターネットに接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする**

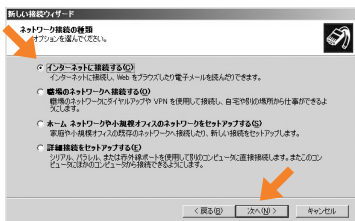

- 4 **【接続を手動でセットアップする】をチェックし、【次へ】をクリックする**

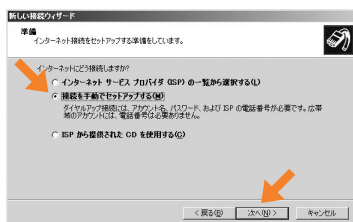


- 5 **【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする**

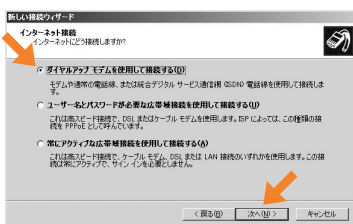


- 6 **使用するモデムを選択して、【次へ】をクリックする**



- 7 [ISP名] に任意の名前 (例: au.NET) を入力し、**【次へ】** をクリックする

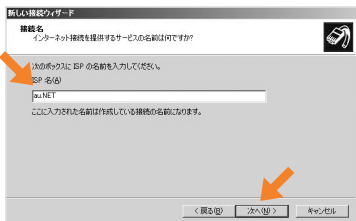


- 8 [電話番号] に任意の数字 (例: 9999) を入力し、**【次へ】** をクリックする

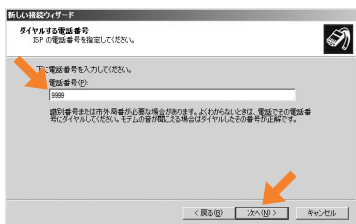


- 9 [ユーザー名] に「au@au-net.ne.jp」、[パスワード] と [パスワードの確認入力] に「au」と入力し、**【次へ】** をクリックする

● [パスワードの確認入力] の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選んでください。

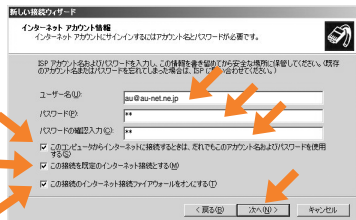


- 10 **【完了】** をクリックする

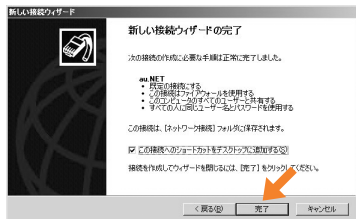


- 11 [スタート] ⇒ [コントロールパネル] ⇒ [ネットワークとインターネット接続] ⇒ [ネットワークの接続] ⇒ 手順7で入力した名前 (例: au.NET) のアイコンを右クリックして **【プロパティ】** を開く




- 12 プロパティ画面の **【ネットワーク】** タブを選択し、**【設定】** をクリックする

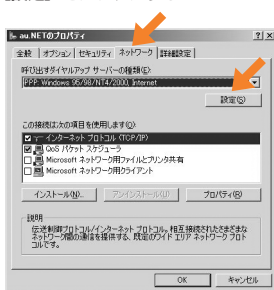

- 13 **【PPP設定】** ですべてのチェックをはずして **【OK】** をクリックする

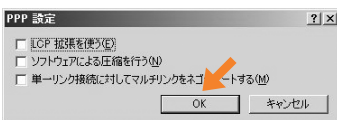


- 14 プロパティ画面で **【インターネットプロトコル (TCP/IP)】** をチェックし、**【プロパティ】** をクリックする

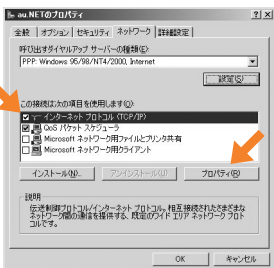


- 15 [次のDNSサーバーのアドレスを使う]をチェックし、[優先DNSサーバー]と[代替DNSサーバー]に以下のようにアドレスを入力して[OK]をクリックする

優先DNSサーバー	210.196.3.183
代替DNSサーバー	210.141.112.163

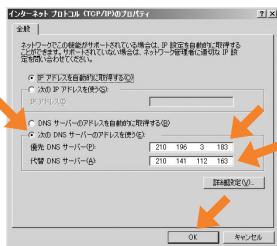

- 16 プロパティ画面で[OK]をクリックする

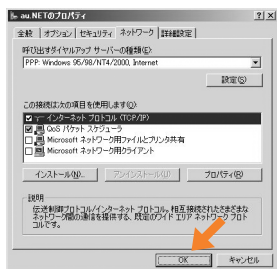

ご注意

- ・電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大144kbpsから最大64kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- ・A5521KはASYNC/FAX通信は非対応です。

お知らせ

- ・Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。

送信中	受信中	送受信中

- 17 [スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[ネットワークとインターネット接続]⇒[ネットワークの接続]⇒手順7で入力した名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする



- 18 [ダイヤル]をクリックする
au.NETに接続します。




A5521K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、A5521Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

● 周辺機器のご紹介

■ 電池パック（商品コード5521UAA）


定格：750mAh



■ 卓上ホルダ（商品コード5521PUA）

入力：DC5.0V 600mA

出力：DC5.0V 600mA

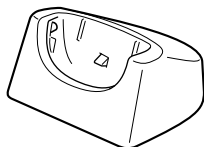

■ 共通DCアダプタ01（別売：商品コード0201PEA）

充電時間：約140分

入力：DC12/24V

出力：DC4.8V 520mA


ご注意

- ・ 共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（250V、1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消耗します。


■ 共通ACアダプタ01（別売：商品コード0202PQA）

入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC5.0V 600mA

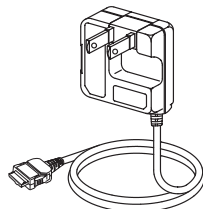

■ 京セラ平型ステレオイヤホン02（商品コード02KYQPA）

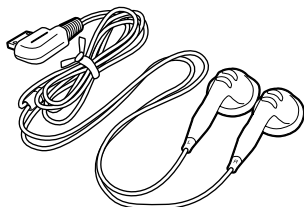

■ USBケーブルC（別売：商品コードC020HRA）

パソコンなどに接続して、Packetモードのデータ通信ができます。

ご注意

- ・ A5521KはASYNC/FAX通信は非対応です。

■ 平型ステレオイヤホンマイク（別売：商品コード0201QMA）／


■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売：商品コード0201QLA）

■電池パックを交換する


お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

取りはずしかた

- 1 電池パックカバーの凹部を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

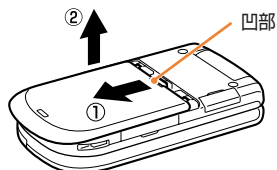


- 2 PULLタブを上引き電池パックを取りはずします。

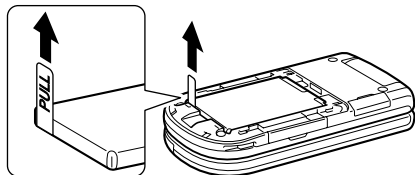


取り付けかた

- 1 電池パックを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

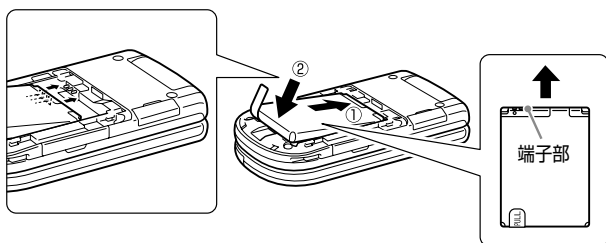

- 2 ①のように電池パックカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

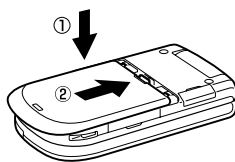

ご注意

- ・ 取り付け／取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・ 電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ・ 電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・ 交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電池パックは充電されていますか。 (電源)を約1秒以上押していますか。 電池パックは正しく取り付けられていますか。 電池パックの端子が汚れていませんか。 電源OFF状態での充電開始直後には入りにくい場合があります。 	20 21 212 212 —
キー操作をしても反応がない	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れていますか。 サイドキー操作無効に設定されていませんか。 	21 187
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> 「圏外」表示が点灯していませんか。 電話番号が間違っていないですか(市外局番からダイヤルしていますか)。 (通話)を押しましたか。 電波OFFモードが設定されていませんか。 オートロックが設定されていませんか。ロックNo. (4桁の数字)を入力して解除してください。 ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo. (4桁の数字)を入力して解除してください。 アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo. (4桁の数字)を入力して解除してください。 サービスエリア外にいませんか。 	18、24 25 25 48 84 86 86 —
電話をかけたとき、受話口から「ブーッ、ブーッ」と音がしてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> 電波の弱いところか、サービスエリア外です。 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話し中です。電話を切って再度かけ直してください。 	— —
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> 着信音量が「OFF」に設定されていませんか。 マナーモードに設定していませんか。 	46 47
ダイヤルする前に受話口から何も聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、(通話)を押してください。 	—
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れていますか。 着信拒否、着信転送設定に設定していませんか。 電波OFFモードが設定されていませんか。 サービスエリア外にいませんか。 	21 29、198 48 —
操作中に、突然、着信音またはバイブレーションが起動した	<ul style="list-style-type: none"> EメールやCメールを受信していませんか。 	97、115
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 共通ACアダプタO1 (別売)などのコネクタが正しく接続されていますか。 電池パックは正しく取り付けられていますか。 卓上ホルダに正しく取り付けられていますか。 	20 212 20
電源が自動で切れる	<ul style="list-style-type: none"> 電池パックは充電されていますか。 オートパワーオフ設定に設定していませんか。 電池パックの端子部は汚れていませんか。 	20 187 212
電話が自動で応答する	<ul style="list-style-type: none"> 簡易留守メモ設定に設定していませんか。 オート着信が「ON」に設定されていませんか。 	29 186
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/EZweb/EZアプリ/EZナビ/カメラ/EZ・FMの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。 通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿命です。交換してください。 	— 212
電話機が温くなる	<ul style="list-style-type: none"> 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温くなることがありますが、異常ではありません。 	—
相手の方の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 受話音量が最小になっていませんか。 	27
画面の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> 節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行うと表示が現れます。 	49
イヤホン(マイク)が使えない	<ul style="list-style-type: none"> 「イヤホン種類 (M641)」を正しく設定されていますか。 	186

※画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

※上記記載以外にも以下のサイトで故障と思われる症状とその対策をご案内しております。

・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5521k/faq/index.html> (京セラホームページ)

●アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■補修性能部品について

当社はこのA5521K本体およびその周辺機器の補修性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（故障案内）

一般電話からは ☎ 0077-7-113 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの113番 （通話料無料）

EZwebからは（お問い合わせ）

アクセス方法  **5 5 7 5 6** または

⑥ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

■auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります。）
補償内容	同一機種／同一色*のau電話（携帯電話本体および電池パック）

*在庫状況によっては、同一機種／同一色をご提供できない場合もあります。

ご注意

- ・盗難・紛失されたau電話が後日発見されても、お客様ご負担金の返金はございません。
- ・以前にご利用のau電話を、持ち込みで新規加入、機種変更された場合は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象外です。
- ・充電機器類は補償対象に含まれません。
- ・契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ・「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります（au電話ご加入年数は継続されます）。
- ・auショップ、PiPiitでのサービスとなります。
- ・販売台数が限定されるau電話は対象外です。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎ 0077-7-111 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの157番 （通話料無料）

● 主な仕様

質量	約107g (電池パック装着時)	Weight	Approx.107g (Battery pack attached)
連続通話時間	約200分	Continuous talk time	Approx.200minutes
連続待受時間	約400時間	Continuous standby time	Approx.400hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50mm×約97mm× 約18.2mm (最厚部 約18.4mm)	Dimensions (W×H×D)	Approx.50mm×97mm×18.2mm (Max.18.4mm)

● 注意

- ・ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以上になることがあります。

■ 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種A5521Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{*}に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A5521KのSARの値は、1.20W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ: <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ: <http://www.au.kddi.com>

^{*}技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

● スペック一覧

■ Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件 (受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除)
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件 (未送信、送信失敗メール含む)
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字
	受信フィルター指定番号	10件

■Eメール

送信メール	宛先	5件 (To、Cc、Bccの合計が半角640文字) *1	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	5データ、合計500KB	
	添付インライン再生	PNGデータ (.png)、JPEGデータ (.jpg/.jpeg)、GIFデータ (.gif)	
送信ボックス	保存容量	200件または200KB (添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除)	
	保護数	100件または100KB	
受信メール	宛先	To、Ccの合計が半角640文字、アドレス1件につき半角64文字	
	差出人	半角88文字 (ニックネーム含む)、アドレス1件につき半角64文字	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	5データ、データ1件につき500KB	
	添付インライン再生	PNGデータ (.png)、JPEGデータ (.jpg/.jpeg)、GIFデータ (.gif)	
受信ボックス	保存容量	500件または500KB (添付データを除いた未受信、受信済みの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールのみ順に削除)	
	保護数	250件または250KB	
	受信フォルダ	11件 (メインフォルダ1件+ユーザフォルダ10件)	
	振り分け登録	件数	100件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角5文字、半角10文字	
なかよしボックス	送受信フォルダ	10件	
	なかよし登録	件数	1フォルダにつき1件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角5文字、半角10文字	
サーバ	保存容量	3MB	
	保存期間	30日	
Eメール設定	添付自動受信	1~685KB*2まで	
	返信先アドレス	半角64文字	
	差出人名称	全角10文字、半角20文字*3	
	冒頭文	全角128文字、半角256文字*4	
	署名	全角128文字、半角256文字*4	
	送信グループ	グループ01~10、1グループ半角640文字までのEメールアドレス (アドレス1件につき半角64文字) *5、グループ名は1グループ全角5文字、半角10文字	
	アドレス変更送信	変更ルール4件、1ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角62文字 タイトル名は1ルールにつき全角8文字、半角16文字	

*1: Eメール設定の「宛先件数制限」が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccの合計が半角640文字」となります。

*2: 添付データは送受信時には符合化されてデータフォルダで表示される値より大きなデータとなります。約685KBのデータを受信して、受信後データフォルダに保存すると約500KBとなります。

*3: 絵文字、改行、半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

*4: 半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

*5: 2つ目以降のEメールアドレスについては、文字数に1を加算します。

・送信数は1日最大1000通 (宛先数を含む) です。

■ドメイン名

相手の方	基本アドレス	フォトメール便送信
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

EZweb

お気に入りリスト	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
	フォルダ登録件数	10件
	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）
URLダイレクト入力	ショートカット件数	9件
	最大入力数	半角1000文字（「http://」や「https://」を含む）
画面メモリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	20件または150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）

カメラ

		フォト		ムービー		
モニター画面 (撮影前)	画像サイズ (ドット、横×縦)	ケータイ	120×160	標準S	96×80	
		壁紙 連写 顔変形	240×320	標準M	128×96 (Sub-QCIF)	
				高品質M	176×144 (QCIF)	
				高品質L		
		VGA	640×480	長時間L		
	SXGA	1280×960				
	ズーム	ケータイ	4倍 30段階	標準S	6倍 16段階	
		壁紙／連写／ 顔変形	2倍 16段階	標準M	5倍 16段階	
				高品質M	3倍 16段階	
				高品質L		
		VGA		長時間L		
	SXGA	－				
	明るさ		－5～＋5の11段階			
	画像効果	フレーム	ケータイ 壁紙 連写	あり	－	
			顔変形 VGA SXGA	－		
		特殊効果		セピア、モノクロ、ネガ		
日付スタンプ		ケータイ 壁紙 連写 顔変形	あり	－		
		VGA SXGA	－			
撮影シーン (標準、夜景、 人物、テキスト、 夕焼け)		ケータイ 壁紙 連写 顔変形 VGA SXGA	あり	－		
セルフタイマー		10秒				
シャッター音		あり				
録画時間	－			標準S 標準M 高品質M 高品質L	～15秒	
				長時間L	～180秒	
消音録画		－				
保存形式		.jpg				
		.amc (標準S、標準M)、.3gp (高品質M、高品質L)、.3g2 (長時間L)				

プレビュー画面 (撮影後)	Eメール添付	あり		あり	
	編集	ケータイ 壁紙 連写 顔変形	フレーム、スタンプ、テキスト入力、画像効果（ぼっちゃり、ぼっそり、キラリ、センターフォーカス、魚眼レンズ、美白、日焼け、額縁、丸額縁、セピア、モノクロ、浮彫り、モザイク、版画、ネガアート）、画像調整（明るさ調整、ソフト/シャープネス調整）、回転	標準S 標準M 高品質M 高品質L	アフレコ、テロップ
		VGA SXGA	—	長時間L	—
撮像素子		CMOS			
有効画素数		131万画素			
撮影可能件数/秒数		P.54をご参照ください。			
撮影距離範囲		約40cm～∞			
マクロ撮影最適距離		約10cm			

■データフォルダ

最大保存容量	約10MB			
最大保存件数	500件（フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く）			
フォト		撮影モード	フォト画質設定	撮影可能枚数
		ケータイ　：120×160	ノーマル	500枚
		壁紙　　：240×320	ノーマル	約339枚
		VGA　　：640×480	ノーマル	約101枚
		SXGA　　：1280×960	ファイン	約20枚
			ノーマル	約33枚
			メール	約101枚
		連写　　：240×320	ノーマル	約37回*
		顔変形　：240×320	ノーマル	約339枚
	ムービー		録画モード	
		標準S　　：96×80	約2639秒	
		標準M　　：128×96	約2097秒	
		高品質M　：128×96	約1076秒	
		高品質L　：176×144	約1076秒	
		長時間L　：176×144	約761秒	
タイトル（ファイル）名	全角20文字、半角40文字＋拡張子（半角）			
サブフォルダ	ユーザーフォルダ：9件のサブフォルダ＋プライベートフォルダ ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし			

*1回の連写で9枚の壁紙サイズのフォトを撮影します。

microSDカード

最大保存件数	1フォルダに1000件（ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし）						
サブフォルダ	ユーザフォルダ：100件のサブフォルダ ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし						
フォト	サイズ	画質	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ／枚
	ケータイ	－	約32000枚	約15776枚	約7705枚	約3731枚	約9KB
	壁紙	－	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB
	VGA	－	約4570枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約100KB
	SXGA	ファイン	約1000枚	約493枚	約240枚	約116枚	約500KB
		ノーマル	約1680枚	約830枚	約405枚	約196枚	約300KB
		メール	約4570枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約100KB
	連写	－	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB
	顔変形	－	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB
	ムービー	サイズ	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ／件
ムービー	標準S		約8850件	約4360件	約2129件	約1031件	約58KB
	標準M		約7000件	約3462件	約1691件	約819件	約73KB
	高品質M		約3600件	約1777件	約868件	約420件	約142KB
	高品質L		約3600件	約1777件	約868件	約420件	約142KB
	長時間L		約212件	約104件	約51件	約24件	約2406KB

※連続して録画できるのは、標準S、標準M、高品質M、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間Lは180秒となります。

メニュー（M）機能一覧

M1 時間／料金／申込

M11	料金照会	P.184
M12	時間／料金目安	P.184
M13	通話料金表示	P.184
M14	通話料金レート	P.185
M15	各種申込	P.186

M2 音／パイプ

M21	通常着信	M211	音量	P.46
		M212	メロディ	
		M213	パイプレータ	
		M214	通常着信画面	
		M215	イルミネーション	
M22	Eメール受信	M221	音量	P.46
		M222	メロディ	
		M223	パイプレータ	
		M224	イルミネーション	
		M225	鳴動時間	

M23	お知らせ受信	M231	音量	P.46
		M232	メロディ	
		M233	パイプレータ	
		M234	イルミネーション	
		M235	鳴動時間	
M24	Cメール受信	M241	音量	P.46
		M242	メロディ	
		M243	パイプレータ	
		M244	イルミネーション	
		M245	鳴動時間	
M25	効果音	M251	アラーム	P.47
		M252	データ再生音量	
		M253	キー操作音量	
		M254	ウェイクアップトーン	
		M255	充電開始／終了音	

■M3 画面表示

M31	メインディスプレイ	M311	待受画面	P.49
		M312	メインメニュー	
		M313	メール送信中画面	
		M314	節電起動時間	
M32	サブディスプレイ	M321	待受画面	P.49
		M322	着信画面設定	
		M323	表示時間設定	
M33	照明			P.50
M34	イルミネーション	M341	通話中点滅	P.50
		M342	お知らせ通知	
M35	文字サイズ	M351	発信／着信	P.50
		M352	発信／着信履歴	
		M353	アドレス帳	
		M354	Eメール	
		M355	EZweb	
		M356	入力文字	
		M357	一括最大サイズ	
M36	配色設定			P.50
M37	名前表示			P.51
M38	プレーヤーデザイン			P.51
M39	エモーションメール			P.51
M30	長持ちモード			P.51

■M4 プライバシー

M41	セキュリティロック	M411	オートロック	P.84
		M412	遠隔オートロック	P.84
		M413	ロックNo.変更	P.85
M42	アクセス制限	M421	ダイヤル発信制限	P.86
		M422	アドレス帳制限	
		M423	メール制限	
		M424	EZweb制限	
		M425	EZアプリ制限	
		M426	ハロー制限	
		M427	スケジュール制限	
M43	着信制限	M428	絵日記制限	P.87
		M429	シークレット	
		M431	指定番号	
		M432	非通知	
		M433	公衆電話	
		M434	アドレス帳登録外	
		M435	通知不可	
M44	ハロー着信制限	M436	着信履歴保存	P.88
		M437	着信制限解除	

M45	リセット	M451	学習内容リセット	P.88
		M452	機能リセット	
		M453	メモリリセット	
		M454	EZアプリリセット	
		M455	オールリセット	
M46	発信者番号通知			P.26

■M5 文字入力

M51	単語登録			P.35
M52	定型文			P.36
M53	顔文字			P.36
M54	オプション辞書	M541	オプション辞書登録	P.36
		M542	オプション辞書編集	
M55	貼り付け一覧			P.38
M56	変換モード			P.38
M57	メール返信時学習			P.38

■M6 通話

M61	エニーキーアンサー			P.186
M62	市外局番メモリ			P.26
M63	着信オープン設定			P.186
M64	イヤホン設定	M641	イヤホン種類	P.186
		M642	イヤホン出力先	
		M643	オート着信	
M65	電波OFFモード			P.48

■M7 時計

M71	自動時刻補正	P.22
M72	オートパワーオン	P.187
M73	オートパワーオフ	P.187
M74	ビクト時計	P.49

■M8 ネットワークサービス

M81	お留守番サービス	M811	留守伝言再生	P.195
		M812	留守番開始1	P.194
		M813	留守番開始2	P.194
		M814	留守番停止	P.194
		M815	応答内容変更	P.196
		M816	英語ガイダンス	P.197
		M817	日本語ガイダンス	P.197
M82	着信転送サービス	M821	無応答転送開始	P.198
		M822	話中転送開始	
		M823	フル転送開始	
		M824	選択転送開始	
		M825	転送停止	
		M826	転送先登録	
M83	番号通知リクエスト	M831	サービス起動	P.203
		M832	サービス停止	
M84	割込通話サービス	M841	割込通話開始	P.201
		M842	割込通話停止	

■M9 データ通信

M91	通信速度		P.188
M92	データ転送モード	M921 ファイル送信	P.188
		M922 ファイル受信	
		M923 PIMデータ送信	
		M924 PIMデータ受信	
M93	ケータイアップデート	M931 アップデート開始	P.189
		M932 自動設定	P.191
		M933 予約時刻	P.190

■M0 プロフィール

M0*	プロフィール	P.183
-----	--------	-------

*通話中でも操作できます。

● 各機能の選択項目一覧

■定型文 (M52)

No.	定型文の内容	No.	定型文の内容
00	TEL (自分の電話番号・半角数字11桁) *	25	どこにいるの？
01	自分のEメールアドレス*	26	なにしているの？
02	@ezweb.ne.jp*	27	遅れます
03	http://www.	28	すぐ行きます
04	.ne.jp	29	待ってます
05	.co.jp	30	迎えに来て！
06	.com	31	がんばって！！
07	.or.jp	32	Thank you!
08	.ac.jp	33	ありがとう
09	ありがとうございました	34	ごめんなさい
10	おはようございます	35	OK!
11	お疲れ様です	36	NG!
12	お久しぶりです	37	元気？
13	こんにちは	38	了解！
14	こんばんは	39	大丈夫！
15	おやすみなさい	40	もう少し待ってて！
16	Happy birthday!	41	今、電話できない
17	A HAPPY NEW YEAR!	42	いつもお世話になっております。
18	Merry Christmas!	43	至急電話ください。
19	連絡ください	44	申し訳ありません。
20	携帯に電話して	45	よろしく願いいたします。
21	メッセージください	46	後ほどご連絡いたします。
22	メールして	47	変更します。
23	あとで電話するね	48	中止します。
24	またメールするね	49	延期します。

*編集できません。

■顔文字 (M53)

No.	顔文字の内容	No.	顔文字の内容	No.	顔文字の内容
00	o(^-^)o	10	(T_T)	20	(・_・)エッ.....?
01	(^O^)	11	(ToT)	21	(・_・:)
02	(^o^)/	12	(>.<)	22	(*_*)
03	(*^_^*)	13	(:~:)	23	(?_?)
04	(^_ ^)v	14	(㊄)	24	(〇)
05	(^_ ^:)	15	(`ε´)	25	(.-.)zzZ
06	(-.-:)	16	(^_´)	26	m(_ _)m
07	(^。^:)	17	(-_-#)	27	(ノ^^)^(^^)/
08	(-o:)	18	(- "-:)	28	(*^_^)/
09	f^_^;	19	(o´)	29	。・°° (>.<)°° 。

・実際の表示とは多少異なります。

■記号一覧（全角記号）

[illegible]

・実際の表示とは多少異なります。

■記号一覧（半角記号）

. @ - _ / : ! ? ~ ()
* # + , ^ ; < = > \$ ¥
% & [] ' ` { | } " 。
「 」 、 · - °

・実際の表示とは多少異なります。

■繪文字一覽

カテゴリ	絵文字
顔・表情	
気持ち・からだ	
生き物・星座	
食べ物・飲み物	

カテゴリ	絵文字
自然・季節	
ファッション・遊び	
乗物・建物・地図	
道具	
記号	

・絵文字を旧機種にメールで送信した場合は、表示されない場合があります。

■カメラフレーム一覧

フォトスタンド	フラワー	きらきら	ふきだし	猫
				

■カメラスタンプ一覧

■メインメニューデザイン一覧

カード	タイル	プレート
		

■ペタメモ登録アイコン一覧

お知らせ

- ・カメラフレーム／カメラスタンプは、サイズが2種類あります。

● 声de入力について

■EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる言いかた

■ 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションは省略可能です（時間のみ省略はできません）。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	$\left\{ \begin{array}{l} \text{今} \\ \text{今から} \\ \text{すぐに} \\ \text{すぐに} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{今すぐ} \\ \text{今すぐに} \\ \text{これから} \\ \text{今日これから} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{出発} \\ \text{出発} \\ \text{到着} \\ \text{到着} \end{array} \right\}$

■ 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	{ 今日 明日 明後日 ～月 今月 来月 再来月 } { の } { 日 } { の } { 日 }	{ 午前 午後 朝 昼 夕方 夜 } { の } {	

*時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

■ 始発／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合は、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	$\left\{ \begin{array}{l} \text{今日} \\ \text{明日} \\ \text{明後日} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sim \text{月} \text{の} \text{ } \sim \text{日} \\ \text{今月} \text{の} \text{ } \sim \text{日} \\ \text{来月} \text{の} \text{ } \sim \text{日} \\ \text{再来月} \text{の} \text{ } \sim \text{日} \end{array} \right\} \text{の} \left\{ \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\}$	始発 最終 最終

お知らせ

・ { } 内の言葉は省略できます。

■EZナビウォーク「声で目的地検索」で入力できる言いかた

■ 住所で検索

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。

※都道府県名から番地まで通して発声できます（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）。

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます（例：千代田区飯田橋）。

■ 電話番号で検索

電話番号を市外局番から発声してください。

■ 店名／施設名で検索

お店や施設の名前を発声してください。

※正式名称でなくても認識できる場合があります。

（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））

※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

- ① 飯田橋のコンビニ
- ② 飯田橋にあるコンビニ
- ③ 飯田橋 コンビニ

■ 駅名／空港名で検索

駅名や空港名を発声してください（全国の駅名に対応しています）。

※路線名はつけないで発声してください（JR新宿駅は入力できません）。

※末尾に「駅」をつけても、つけなくても検索できます（新宿、新宿駅、いずれも可）。

※空港名を入力する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

英数

184付加	25
186付加	25
A5521Kでできること	15
au.NET	208
auあんしんサービス	214
au国際電話サービス	27
Cメール	
Cメールメニュー	113
作成/送信	114
受信	115
特長	113
返信	115
Cメール安心ブロック機能	119
Cメール設定	
受信フィルター	118
署名	118
蓄積機能	118
DPOFプリント	81
EZ・FM	162
BGM	162
聴く	162
曲名表示	163
メニュー	163
EZweb	
EZトップメニュー	129
EZ番号	131
EZメニュー	132
お気に入りリスト	132
画面メモ	134
初期設定	22
ブラウザメニュー	134
EZweb制限	86
EZweb専用通信料金	128
EZアプリ	
EZ・FM	162
EZアプリカタログ	157
EZアプリメニュー	157
アプリモコンEZ	161
一時停止/終了	159
バーコードリーダー&	
メーカー	160
EZアプリ制限	86
EZアプリ設定	
アプリ並べ替え	159
一発起動設定	159
フォルダ使用状況	159
待受EZアプリ設定	159
メニュー表示切替	159
EZアプリリセット	88、91
EZキー	17
EZ設定	
EZ設定確認	135
一発ジャンプ設定	135
画像サイズ変更	135

カンタンアクセス設定	135
タイトル表示設定	135
タイムアウト設定	135
添付データ再生設定	135
バージョン情報	135
ブラウザ履歴クリア設定	135
ページスクロール設定	135
EZナビ	
EZナビウォーク	143
安心ナビ位置確認	147、151
安心ナビエリア通知	152
位置確認メール	151
いつでも位置確認	147
声de入力	139
できること	138
EZナビウォーク	
EZナビウォークメニュー	143
Myスポット	144
おでかけメニュー	143
現在地マップ	144
現在地メール	146
自宅へ帰る	144
EZナビ設定	
GPS情報通知	156
GPSメールURL	156
ナビパスワード変更	156
プライバシーフィルター	156
EZパスワード	8、132
EZ待ちうた	204
EZムービー	136
Eメール	
Eメールメニュー	93
アドレス自動変更	94、108
作成/送信	93
受信	97
仕様	216
初期設定	22
転送	104
返信	104
Eメールアドレスの変更	92
Eメール設定	
Eメール設定確認	106
受信・表示設定	106
送信・作成設定	107
その他の設定	109
Flash®	72、158
GPS情報	138
Hello Messenger	
お誘いする	123
オプション設定	127
できること	120
ハロー制限	86
ハロー着信制限	88
microSDカード	8
microSDカードスロット部	17

Myボイスメモ	180
PacketOne	206
Packet通信速度設定	188
PIMデータ受信	188
PIMデータ送信	188
SAR	215
SD受信ボックス	98
SSL/TLS	129
USBケーブルC	211
あ	
明るさ	58
アクセス制限	
EZweb制限	86
EZアプリ制限	86
アドレス帳制限	86
絵日記制限	86
シークレット	86
スケジュール制限	86
ダイヤル発信制限	86
ハロー制限	86
メール制限	86
アドレス帳	
グループ設定	43
検索	44
他の機能から登録	42
電話をかける	44
登録/編集	39
呼び出す	42
アドレス帳キー	17
アドレス帳検索	
アドレス帳No.検索	44
画像検索	44
キーワード検索	44
グループ検索	44
電話番号検索	44
名前検索	44
アドレス帳制限	86
アフターサービス	214
アプリキー	17
アプリモコンEZ	161
アフレコ	68
アラーム	
一時停止	169
登録/編集	169
止める	169
暗証番号	8
安心ナビ	142
安心ナビエリア通知	
安心ナビエリア通知メニュー	153
エリア通知リスト	153
受信履歴	155
設定	155
メッセージの受信	155
アンテナ (内蔵)	17

い

位置確認メール	
位置確認メールメニュー	151
受信	152
送信	151
履歴	152
一括送付	25
いつでも位置確認	
位置確認の受信	150
位置確認の登録許可	149
位置の確認	148
いつでも位置確認メニュー	147
許可ユーザーリスト	149
入会／ヘルプ	147
パートナーリスト	148
履歴	150
イヤホン設定	186
イルミネーション	50
インデックスプリント設定	82

う

ウェイクアップトーン	47
------------	----

え

英語ガイダンス	197
エニーキーアンサー	186
絵日記	
登録	178
表示	178
編集	180
絵日記制限	86
エモーションメール	51、97
絵文字	34、222
遠隔オートロック	84
遠隔操作	
お留守番サービス	196
着信転送サービス	199

お

オート着信	186
オートパワーオフ	187
オートパワーオン	187
オートプレイ	76
オートロック	84
オールリセット	88
応答保留	28
応答メッセージ	
お留守番サービス	196
簡易留守メモ	29
お気に入りへ登録	134
お気に入りリスト	132
お知らせメニュー	30
オプション辞書	36
作成／編集	37
登録	36
オリジナルマナーモード	48
お留守番サービス	193
お留守番サービス総合案内	193

か

外部接続端子部	17
顔変形	60
顔文字	36、221
各機能の情報を削除	30
各機能の情報を利用	31
各機能の選択項目一覧	221
学習内容リセット	88
各種申込	131、186
各部の名称と機能	16
カメラ	
カメラについて	56
操作方法	59
できること	52
フォトとムービーを切り替える	57
フォトを撮影	59
ムービーを撮影	66
カメラ（レンズ部）	17
カメラスタンプ	64、223
カメラフレーム	62、223
画面メモ	
表示	134
保存	134
カレンダー	172
休日設定	173
日付指定	173
表示	172
簡易留守メモ	
応答時間設定	29
応答メッセージ設定	29
削除	29
設定／解除	29
メモ再生	29
録音	29

き

キー操作	23
記号	34、222
機能リセット	88、89
京セラ平型ステレオイヤホン02	9、211

く

共通ACアダプタ01（別売）	211
----------------	-----

け

共通DCアダプタ01（別売）	211
クリア／メモキー	17
ケータイアップデート	189
自動更新	191
手動更新	189
圏外	24

こ

効果音	47
国際電話	
海外へ転送する	200
国際電話をかける	27

故障とお考えになる前に	213
-------------	-----

さ

サイドキー操作無効	187
撮影	
フォト	59
ムービー	66
撮影シーン	62
撮影モード	54、61
撮影ライト	17、59
撮速メール	70
撮速メール設定	
アドレス変更送信設定	70
送信先設定	70
サブディスプレイ	17、19
サブディスプレイ設定	49
三者通話サービス	202

し

シークレット	86
市外局番メモリ	26
時間／料金目安	184
自動時刻補正	22
シャッター音	63
充電	20
充電端子	17
周辺機器	211
受信	
Cメール	115
Eメール	97
PIMデータ	188
赤外線	164
ファイル	188
受信ボックス	98、116
受話口	17
ショートストーリーミング	136
仕様	215
照明	50

初期設定

Eメール、EZweb	22
メニュー（M）機能	22

す

ズーム	57
スケジュール	
確認	176
登録／編集	175
スケジュール制限	86
スタンダードプリント設定	82
ストラップ取り付け部	17
スヌーズ	169
スピーカー	17
スピードダイヤル	44
スפקター一覧	215
スマートモード	166
スマートモードに切り替える	166
利用できる機能	166

せ	
赤外線通信	164
赤外線ポート	17
セキュリティロック	84
接写（マクロ）	58
節電起動時間	49
セルフタイマー	58
前回時間／料金	184
センターキー	17

そ	
操作ガイド	23
送信	
Cメール	114
Eメール	93
PIMデータ	188
赤外線	165
ファイル	188
送信ボックス	98、116
送話口	17
速メール	44

た	
ダイヤルキー	17
ダイヤル発信制限	86
ダウンロード	
EZweb	130
EZアプリ	158
EZムービー	136
卓上ホルダ	20、211
タスクリスト	
確認	177
登録／編集	177
単語登録	35

ち	
着信オープン設定	186
着信お知らせ	195
着信拒否	29
着信制限	
設定／解除	87
登録／編集／削除	87
着信転送サービス	198
着信ランプ	17
着信ランプ設定	50
着信履歴	25

つ	
通常変換	33
通話音声メモ	28
通話明細分計サービス	206
通話料金表示	184
通話料金レポート	185
使いかたナビ	32

て	
データ通信サービス	
au.NETを設定	208
PacketOne	206

データ転送モード	
PIMデータ受信	188
PIMデータ送信	188
ファイル受信	188
ファイル送信	188
データフォルダ	71
空き容量が足りなく	
なったとき	83
再生	74
データを機能に登録	75
保存できるデータの種類	71
定型文	36、221
ディスプレイ	
サブディスプレイ	19
ディスプレイにこんな表示が	
出たら	24
メインディスプレイ	18
テロップ	69
電源	21
電源／終了キー	17
伝言お知らせ	195
転送	
Eメール	104
着信転送サービス	198
電卓	181
電池バック	211
電池バックカバー	17
電池バックの交換	212
電波OFFモード	48
電話を受ける	27
応答保留	28
ハンズフリー通話	28
電話をかける	
アドレス帳	44
国際電話	27
スピードダイヤル	44
着信履歴	25
電話番号を入力	25
発信履歴	25
ワンタッチ呼出	44

と	
特殊効果	58
時計表示	49
ドライブモード	47
取扱上のお願ひ	6
な	
長持ちモード	51
なかよし登録	105
なかよしボックス	105
名前表示	51
ナビパスワード	8

に	
日本語ガイダンス	197
ね	
ネットワークサービス	192

は	
バーコードリーダー&メーカー	160
配色設定	50
ハイパーリンク	137
ハイパーリンクテキスト	69
バイブレータ	
Hello Messenger	127
アドレス帳登録	41
オリジナルマナーモード	48
着信／受信時	46
バスターメール	96
バックアップ	82
バック機能	34
発信キー	17
発信者番号通知	26
発信番号表示サービス	202
発信履歴	25
貼り付け一覧	38
ハロー制限	86
ハロー着信制限	88
番号通知リクエストサービス	203
ハンズフリー通話	28

ひ	
ピクト時計	49
平型イヤホンマイク端子部	17
平型スイッチ付イヤホンマイク	211
平型ステレオイヤホンマイク	211

ふ	
ファイル受信	188
ファイル送信	188
フォト	
GPS情報	62
明るさ調整	58
画像効果	65
画像調整	64
再生	64
撮影	59
撮影シーン	62
撮影モード設定	61
シャッター音	63
スタンプ	64
テキスト入力	64
特殊効果	58
撮り直し	65
日付スタンプ	63
フォト設定	63
フォト編集	64
フォルダ使用状況	63
フレーム	62
フォト画質設定	63
フォトサイズ変更	78
フォト編集	64
フォトミキサー	75
フォトメール便	69
不在通知	196
プッシュ信号	27、40

ブラウザメニュー	
URLダイレクト入力	134
お気に入りへ登録	134
お気に入りリスト	134
画面メモへ保存	134
画面メモリスト	134
サーバ証明書表示	134
データフォルダへ保存	134
ページ更新	134
ブラウザ履歴	128
ブラウザ履歴クリア	132
ぶりペイド送信	114
ぶりペイド発信	25
プレーヤーデザイン	51
プレミアムEZパスワード	8
プロフィール	183
フロントジョグ	1、17
分計発信	25

へ

ベア機能	45
ベストシーンセレクト	80
ベタメモ	
登録	171
登録アイコン一覧	223
呼び出す	172
変換モード	38
返信	
Cメール	115
Eメール	104

ほ

ボイスメール	197
ボイスメール発信	25
ホワイトバランス	58
本書の使いかた	1

ま

マイオリジナル	
追加	187
呼び出す	187
マイク	17
マクロ	58
マクロ撮影切替スイッチ	17
待受EZアプリ	158
待受画面	49
マナー/シャッター/?キー	17
マナートーク	48
マナーモード	47

む

ムービー	
明るさ調整	58
アフレコ	68
カット	80
再生	68
シャッター音	67
消音	67
テロップ	69

特殊効果	58
撮り直し	68
フォルダ使用状況	67
ベストシーンセレクト	80
ムービー編集	68
録画	66
録画モード設定	67
ムービー編集	68
ムービーメール変換	79

め

メールキー	17
メール制限	86
メール送信中画面	49
メールフィルター	110
メール返信時学習	38
迷惑電話撃退サービス	205
メインディスプレイ	17、18
メインディスプレイ設定	
節電起動時間	49
通常着信画面	46
配色設定	50
待受画面	49
メインメニュー	49
メール送信中画面	49
メディアプレーヤー	181
再生	182
データを表示	182
メニュー(M)機能一覧	219
メモ帳	
登録/編集	170
呼び出す	170
メモリリセット	88
メロディ	46
メンバーリスト	122

も

文字サイズ	50
文字入力	
オプション辞書	36
キーの割り当て	34
記号/絵文字入力	34
区点コード入力	35
コピー/切り取り/貼り付け	35
単語登録	35
定型文/顔文字の編集	36
変換モード	38
文字入力モード切り替え	33

よ

予測変換	33
------	----

り

リセット	
EZアプリリセット	88、91
オールリセット	88
学習内容リセット	88
機能リセット	88、89

コメントログリセット	127
ハローランキングリセット	127
ベア機能	45
メモリリセット	88
料金照会	184

る

累積時間/料金	184
留守番開始	194
留守番停止	194

れ

レシーバー	17
連写	60
レンズ部	17

ろ

録画モード	55、67
露出	58
ロックNo.	7
ロックNo.変更	85

わ

割り勘計算	181
割込み禁止発信	25
割込通話サービス	200
ワンタッチ呼出	44

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます。）が提供する「バーコードリーダー&メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客さまがこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客さまに本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。）は、お客さまに対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客さまは、本アプリケーションを用いてお客さま又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客さまの責任のもとで行うものとします。

- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます。）が提供する「EZナビウォーク」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

アプリモコンEZ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます。)が提供する「アプリモコンEZ」(以下「本アプリケーション」といいます。)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話 (株) は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます。)が提供する「EZ・FM」(以下「本アプリケーション」といいます。)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客さまが被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客さまから知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

—以 上—

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよそその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビ位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① いつでも位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限り、以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能

② 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(2) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。

3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額をお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカード会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って、安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとし、

- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。

4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。

2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守していただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。

- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。

(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以 上－

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・ 電源が入っていない
 - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZWebご利用中等、待受け以外の状態
 - お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
 - お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
ただし、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合
なお、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

- ・ 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

A5521K クイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

☎ 0077-7-111

(通話料金無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)



※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

● Cメールを送信する

- 1 ④ (1秒以上) ⇒ (1.1) 「新規作成」
- 2 「宛先未設定」を選び◎【編集】⇒電話番号を入力し◎【OK】
- 3 「メッセージ未設定」を選び◎【編集】⇒本文を入力し◎【OK】
- 4 ④【送信】

■受信メールを見るには

- 1 ④ (1秒以上) ⇒ (2.2) 「受信ボックス」
- 2 メールを選び◎【表示】

4

● アドレス帳から電話をかける

- 1 ④
- 2 ④で相手を選び
- 3 ④

■アドレス帳に登録するには

- 1 ④ (1秒以上)
- 2 項目を選び◎【編集】⇒内容を入力し◎【OK】
- 3 ④【完了】

1

● フォトを撮影する

- 1 ④ ⇒ 「カメラ」を選び◎【選択】⇒「フォト」を選び◎【選択】
- 2 ④ 「メニュー」⇒ (1.1) 「撮影モード設定」⇒撮影モードを選び◎【OK】
- 3 画面に被写体を表示し◎【撮影】⇒◎【保存】

● ムービーを撮影する

- 1 ④ ⇒ 「カメラ」を選び◎【選択】⇒「ムービー」を選び◎【選択】
- 2 ④ 「メニュー」⇒ (1.1) 「録画モード設定」⇒録画モードを選び◎【OK】

5

● Eメールを送信する

- 1 ④ ⇒ (1.1) 「新規作成」
送信メール作成画面が表示されます。
- 2 ④ 「宛先」を選び◎【編集】⇒◎【編集】⇒「直接入力」を選び◎【選択】⇒Eメールアドレスを入力し◎【OK】⇒◎【確定】
- 3 ④ 「件名/本文」を選び◎【編集】⇒内容を入力し◎【OK】
- 4 ④【送信】⇒ (1.1)【送信】

2

- 3 画面に被写体を表示し◎【録画】⇒◎【終了】または録画時間経過⇒◎【保存】

● スケジュールに登録する

- 1 ④ ⇒ 「カレンダー」を選び◎【選択】⇒◎【新規】⇒ (1.1) 「スケジュール登録」
- 2 項目を選び◎【編集】⇒内容を入力し◎【OK】
- 3 ④【完了】

6

■データを添付するには

- 1 送信メール作成画面で「添付」を選び◎【編集】⇒番号を選び◎【添付】
- 2 (1.1) 「データフォルダ」⇒データを選び◎【OK】
- 3 ④【確定】

■受信メールを見るには

- 1 ④ ⇒ (2.2) 「受信ボックス」
- 2 「メインフォルダ」を選び◎【選択】
- 3 メールを選び◎【表示】

3

● カレンダーを表示する

- 1 ④ ⇒ 「カレンダー」を選び◎【選択】

● rナーモードを設定する

- 1 ④
- 2 モードを選び◎【OK】

■rナーモードを解除するには

- 1 ④ (1秒以上)

7

● 使いかたナビを使う

- 1 ☐⇒「使いかたナビ」を選び[○]【選択】
- 2 探しかたを選び[○]【選択】
※「言葉で探す」を選んだ場合は、キーワードを入力し[○]【OK】を押す
- 3 機能を選び[○]【選択】（繰り返し）
- 4 実行する項目を選び[○]【実行】

8

● お留守番サービス

- お留守番サービス開始
 - 1 ☐⇒^{8.0.0}（1.0）（留守番開始1）
または^{8.0.0}（1.0）（留守番開始2）
 - 2 ☐【発信】
- お留守番サービス停止
 - 1 ☐⇒^{8.0.0}（1.0）（4.0）
 - 2 ☐【発信】
- 伝言再生
 - 1 ☐⇒^{8.0.0}（1.0）（1.0）
 - 2 ☐【発信】⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従って操作する

12

● ヘア機能を使って電話をかける

- 1 ☐（）
 - 2 「」を選び[○]【選択】
- ヘア機能に登録するには
 - 1 ☐（）
 - 2 [YES]を選び[○]【OK】
 - 3 アドレス帳の検索方法を選び[○]【選択】
⇒相手を選び[○]【OK】
 - 4 [YES]を選び[○]【OK】

9

● 着信転送サービス

- 転送先電話番号登録
 - 1 ☐⇒^{8.0.0}（2.0）（6.0.0）
 - 2 電話番号を入力し[○]【OK】
- 着信転送サービス開始
 - 1 ☐⇒^{8.0.0}（2.0）（1.0）（無応答転送）、
^{8.0.0}（2.0）（2.0）（話中転送）、
^{8.0.0}（2.0）（3.0）（フル転送）、
^{8.0.0}（2.0）（4.0）（選択転送）のいずれか
 - 2 ☐【発信】

13

● メンバーとミーティングをする

- 1 ☐⇒「Hello Messenger」を選び[○]【選択】⇒「スタート」を選び[○]【選択】
- 2 「アドレス帳」を選び[○]【選択】⇒メンバーを選んで[○]【OK】⇒他の名前欄を選び[○]【選択】⇒アドレス帳から同様に選ぶ
- 3 ☐（お誘い）
ミーティング中画面が表示されます。
- 4 お誘いしたメンバーが参加したら[○]【コメント】⇒メッセージを入力し[○]【OK】⇒[○]【発言】

10




■ 着信転送サービス停止

- 1 ☐⇒^{8.0.0}（2.0）（5.0）
- 2 ☐【発信】

14

- フォトを撮影して送信するには
 - 1 ミーティング中画面で[○]【フォト】⇒画面に被写体を表示し[○]【撮影】
 - 2 ☐【送信】

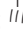■ 音声で会話をするには

- 1 ミーティング中画面で[○]（）を押して発言権を獲得する
- 2 ☐（）を押しながら発言する
- 3 ☐（）から指を離してメンバーの応答を聞く

11

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからオンラインマニュアルをご利用いただけます。
くアクセス方法>
EZトップメニュー
→料金 申込・インフォ
→auオンラインマニュアル



● 区点コード表

[illegible]

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
340 臙臙贈造促側則即臙
341 捉束測定速俗臙臙族族
342 卒柚其掄存孫尊損村遜
【た】
343 他多汰記詠墮愛情打
344 柁柁柁柁狀聯休堆對柁
345 岱帶待怠態戴替泰滯胎
346 臙呂袋貸速遠隊臙鯛代
347 台大醒題臙臙濯卓啄
348 毛托拈拓沢濯啄託譚濁
349 諾苜胤甥
350 叩但達辰奢脫臙堅迺
351 棚榭齋醴樽誰丹單嘆邯
352 採探旦數湛澁炭短端筆
353 綻綻肛蛋蹇銳閤壇彈斷
354 暖暖段男嬰
【ち】
354 值知地地弛
355 智沓痴稚置致軋遲馳躑
356 奮沓沓逐秩望茶嬌着
357 中仲宙忠拙昼柱注虫衷
358 註註討註徒濁渚芋著貯
359 丁討濁喋囀
360 帖帳行字張影徵懲挑
361 暢暢潮襟町眺眺脹腸腸
362 調課超跳眺長頂鳥勒抄
363 直朕沈珍賃鎮陳
【つ】
363 津壁椎
364 槌追鎚鎚湯塚樹楓楓
365 漬石辻葛鏡鑄棧漬坪壺
366 婦媼爪爪鈞鑄
【て】
366 亭低停佇
367 刺荊呈提定帝底庭廷弟
368 低低提提梯丁錠棧程籍
369 艇訂蹄蹄蹄
370 邸邸釘鼎頂摘擲敵敵
371 郎鐙鐙鐙鐙微敵敵敵
372 鉄典展天展店添總甜甜
373 軋軋頭点伝敵敵田電
【と】
373 嘔吐
374 塗塗妬屠徒斗杜渡冤冤
375 賄賄都鍍低妬努度土奴
376 怒倒冤冬凍刀唐搭遏遏
377 宕臙嶋嶋搭投塔桃桃棟
378 盜洩湯湯灯燈當痘痘等
379 筭答轄統到
380 重濁藤計膳臙踏迷逃
381 銚銅頭頭頭餉餉動向導
382 憧憧頭頭童童蜀蜀道銅悖
383 憧憧得德流恃哲充驚毒
384 狹統狹橡凸突楸楸高苳
385 賈西潯潯屯淳敦沌豚遯
386 頓舌曇曇
【な】
386 奈那内乍風雅
387 謎謎捺鍋鍋馴馴囀囀南楠
388 較較犬
【に】
388 二尼式迹勾販肉
389 缸缸日乳入
390 如原菲任妊忍認
【ぬ／ね／忍】
390 濡濡
391 浬寧葱猫熟熱年念捻燃然
392 粘乃煙之莖莖濃濃納能
393 腦腦濃濃親羣
【は】
393 巴把播霸把
394 波派莖芭婆莖芭馬俳俳
395 排排敗枚俳俳背背輩輩
396 培培煤煤煤煤煤芽莖亮陪

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
397 陪這蟬蚌矧矧秋剥剥搏
398 柏泊白沓泊柏泊泊曝曝
399 燐燐舅舅娶
400 函箱拾箸筆箸楠楠肌
401 畑畑八鉢澆澆醴醴伐罰
402 拔伐閤閤嗚嗚嗚蛤俣伴
403 半反叛叛搬搬扳扳汎汎版
404 犯班畔繁般般版範範焚
405 蕨蕨挽晚晚盤盤簪簪蚤
【ひ】
405 匪
406 卑否妃庇彼彼扉庇披披
407 比泌疲皮碑秘絳罷肥肥
408 誹費避非飛飛箠箠尾微
409 比毘毘眉
410 毘根樺匹匹髭髭蔕蔕
411 疝疝心畢畢逼松松媛媛
412 百謫依貳標水瀟瀟票表
413 評約廟抽疲病苗苗鈺鈺
414 蛭蟄品彬斌派洩貧資頤
415 敏敏
【ふ】
415 不付婦夫婦富富布
416 府佈扶敷傘普浮父符腐
417 膚芙謁依貳貳赴阜附荷
418 武舞薊薊薊封楓風蒼蒼
419 伏馴復覆覆
420 複腹覆覆覆弗弗沸沸
421 物物紛分吻噴憤憤焚焚
422 粉糝粉笏噴
【い】
422 丙併井火
423 斿平弊弊北蔽閉陞米貞
424 僻僻瘳瘳別譬譬筵筵偏偏
425 片篇編辺返返返勉婉弁
426 輓
【ほ】
426 保舖鋪鋪捕捕甫甫補補
427 穗募墓墓戍暮暮薄舊故
428 倅倅包報報奉山峰峯前前
429 抱捧放方朋
430 沓泡烹飽縫胞芳萌蓬
431 婁嬰訪訪訪鋒鋒臙臙之
432 亡憐憐飢飢飢忘忙房房
433 望望棗棗飢飢飢諷諷貌貌
434 針針鈐鈐鈐紡紡墨撲撲
435 牧睦穆穆勁勁沒沒堀堀幌
436 本翻凡盆
【ま】
436 磨磨魔麻埋埋
437 枚枚每哩哩暮暮膜牀牀
438 鱗鱗水偶偶又沫沫沫迄迄
439 蘭蘭乃慢慢
440 漫蔓
【み】
440 味味魅已質岬密
441 蜜蜜養藝耘紗耗民眠
【む】
441 務
442 夢無牟矛霧霧嬌嬌嬌
【め】
442 冥
443 名命明盟迷迷銘鳴牝牝
444 免棉綿綿面麵
【も】
444 摸摸茂茂
445 孟毛猛盲網網網網網獸
446 目目勿餅久炭灰貫問問
447 紋紋門刃
【や】
447 也治夜爺節野弥
448 矢矢役約咬咬咬躍躍柳柳
449 鐘
【ゆ】

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
449 愉愈油癒
450 諭諭唯佑優優友有幽
451 悠憂摺有柚油猶猷猷由
452 祐祐誘誘遊弋遊雄融融
【よ】
452 予
453 余与譽與預預幼妖容庸
454 揚揚擁擁擁楊洋溶溶溶
455 蕒蕒竿耀譽容容諾諾遙遙
456 養邀欲欲欲欲欲遊遊定
【ろ】
456 羅
457 螺螺萊萊賴賴洛洛洛洛
458 卵卵嵐嵐濫濫藍藍覽覽
【り】
458 利吏
459 履李梨理璃
460 痢裏裡離離率率率
461 莅莅略略溜溜瑠瑠瑠瑠
462 降降臨臨侶侶慮慮慮慮
463 兩兩液液料梁涼涼療療療
464 糧糧良涼涼涼涼涼涼涼
465 厘厘淋淋淋淋淋淋淋淋
【る／れ】
466 瑠瑠粟粟稟稟令伶伶伶
467 嶺嶺玲玲玲鈴鈴鈴零靈靈
468 齡齡歷歷列列烈烈烈烈
469 漣漣練練練
470 連連鍊
【る】
470 呂魯櫓爐路路
471 露露婁婁婁朗樓樓浪浪
472 牢狼籠老蠟蠟郎六麓祿
473 肋錄論
【わ】
473 倭和話詠詠詠脇脇
474 梓竊互互鸛鸛詫詫驚驚洩洩
475 腕腕
480 巧巧不个丌、井、ノ、又
481 乖乘亂ノ豫爭舒式于亞
482 巫ノ九京毫毫亙亙仄仄仆
483 佻佻仉仉仉仉仉佻佻佻
484 佻仉仉仉仉仉仉仉仉仉
485 佻仉仉佻佻佻佻佻佻佻
486 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
487 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
488 倭倭倭倭倭倭倭倭倭
489 倭倭倭倭倭倭倭倭倭
490 倭倭倭倭倭倭倭倭倭
491 倭倭倭倭倭倭倭倭倭倭
492 倭倭倭倭倭倭倭倭倭
493 倭倭倭倭倭倭倭倭倭
494 岡岡萬萬萬一冤冤寇寇霧霧
495 ノ決決汴汴況況況涓涓涼涼
496 凡處處凡風風ノ頭頭ノ刊刊
497 刳刳刳刳刳刳刳刳刳
498 刳刳刳刳刳刳刳刳刳
499 劊劊劊劊劊劊劊劊劊
500 劊劊劊劊劊劊劊劊劊
501 劊劊劊劊劊劊劊劊劊
502 劊劊劊劊劊劊劊劊劊
503 匱匱半半卅卅卅卅卅卅下
504 匱匱卅卅卅匱匱匱匱匱
505 匱匱匱匱匱匱匱匱匱
506 匱匱匱匱匱匱匱匱匱
507 叆叆叆叆叆叆叆叆叆
508 叆叆叆叆叆叆叆叆叆
509 叆叆叆叆叆
510 叆叆叆叆叆叆叆叆叆
511 叆叆叆叆叆叆叆叆叆
512 叆叆叆叆叆叆叆叆叆
513 叆叆叆叆叆叆叆叆叆

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
515 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
516 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
517 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
518 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
519 囹囹囹囹囹
520 囹囹囹囹囹囹囹囹囹
521 圯圯坎圯圯圯圯圯圯圯
522 圯圯圯圯圯圯圯圯圯圯
523 圯圯圯圯圯圯圯圯圯圯
524 圯圯圯圯圯圯圯圯圯圯
525 圯圯圯圯圯圯圯圯圯圯
526 圯圯圯圯圯圯圯圯圯圯
527 圯圯圯圯圯圯圯圯圯圯
528 天卒夸夸夸夸夸夸夸夸
529 書書粟粟盪盪
530 奸奸妝妝佞佞佞佞佞佞
531 姜姦姦姦姦姦姦姦姦姦
532 炯炯婉婉婉婉婉婉婉婉
533 嬌嬌媽媽嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌
534 嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌
535 嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌
536 學學孺孺ノ它它它它它它
537 寢寢寢寢寢寢寢寢寢寢寢
538 寢寢寢寢寢寢寢寢寢寢
539 屌屌屌屌屌
540 屌屌屌屌屌屌屌屌屌屌
541 岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌
542 岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌
543 崗崗峯峯峯峯峯峯峯峯峯
544 岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌
545 嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺
546 嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺
547 帛帛帛帛帛帛帛帛帛帛
548 幘幘幘幘幘幘幘幘幘幘
549 廁廁廂廂廂廂
550 廂廂廂廂廂廂廂廂廂廂
551 廂廂廂廂廂廂廂廂廂廂
552 舛舛舛舛舛舛舛舛舛舛
553 舛舛舛舛舛舛舛舛舛舛
554 舛舛舛舛舛舛舛舛舛舛
555 往徃徃徃徃徃徃徃徃徃
556 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
557 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
558 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
559 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
560 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
561 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
562 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
563 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
564 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
565 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
566 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
567 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
568 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
569 徃徃徃徃徃徃徃徃徃徃
570 戛戛戛戛戛戛戛戛戛戛
571 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
572 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
573 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
574 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
575 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
576 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
577 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
578 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
579 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
580 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
581 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
582 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
583 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
584 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
585 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
586 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
587 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞
588 扞扞扞扞扞扞扞扞扞扞



ADVANCED **wnn v2**



NetFront
M-IMAP Client

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.
Copyright© 1995-2004 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2006 All Rights Reserved

本製品は Macromedia, Inc.が開発したMacromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。
Copyright© 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Liteは、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0」 © ITX E-Globaledge Corp All Right Reserved.

microSD™はSDアソシエーションの商標です。

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright© 2003-2006 ACCESS Co., Ltd.
NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品には「使いかたナビ®」を搭載しています。
「使いかたナビ®」は株式会社カナツクの登録商標です。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。
Copyright© Yamashita Kohei/mountain mountain

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

- ・ 本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。（米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。（2005年5月現在）キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうちの一件または複数に基づいて製造されています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261
5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773
5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754
5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

その他の件については、特許出願中

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法



5

5

7

5

6

または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙
を使用しています



PRINTED WITH
SOY INK

大豆油インキを
使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:京セラ株式会社

KTD32SEMXX

0506AB

2006年5月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

